



Udskift bremseklodser
for - **CITROËN C1 II (PA_,
PS_)** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – CITROËN C1 II (PA_, PS_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Råd:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – CITROËN C1 II (PA_, PS_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

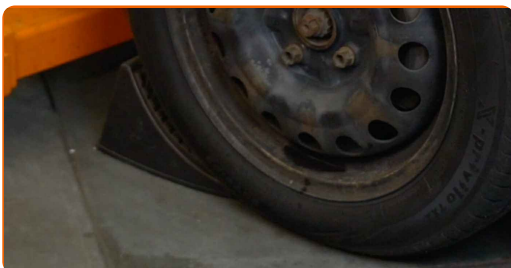


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

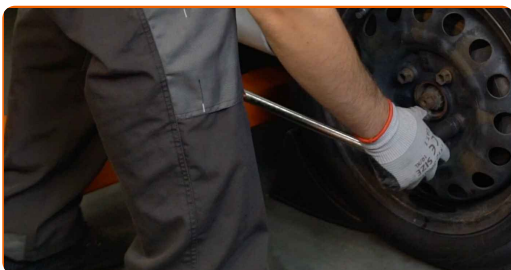

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.

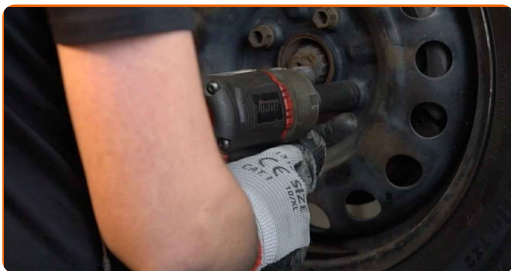


Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.

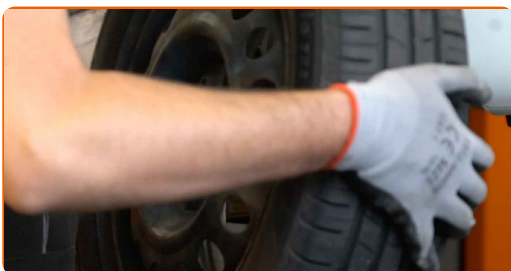

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

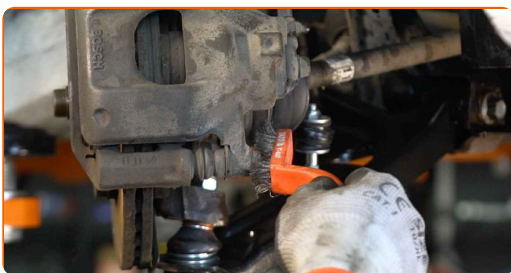

8 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

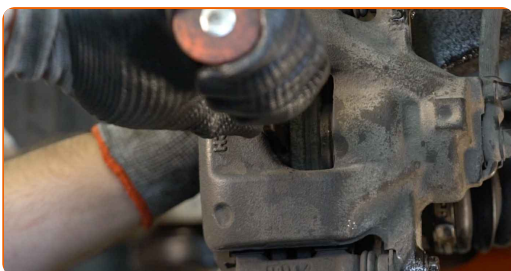

9

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Fjern bremseklodserne.

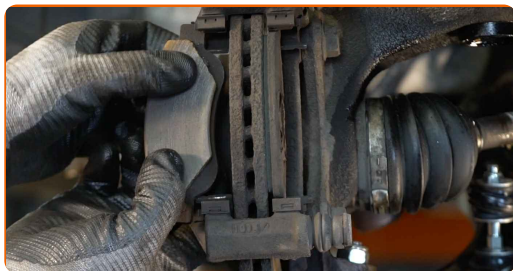

Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseklodserens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.

12


Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

13 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

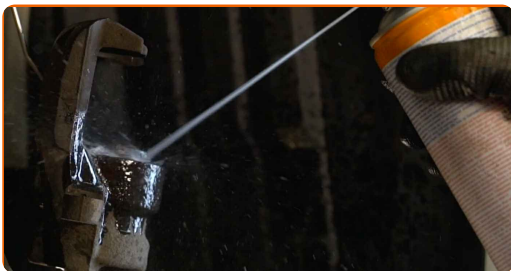

Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

14 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



15 Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

16

Installer de nye bremseklodser.



Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


17

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



18

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

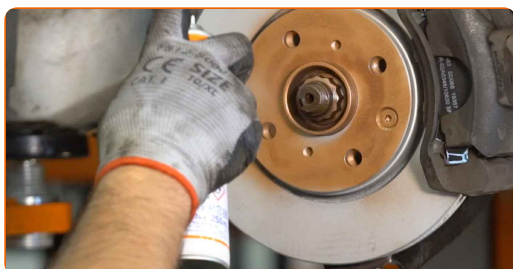


19 Rengør bremseklodserens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


20 Installer hjulet.

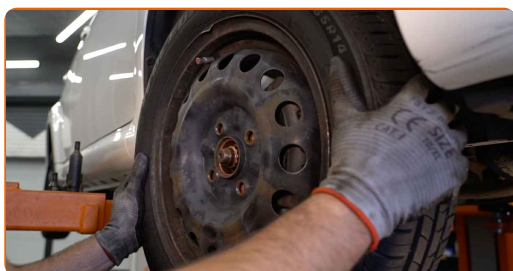


Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


21 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

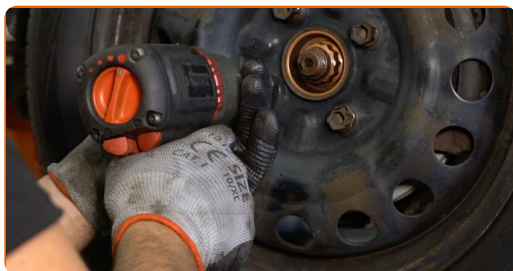

- 22** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

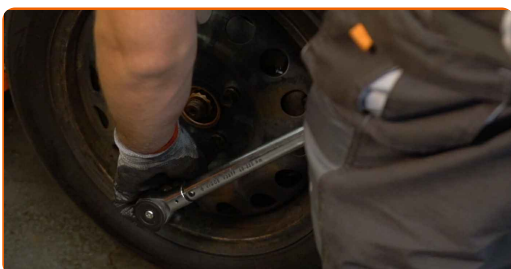

- 23** Fjern donkraft og klodser.

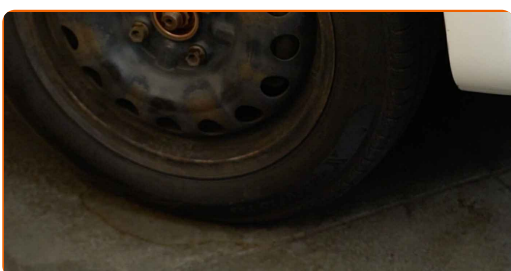

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 24** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- CITROËN C1 II (PA_, PS_) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

25

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: bremseklodser – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Råd:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.