



Udskift støddæmper bag  
- **CITROËN C1 II (PA\_,  
PS\_) | Brugeranvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) 1.2 VTi 82

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.0

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°14
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Støddæmper modhold topnøgle DDN°6
- Phillips skruetrækker
- Panelclip tang
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: støddæmper – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_).


## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn bagklappen.


**2** Fjern foldehylden og frigør dets holdere. Ved at gøre dette, kan du få adgang til sidebeklædnings plastpanel.

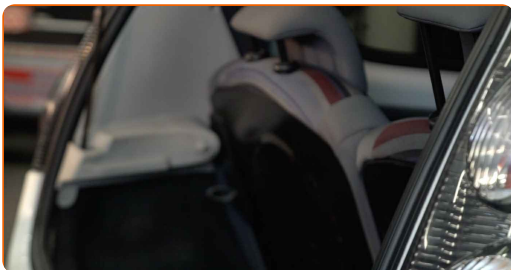


**3** Nedefæld ryglænet på bagsæderne.

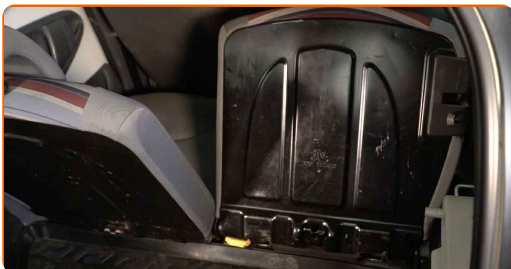


**4** Fjern klipsene til bagagerummets side foring. Brug et panelclip værktøj.

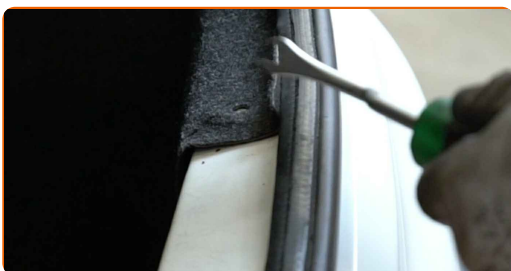

**5** Løsne befæstigelsesbolten til bagagerummets side foring. Brug en Phillips skruetrækker.

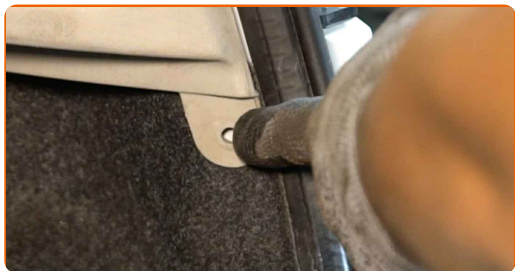

**6** Frigør bagagerummets side foring.

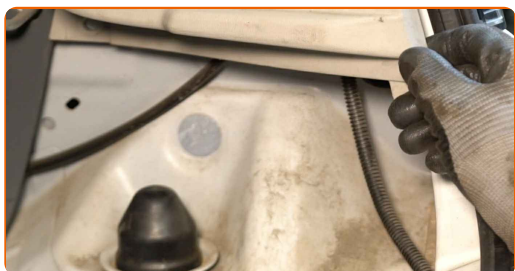


**7** Fjern monteringshætten fra øvre støddæmper befæstigelse.



**8** Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 14 (2 dele). Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6.



**9** Sikre hjulene med klodser.

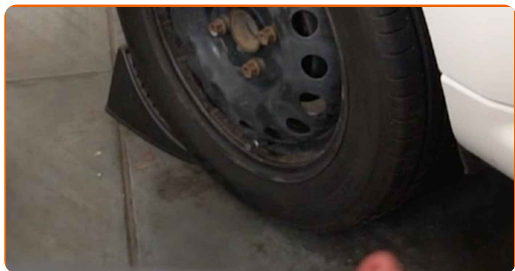


**10** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**11** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**12** Løsen hjulboltene.

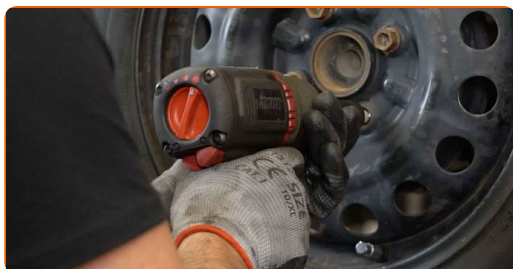

**Udskiftning: støddæmper – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). AUTODOC anbefaler:**


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**13** Fjern hjulet.



14

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

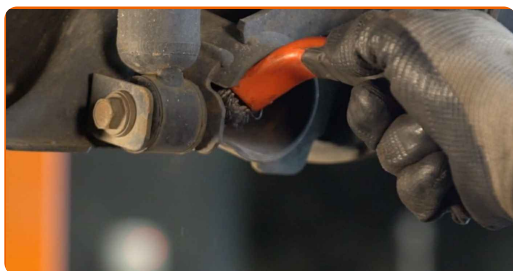

15

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



16

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°14.



### AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. CITROËN C1 II (PA\_, PS\_)


17

Fjern befæstigelsesbolten.



**18** Fjern støddæmperen.


**19** Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

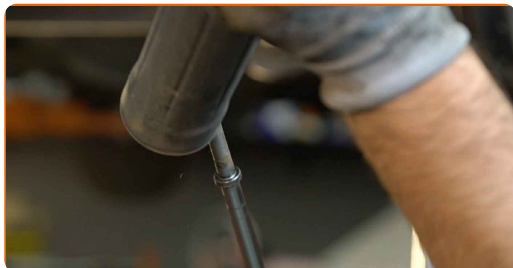


Udskiftning: støddæmper – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). Råd fra AUTODOC:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

**20** Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

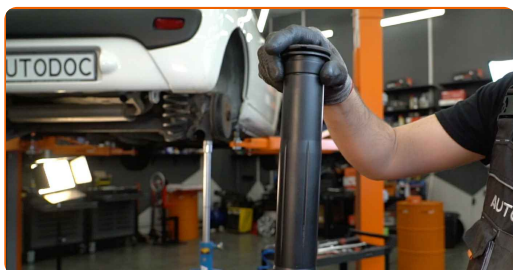

**21** Behandel støddæmperens montagesæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

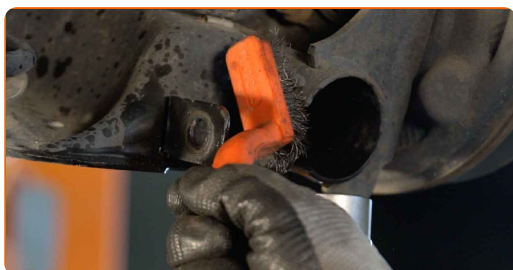




**22** Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.




**Udskiftning: støddæmper – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). Råd:**

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


**23** Installer fastgørelsesbolt.

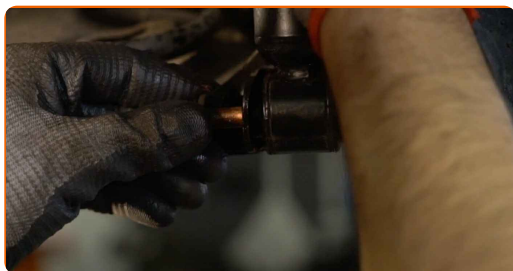

**24** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

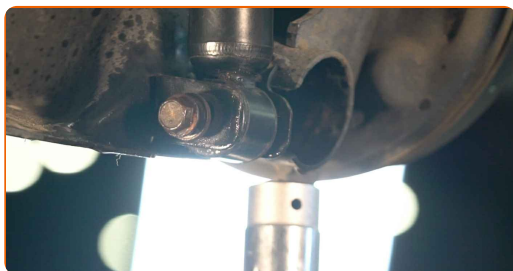


**25** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 48 Nm moment.

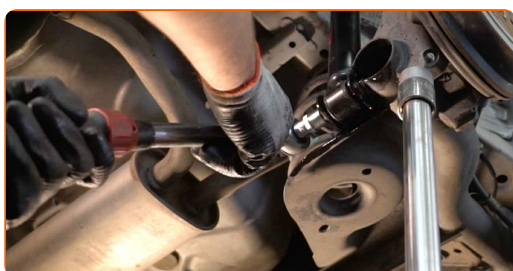


26

Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen.

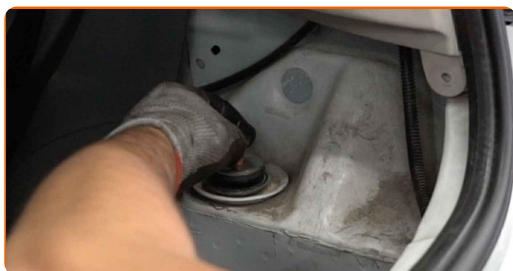

27

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

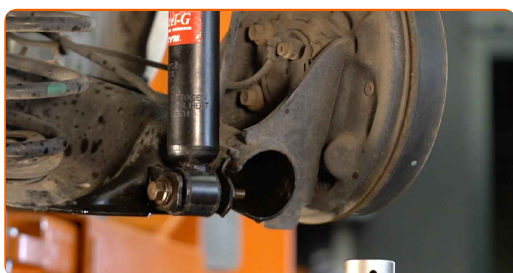

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

28

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.




29

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.


30

Behandel overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.

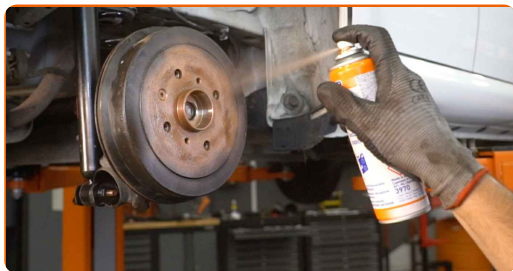

31

Installer hjulet.

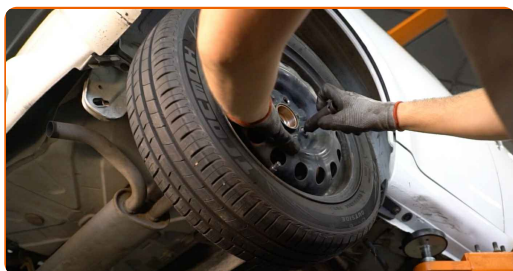


Udskiftning: støddæmper – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

32


Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

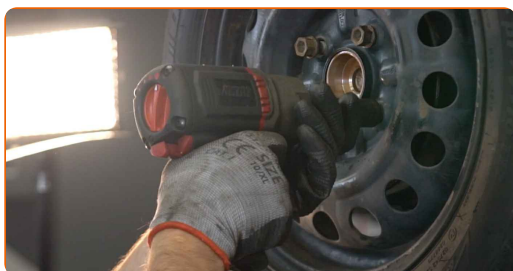


- 33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.




- 34** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 14 (2 dele). Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

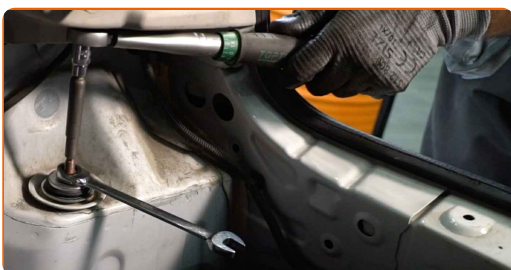


- 35** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

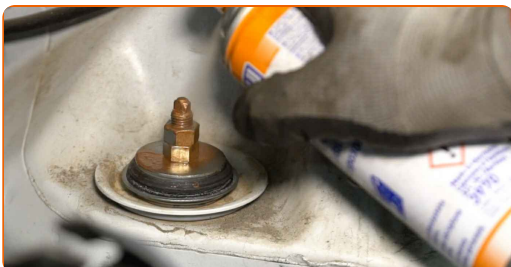


- 36** Påsæt monteringshætten på øvre støddæmper befæstigelse.

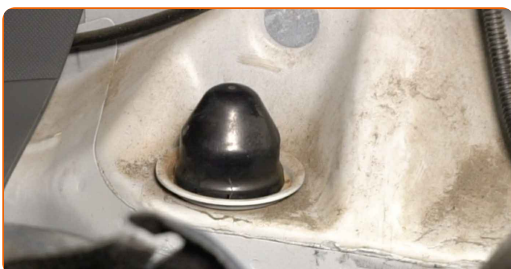

**37** Fastgør side foringen i bagagerummet.

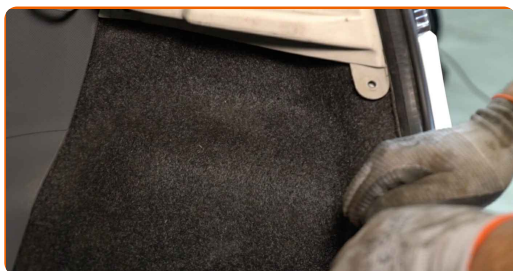


**38** Installer klipsene til bagagerums side foring.

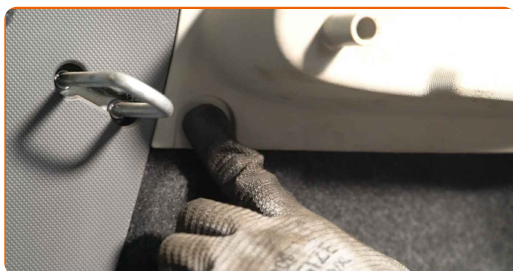


**39** Skru befæstigelse ind til bagagerum side foring. Brug en Phillips skruetrækker.

**40** Stil sædet tilbage til dets oprindelige position.

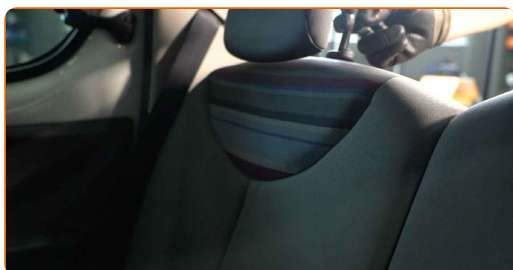


**41** Installer foldehylden til dets montagested.

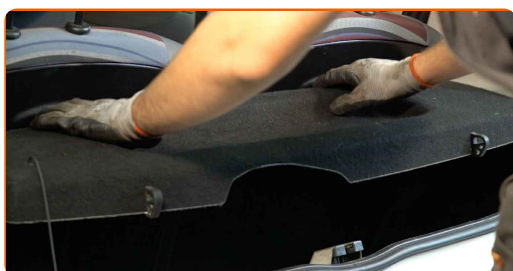

**42** Luk bagklappen i bagagerummet.

43

Fjern donkraft og klodser.

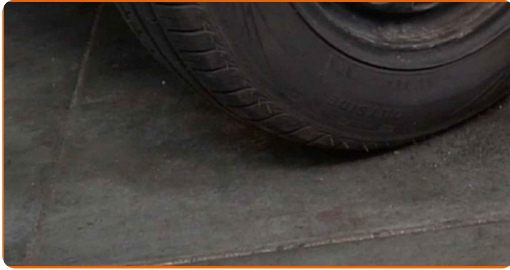

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.