



Udskift luftfilter -  
**CITROËN C15 Ladvogn /**  
**Chassis (VDPD) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C15 Ladvogn / Chassis (VDPD) 1.8 D, CITROËN C15 Ladvogn / Chassis (VDPD) 1.9 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – CITROËN C15 LADVOGN /  
CHASSIS (VDPD). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:



- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: luftfilter – CITROËN C15 Ladvogn / Chassis (VDPD). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – CITROËN C15 Ladvogn / Chassis (VDPD) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Fjern luftindsugningsslangen.

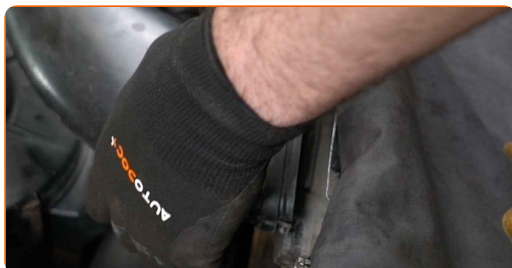

**4** Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

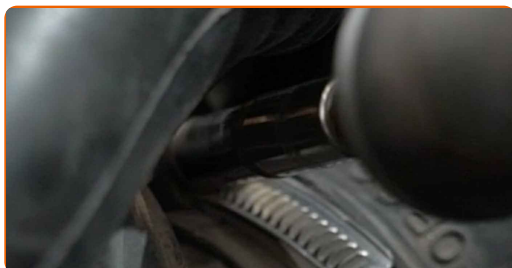

5 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

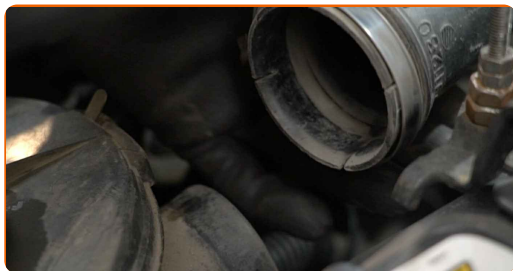

6 Frigør luftfilter dækselklemmerne.




7 Tag filterets låg af.



8 Fjern filterelementet fra filterhuset.



9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

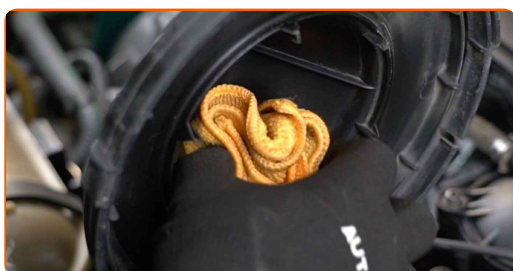

**10** Rengør luftfilterdækslet og huset.



**11** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.



**12** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



**AUTODOC anbefaler:**

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – CITROËN C15 Ladvogn / Chassis (VDPD).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

**13** Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



**14** Tryk luftfilter dæksel ind på plads.



**15** Installer luftindsugningsslangen og fastgør den.



**16** Skru klammerne af, der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.



**17** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

18

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.