



Udskift luftfilter -  
**CITROËN C2 Hatchback**  
**(JM)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – CITROËN C2  
HATCHBACK (JM). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:

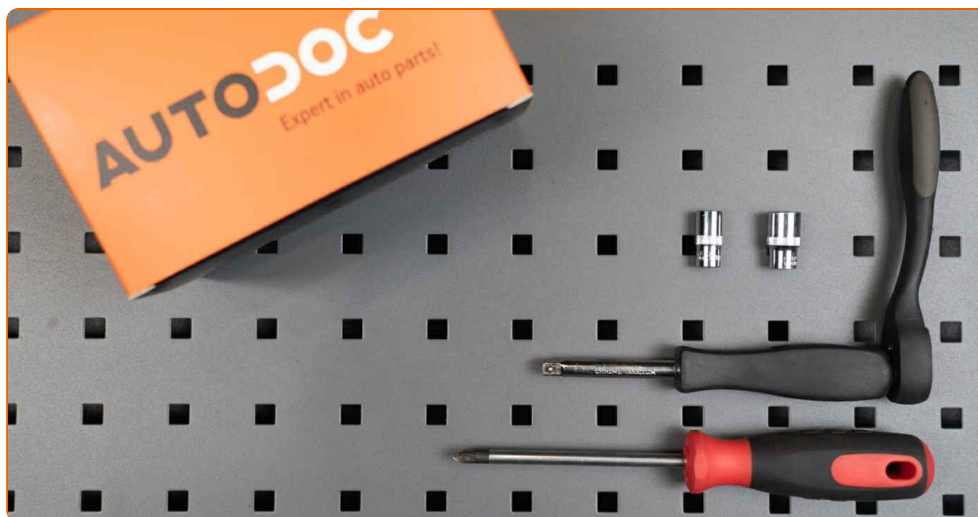

- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: luftfilter – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: LUFTFILTER – CITROËN C2 HATCHBACK (JM). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

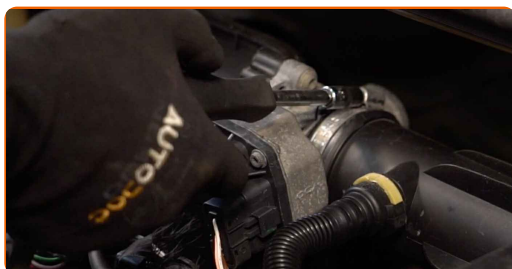

**4** Afbryd krumtaphus ventilationslange fra luftkanal.

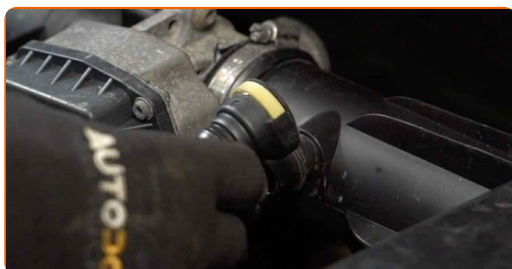

5

Skrue boltene af luftfilterhuset. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



6

Fjern luftfilterhuset.




7

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



8

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

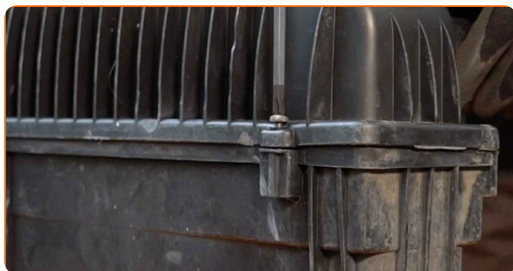

9 Tag filterets låg af.



10 Fjern filterelementet fra filterhuset.



11 Rengør luftfilterdækslet og huset.



### AUTODOC anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdækslet og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

12

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

13

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




14


Skru fastgørelsesskruenerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.




**15** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

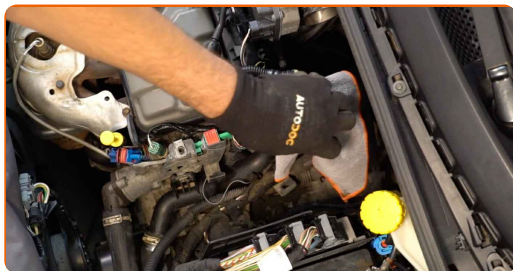


**16** Monter luftfilterhuset igen.

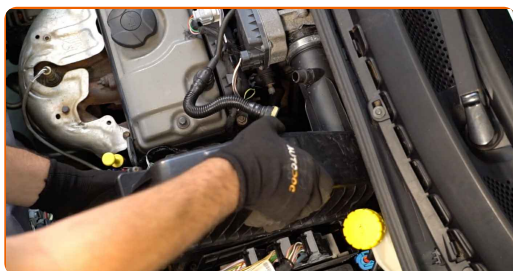

**17** Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

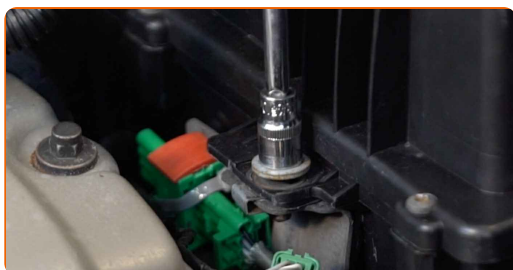

**18** Forbind krumtaphusventilationsslangen til luftkanalen.

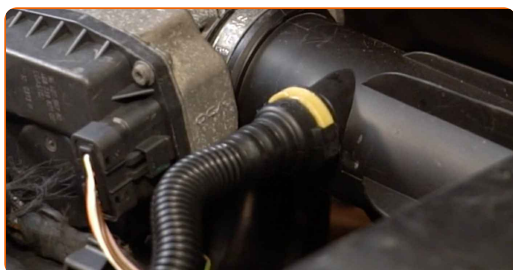

**19** Fastgør klammen på luftindsugningslangen. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.





20 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

21 Luk motorhelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.