



Udskift forreste nedre
arm - **CITROËN C3 II**
(SC_) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel, CITROËN C3 II (SC_) 1.1, CITROËN C3 II (SC_) 1.4, CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90, CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70, CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68, CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 Flex, CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – CITROËN C3 II (SC_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

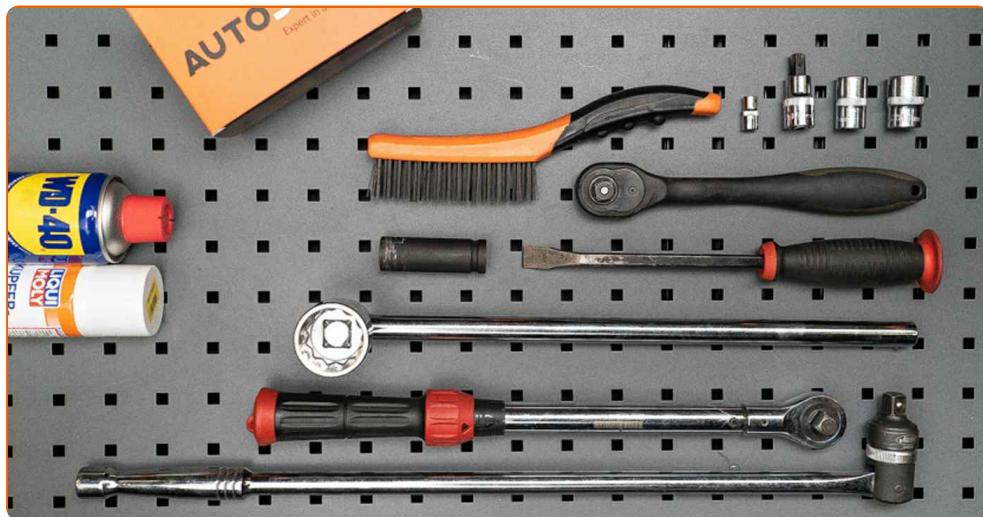

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Torx bits T55
- Skruenøgle nr.E8
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN C3 II (SC_). Råd:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – CITROËN C3 II (SC_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle №32. Brug en vridenøgle.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. CITROËN C3 II (SC_)

6

Fjern hjulet.

**7**

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8


Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle №E8. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

**9**

Fjern befæstigelsesbolten.

**10**

Løsne den bagerste fastgørelse af bærearmen. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

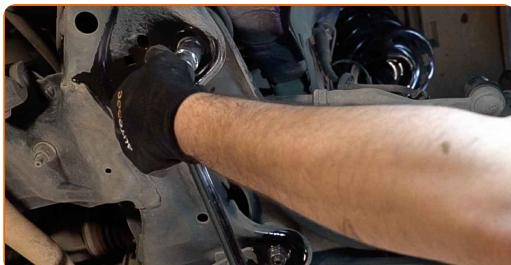**11**

Løsne den foreste fastgørelse af bærearmen. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.



12

Skru bagarmens fastgørelse af. Brug Torx T55. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

**13**

Fjern befæstigelsesbolten.

**14**

Tag kugleledet af styrekuglen. Brug et koben.

**15**

Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet.

**16**

Frigør drivakslen fra styreskuglen.



17

Skru forarmens fastgørelse af. Brug Torx T55. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



18

Fjern befæstigelsesbolten.



19

Fjern armen. Brug et koben.



20

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



21

Installer en ny arm.



Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN C3 II (SC_). AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

22

Påsæt bæreammens befæstigelse.

**23**


Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug WD-40 spray.

**24**

Monter drivakslen i hjulnavet.

**25**

Forbind kugleleddet til styrekuglen. Brug et koben.

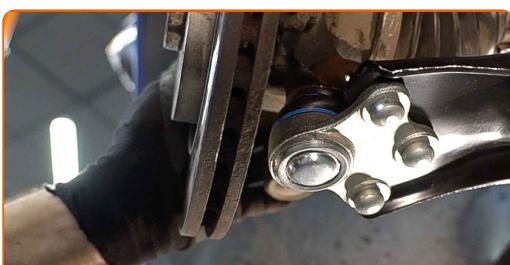

26

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

**27**

Installer fasgørelselsbolt.

**28**

Skru befæstigelsen der forbinder kugleleddet til styrespindlen. Brug en topnøgle №16. Brug en topnøgle №E8. Brug en skraldenøgle.

**29**

Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №18.

**30**

Skru forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №18.




31

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.



32

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

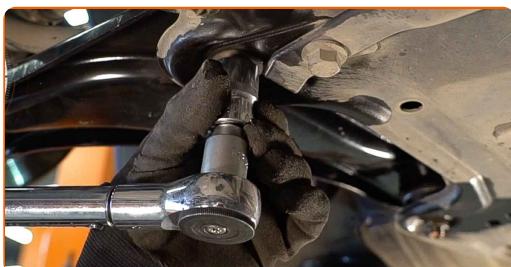


33

Stram den bageste befæstigelse til bærearmen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



34

Fjern støtten under armen.

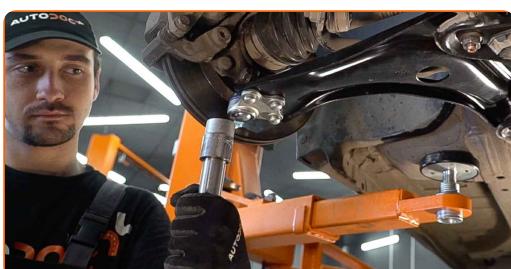

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN C3 II (SC_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

35

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



36

Skru møtrikken af drivakslen.



37

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



38

Installer hjulet.



Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN C3 II (SC_). AUTODOC eksperter
anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



40

Sænk bilen.

41

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 245 Nm moment.



42

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



43

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.