



Udskift ribrem - **CITROËN**
C3 III (SX) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

UDSKIFTNING: RIBREM – CITROËN C3 III (SX).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- 12-kantet topnøgle nr.13
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: ribrem – CITROËN C3 III (SX). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – CITROËN C3 III (SX). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug 12-kantet topnøgle nr. 13.

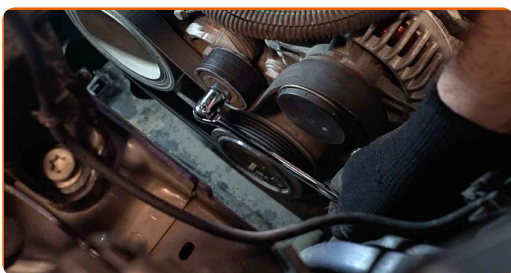

4 Fjern poly V-remmen.

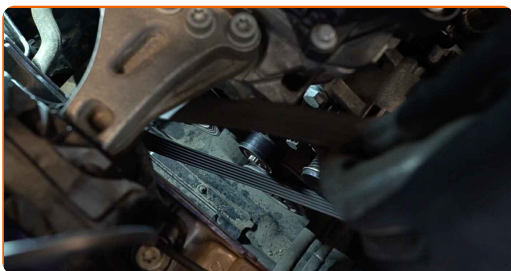

5 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

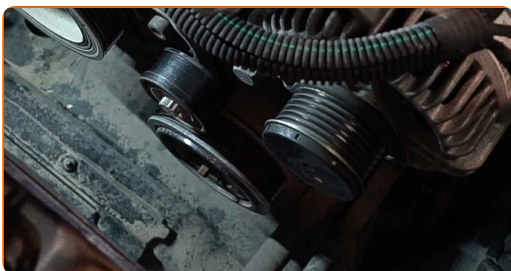

Udskiftning: ribrem – CITROËN C3 III (SX). Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – CITROËN C3 III (SX). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug 12-kantet topnøgle nr. 13.



8

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

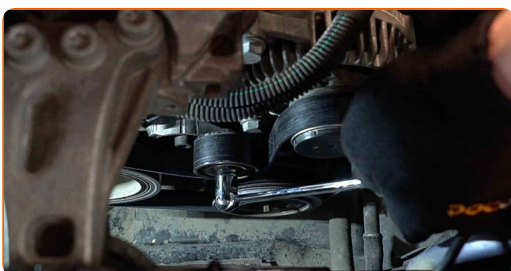

9

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

**10**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

11

Luk motorhjernen.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.