



Udskift pollenfilter -  
**CITROËN C3 Pluriel**  
**(HB\_)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C3 Pluriel (HB\_) 1.6, CITROËN C3 Pluriel (HB\_) 1.4, CITROËN C3 Pluriel (HB\_) 1.4 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – CITROËN C3 PLURIEL  
(HB\_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker

- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: pollenfilter – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – CITROËN C3 Pluriel (HB\_).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug en Phillips skruetrækker.



**4** Fjern kabinefilterets dæksel.

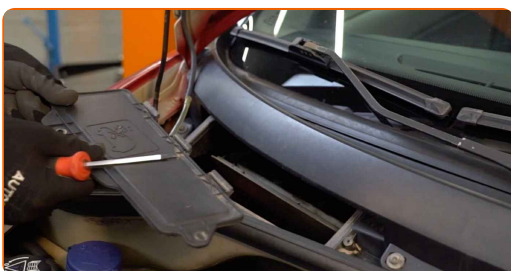


Udskiftning: pollenfilter – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). Fagfolk anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

5

Fjern kabinefilteret.

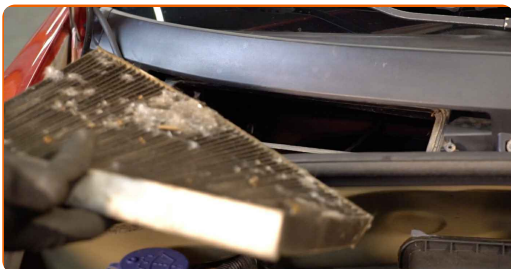


Udskiftning: pollenfilter – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

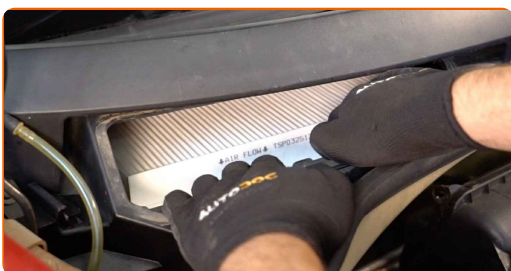

Udskiftning: pollenfilter – CITROËN C3 Pluriel (HB\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – CITROËN C3 Pluriel (HB\_).


7

Monter kabinefilterets dæksel.



8

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug en Phillips skruetrækker.

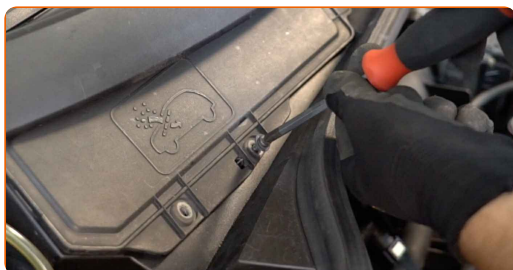

9

Slå tændingen til.

10

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

11

Slå tændingen fra.

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.