



Udskift tændspole -  
**CITROËN C4 coupé (LA\_)**  
| Brugeranvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### ⓘ Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 coupé (LA\_) 1.6 VTi 120

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – CITROËN C4 COUPÉ (LA\_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

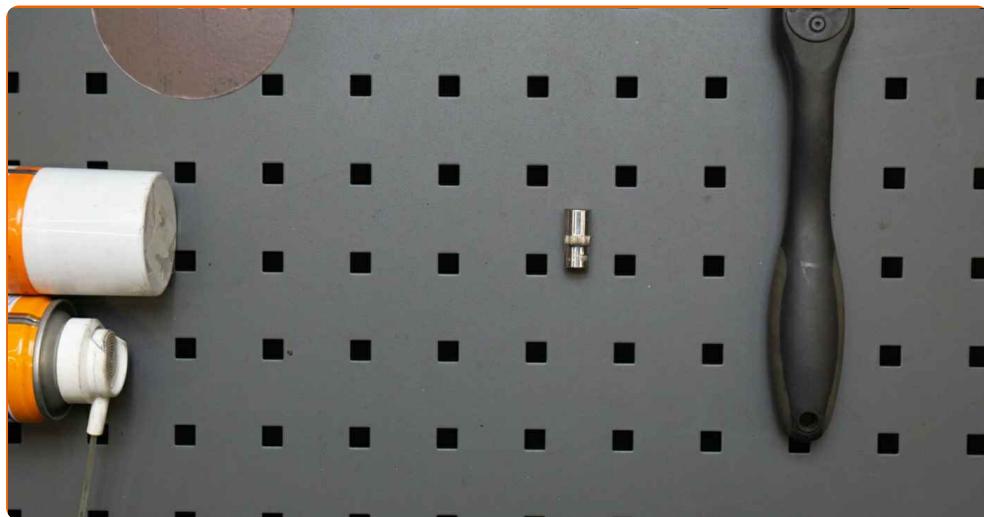

- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.8
- Skraldenøgle
- Skærbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændspole – CITROËN C4 coupé (LA\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – CITROËN C4 coupé (LA\_) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.



**4** Fjern motordækslet.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – CITROËN C4 coupé (LA\_). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

5

Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



6

Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.



7

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



8

Installer den nye tændspole til tændrørsfordybningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



9

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



10

Forbind stikket i tændspolen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



11

Monter motordækslet og fastgør den.



### Udskiftning: tændspole – CITROËN C4 coupé (LA\_). Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

12

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.



13

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

14

Sluk motoren.

15

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

16

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.