



Udskift tændspole -
CITROËN C4 Grand
Picasso I (UA_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – CITROËN C4 GRAND
PICASSO I (UA_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:

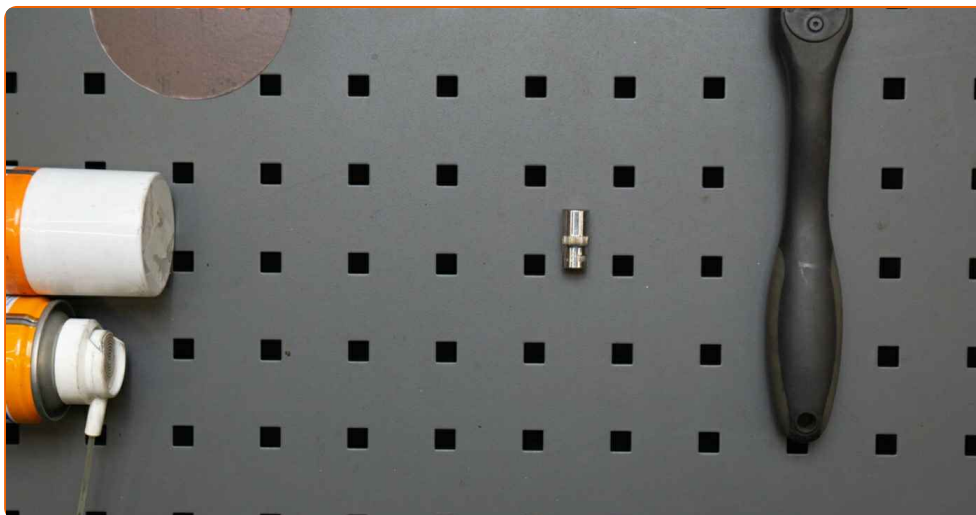

- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.8
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændspole – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



4 Fjern motordækslet.

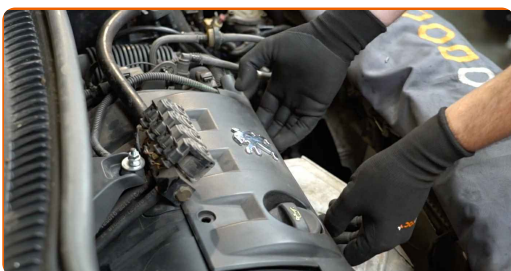

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

5

Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



6

Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.



7

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



8

Installer den nye tændspole til tændrørsforbybningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



- 9** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



- 10** Forbind stikket i tændspolen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



- 11** Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændspole – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_). Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

12

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.



13

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

14

Sluk motoren.

15

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

16

Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.