



Udskift tændrør -  
**CITROËN C4 Grand  
Picasso I (UA\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 THP 155, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – CITROËN C4 GRAND  
PICASSO I (UA\_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Tændørsnøgle nr.14
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA\_). FORETAG FØLGENDE TRIN:


**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



**4** Fjern motordækslet.

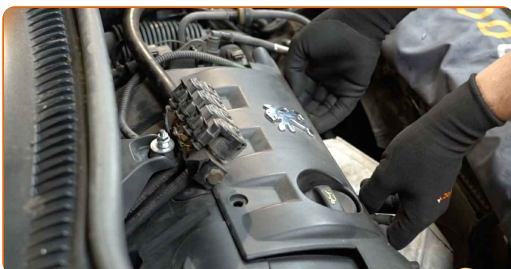

**AUTODOC anbefaler:**

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


**5**

Træk stikket ud fra tændspolerne.



**6**

Tag tændspolen ud af tændrørsforfybning.

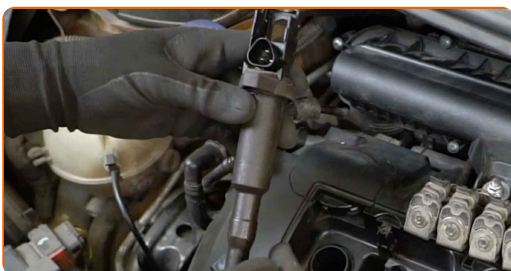


**Udskiftning: tændrør – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Råd fra AUTODOC:**

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

**7**

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

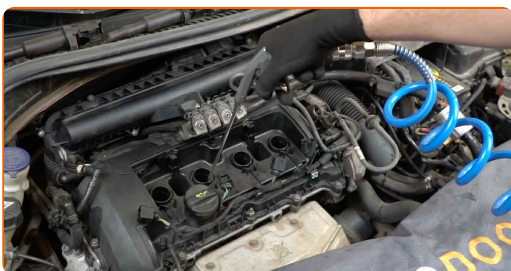

**8** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #14.



**9** Tag tændrørene ud.




**10** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



**11** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.



**12** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

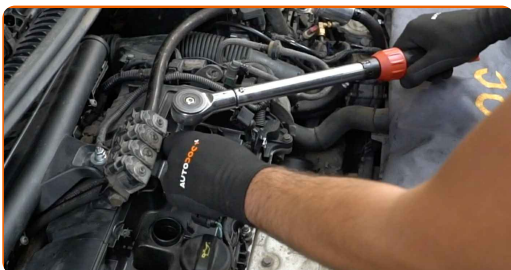


**AUTODOC anbefaler:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

**13**

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

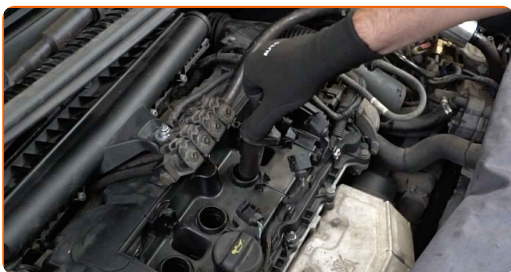


**Udskiftning: tændrør – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Råd:**

- Følg installations sekvensen.


**14**

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

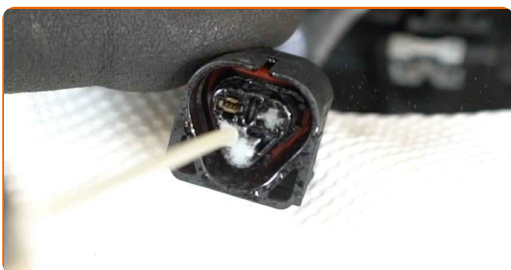

15

Tilslut stikkene til tændspolerne. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

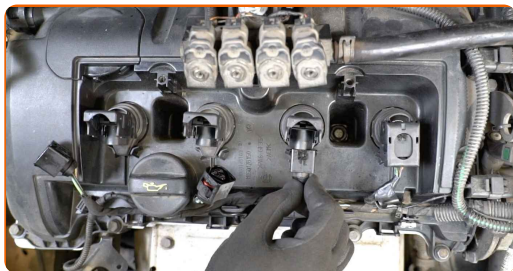

16

Monter motordækslet og fastgør den.




### AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

17

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

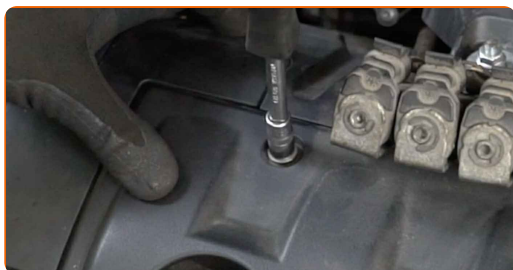



18 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19 Sluk motoren.

20 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

21 Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.