



Udskift ribrem - **CITROËN**  
**C4 I Hatchback** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 I Hatchback 1.4 16V, CITROËN C4 I Hatchback 1.6 16V, CITROËN C4 I Hatchback 1.6 16V Bio-Flex

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D



Udskiftning: ribrem – CITROËN C4 I Hatchback. Værktøjer du kunne få brug for:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: RIBREM – CITROËN C4 I HATCHBACK. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Sikre hjulene med klodser.

4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

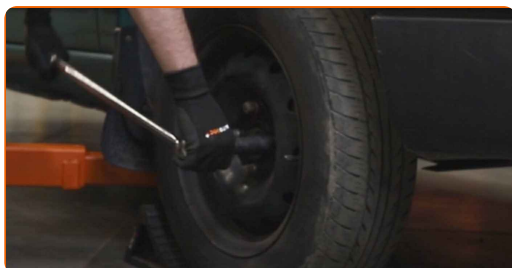


5 Hæv bilen.

Udskiftning: ribrem – CITROËN C4 I Hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.

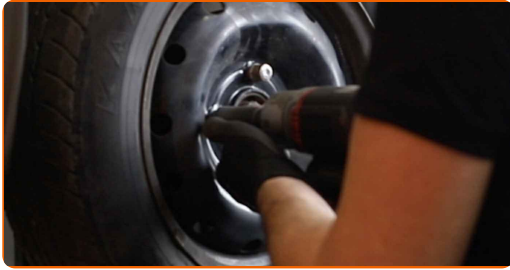

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
CITROËN C4 I Hatchback

7

Fjern hjulet.




8

Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug et panelclip værktøj. Brug en Phillips skruetrækker.




9


Fjern hjul inderskærmen.

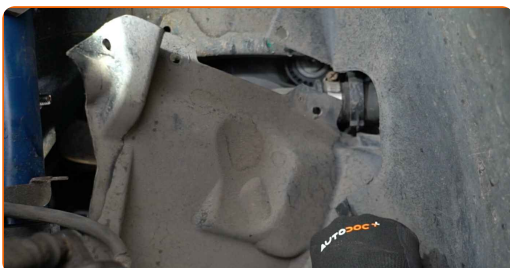


10 Frigør køleslangens fastgørelser.

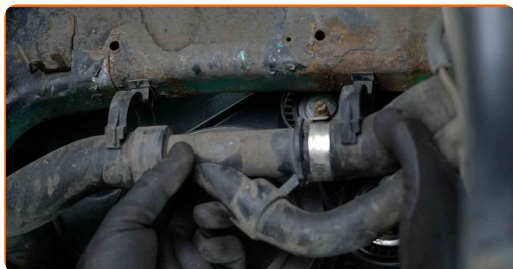


11 Rengør remstrammerens fastgørelse. Brug en stålbørste.

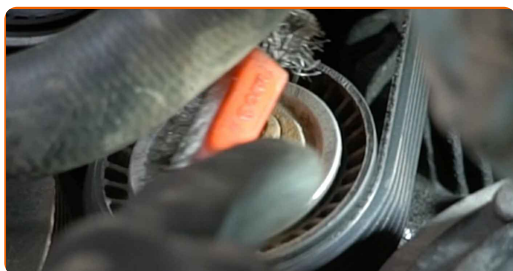


12 Løsn remstrammerens fastgørelse. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

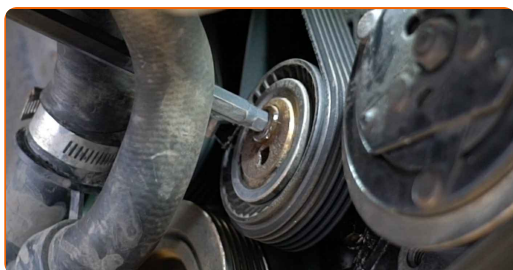

13 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en 1/4" firkantforlænger. Brug en skraldenøgle.

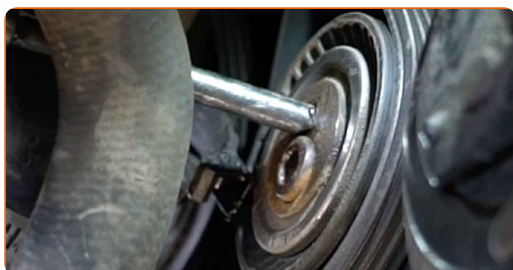

14 Fjern poly V-remmen.

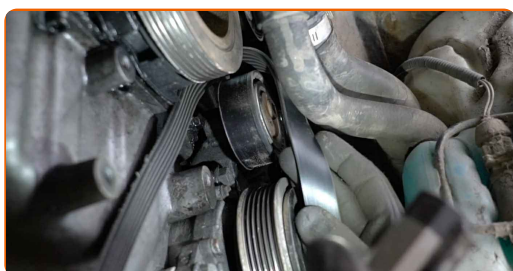

Udskiftning: ribrem – CITROËN C4 I Hatchback. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

15

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – CITROËN C4 I Hatchback. Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

16


Stram bæltet ved at dreje remstrammeren med uret. Brug en 1/4" firkantforlænger. Brug en skraldenøgle.




Udskiftning: ribrem – CITROËN C4 I Hatchback. Råd:

- Hold bæltet stramt indtil du har strammet remstrammerens fastgørelse.

- 17** Stram befæstigelsen på kilerem hjulstrammer. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

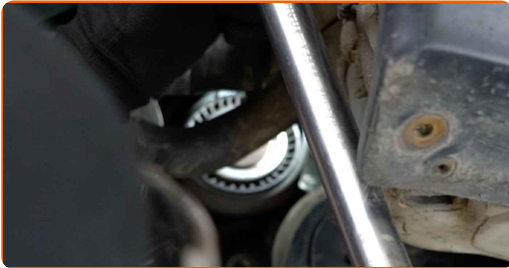

- 18** Drej krumtapakselskiven. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt. Brug en topnøgle №27. Brug en skraldenøgle.

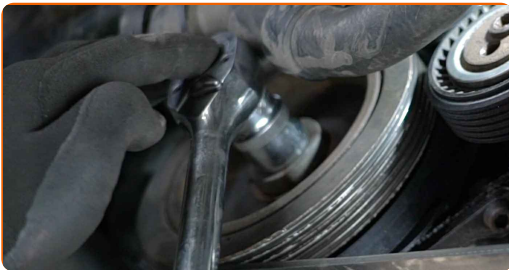


- 19** Forbind kølerørets fastgørelser igen.

- 20** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.




- 21** Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug et panelclip værktøj. Brug en Phillips skruetrækker.

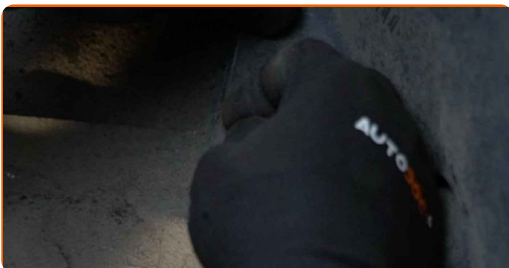



22

Installer hjulet.

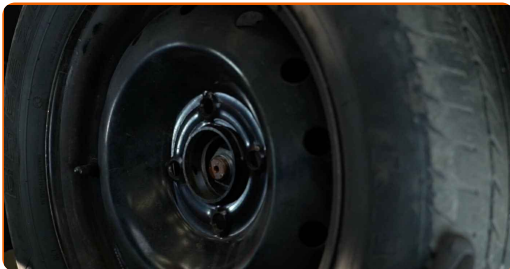

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. CITROËN C4 I Hatchback


23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

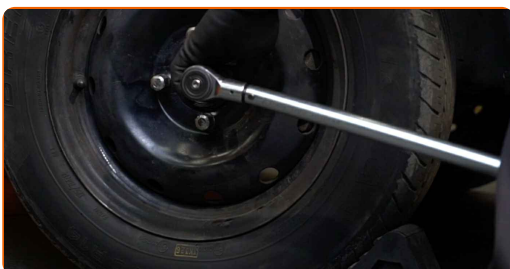

25 Fjern donkraft og klodser.

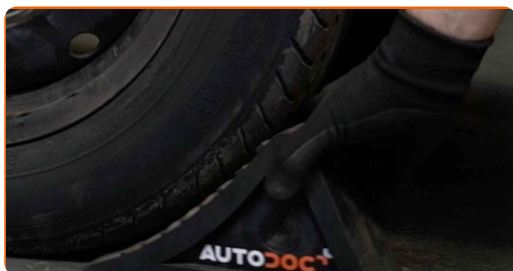

26 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

27 Sluk motoren.

28 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

29 Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.