



Udskift luftfilter -
CITROËN C5 III
Stationcar (RW_) |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 1.6 HDi 110

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – CITROËN C5 III
STATIONCAR (RW_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

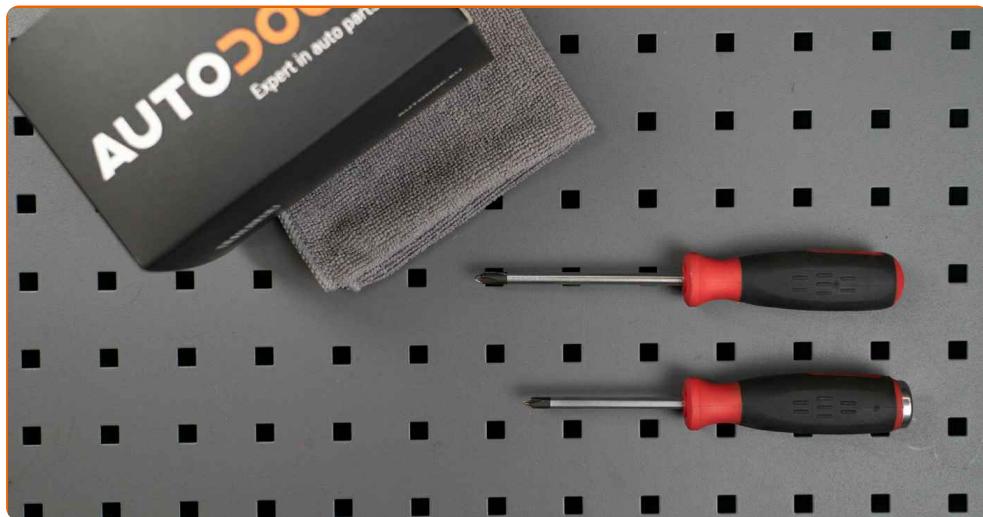

- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – CITROËN C5 III Stationcar (RW_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.



Udskiftning: luftfilter – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Fagfolk anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Udskiftning: luftfilter – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4 Frigør luftindsugningsslanguens klemmer. Brug en skruetrækker med lige kærv.

5 Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en skruetrækker med lige kærv.




6 Fjern luftfordeling hylstrets samlinger. Brug en skruetrækker med lige kærv.



7 Dæk turboladerens skovlhjul med en mikrofiberklude for at forhindre snavs og fremmedobjekter kommer ind i systemet.

8 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kærv.

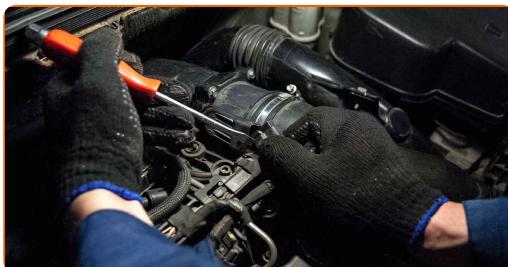

9 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.




10

Tag filterets låg af.

**11**

Fjern filterelementet fra filterhuset.

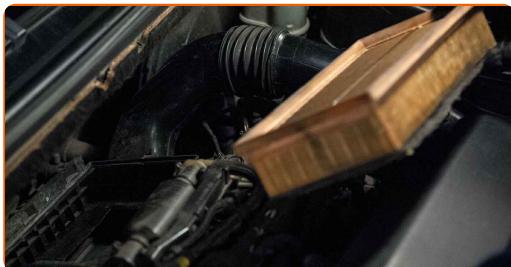**12**

Rengør luftfilterdækslet og huset.

Udskiftning: luftfilter – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

13

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Vær sikker på at positionen for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

14

Geninstallér luftfilterets dæksel. Skru den fast.



15

Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.




16

Fjern mikrofiber kluden fra turbolader skovlhjulet.

17

Geninstallér luftfordeling hylstrets samlinger.

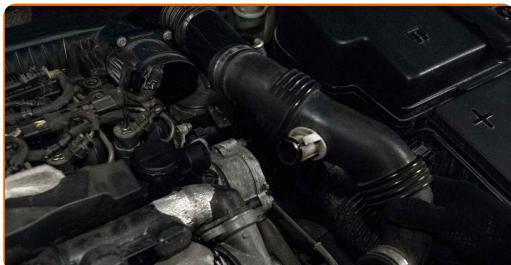


18

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.



19

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

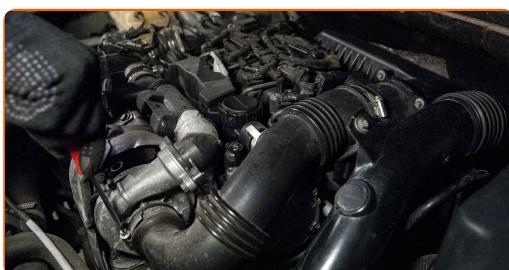


20

Skru klammerne af, der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en skruetrækker med lige kærv.



21

Monter motordækslet og fastgør den.

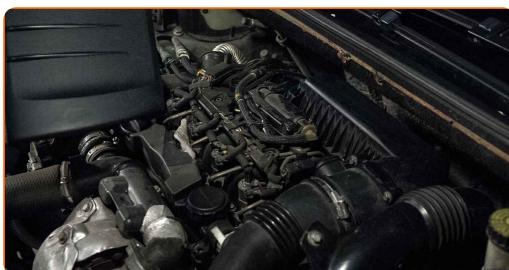

Udskiftning: luftfilter – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: luftfilter – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

22

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

23

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.