




Udskift hjullejer bag -
CITROËN C5 III
Stationcar (RW_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

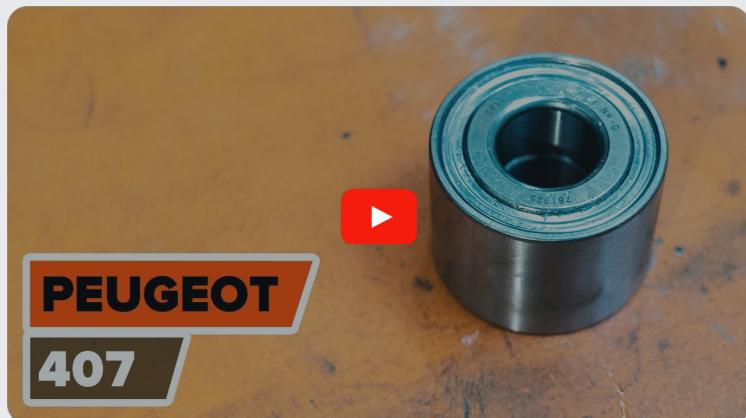

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 1.6 VTI 120, CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 2.2 HDi 200, CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 1.8 16V (RW6FYC), CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF), CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 3.0 V6 (RWFVA, RWFUA), CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 1.6 HDi 110, CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 2.0 HDi, CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH), CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 2.7 HDi, CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 2.0 16V BioFlex, CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 2.0 HDi 140, CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA), CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 1.6 THP 155, CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 2.0 HDi 165, CITROËN C5 III Stationcar (RW_) 1.6 HDi 115, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

UDSKIFTNING: HJULLEJER – CITROËN C5 III STATIONCAR (RW_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

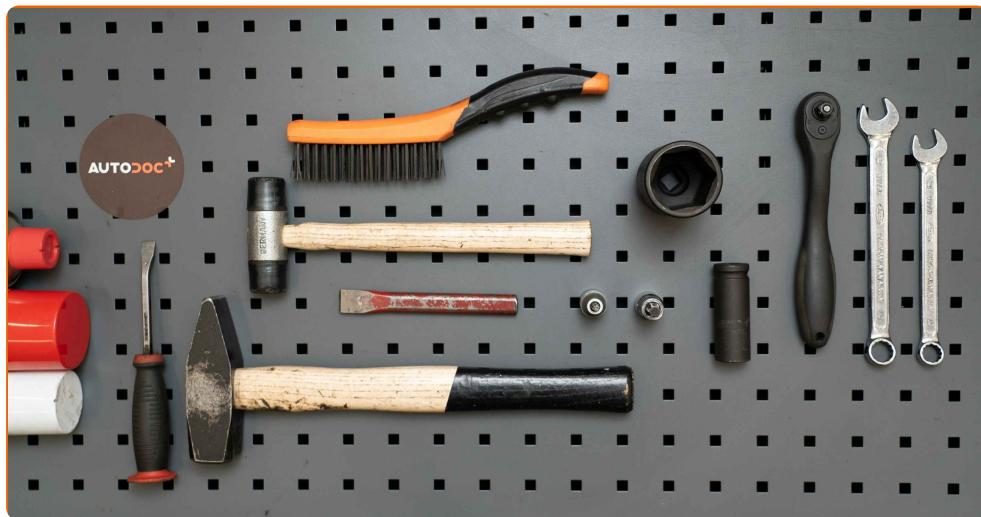

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.41
- Torx bits T30
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Fladmejsel
- Hammer
- Gummihammer
- Kобен
- Hjulstøtte

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Peugeot 407 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – CITROËN C5 III Stationcar (RW_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
CITROËN C5 III Stationcar (RW_)

5

Fjern hjulet.



6

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

7

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15.




8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



9

Fjern bremsekaliberen.

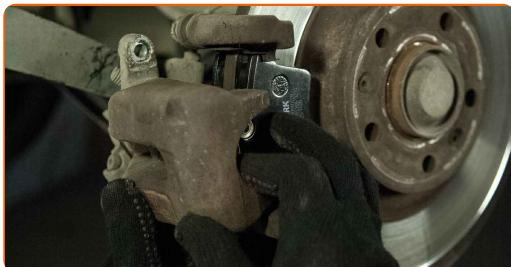

Udskiftning: hjullejer – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

10

Fjern bremseklodserne.

**11**

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**12**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en skraldenøgle.

**13**

Fjern kaliberens beslag.

**14**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

15

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

**16**

Fjern bremseskiven.

**17**

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug et koben. Brug en hammer.

**18**

Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



19

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle №41. Brug en skraldenøgle.

**20**

Fjern befæstigelses møtrikken.

**21**

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

**22**

Monter det nye hjulnav med et leje. Brug en gummihammer.

**23**

Installer fastgørelsesmøtrikken.



24

Stram navet. Brug en topnøgle №41. Brug en momentnøgle. Stram den til 250 Nm moment.

**25**

Påtvind hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

26

Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

**27**

Installer bremseskiven.


**28**

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



29

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

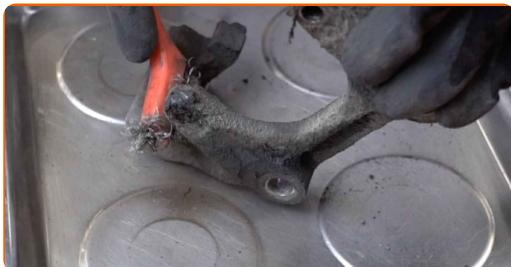

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30

Installer bremsekaliberens beslag.



31

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



32

Installer bremseklodserne.




Udskiftning: hjullejer – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Råd fra AUTODOC:

- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.

33

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

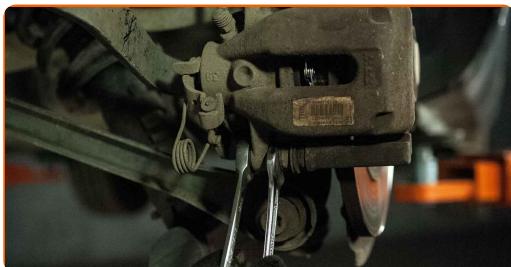

34

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfet.



35

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Uudskiftning: hjullejer – CITROËN C5 III Stationcar (RW_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. CITROËN C5 III Stationcar (RW_)

37

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.