



Udskift forreste nedre  
arm - **CITROËN C5**  
**kasse/kombi (DE\_, RE\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C5 kasse/kombi (DE\_, RE\_) 2.0 HDi, CITROËN C5 kasse/kombi (DE\_, RE\_) 2.2 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.0

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – CITROËN C5  
KASSE/KOMBI (DE\_, RE\_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ  
BRUG FOR:**

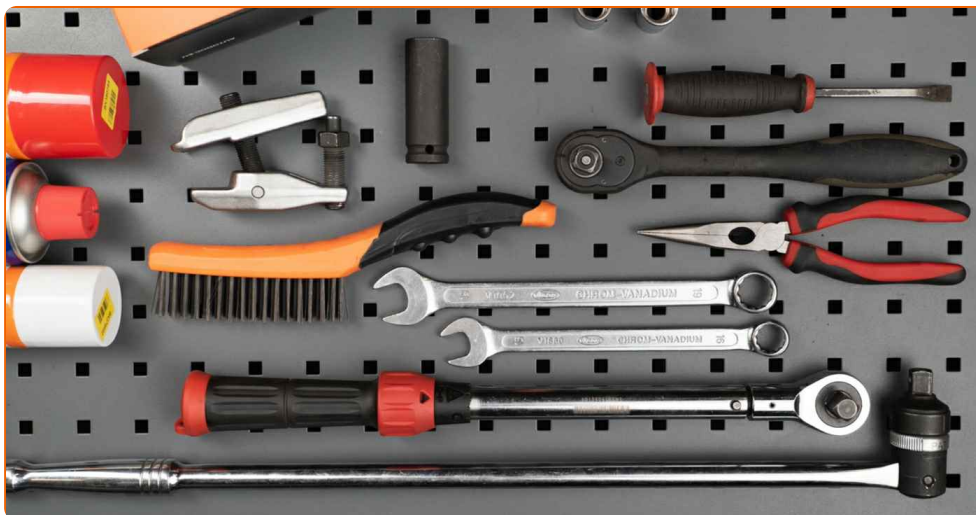

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №12
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskår
- Flad næb tænger
- Kugleledsafrækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN C5 kasse/kombi (DE\_, RE\_).  
AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – CITROËN C5 KASSE/KOMBI (DE\_, RE\_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

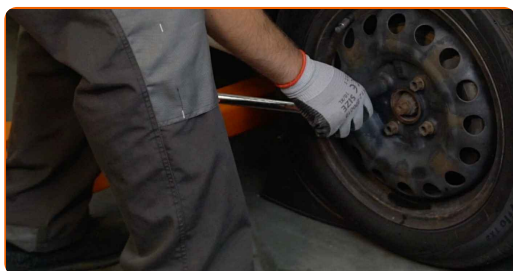

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
CITROËN C5 kasse/kombi (DE\_, RE\_)

5

Fjern hjulet.

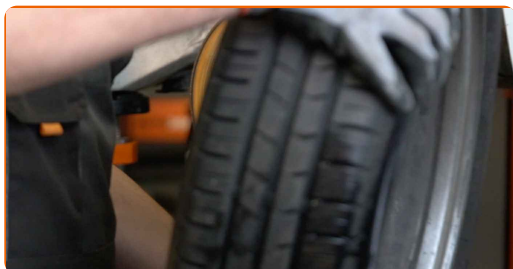


6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 7** Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle N° 12. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

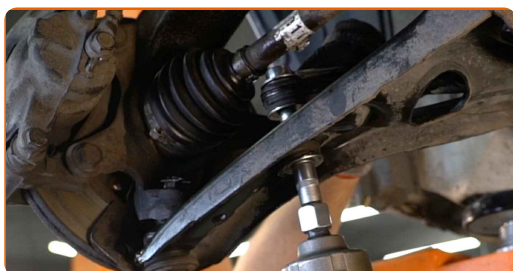

- 8** Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

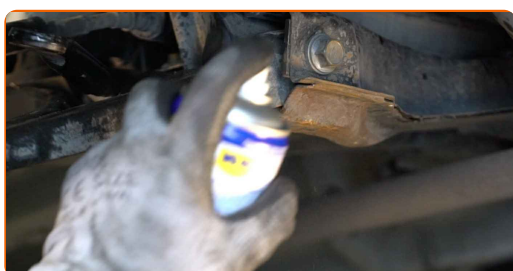


Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN C5 kasse/kombi (DE\_, RE\_).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


- 9** Fjern låsesplit. Brug rundtænger.




**10** Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle №17.

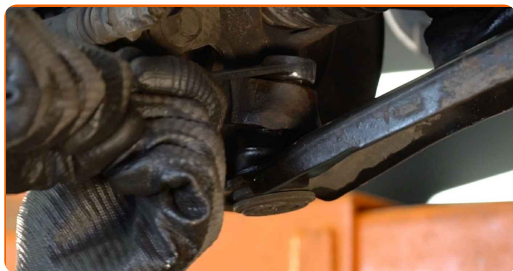


**11** Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle.

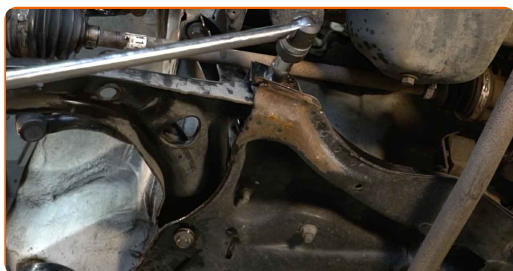


**12** Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreammen og underrammen. Brug en topnøgle №17. Brug en vridenøgle.

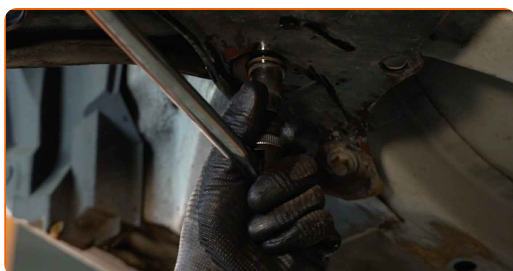


**13** Fjern bageste fastgørelse til bæreammen. Brug en topnøgle №17.

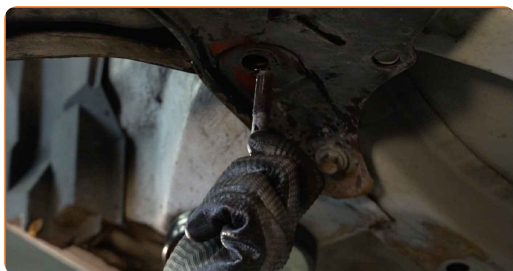


**14** Fjern foreste fastgørelse til bæreamen. Brug en topnøgle N°17.

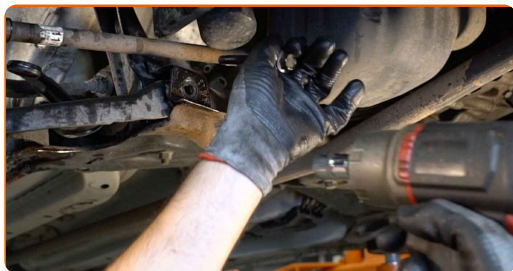


**15** Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

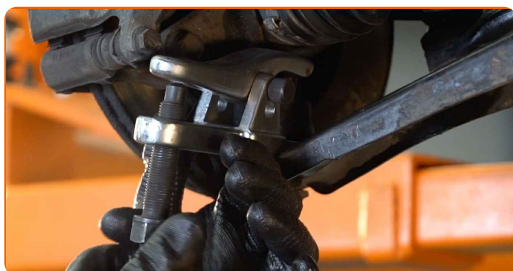


**16** Fjern armen. Brug et koben.

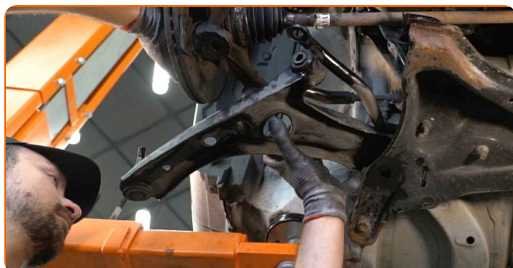

**17** Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

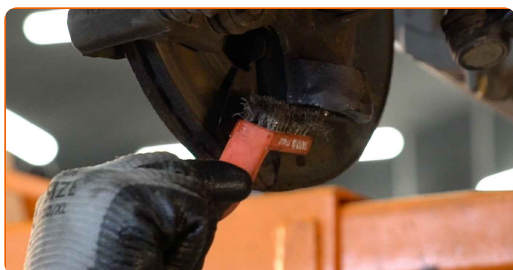

**18** Installer en ny arm.

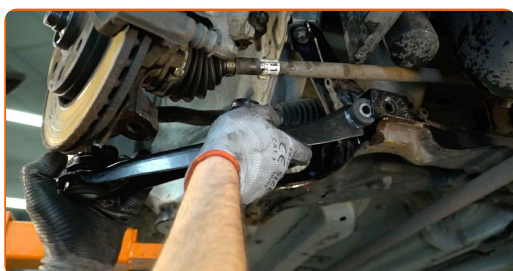




Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN C5 kasse/kombi (DE\_, RE\_).  
Fagfolk anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

19

Påsat bæreamens befæstigelse.

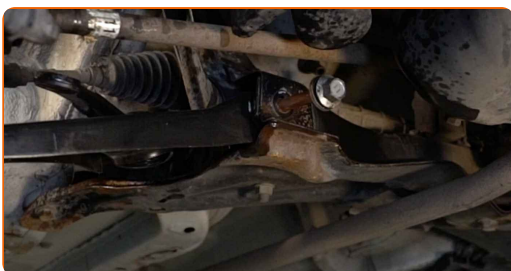

20

Forbind den nedre arm til styrekuglen.




21

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



22

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmlen med underrammen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

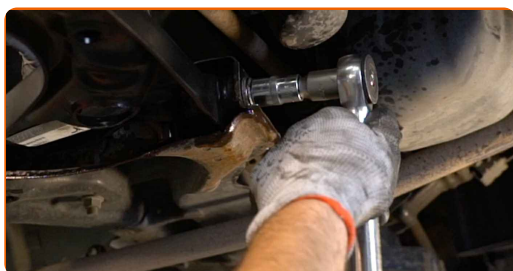

23

Stram den bageste befæstigelse til bærearmlen. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




24

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.



25


Fjern støtten under armen.

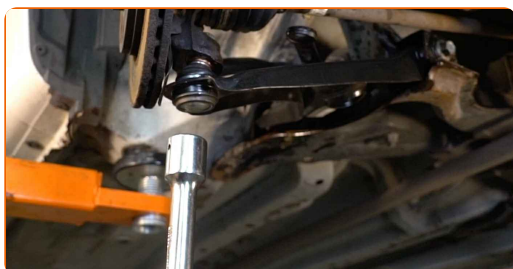

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN C5 kasse/kombi (DE\_, RE\_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 26** Skru befæstigelsen ind der forbinder krængningsstabilisator med bæreamen. Brug en kombinøgle № 12. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

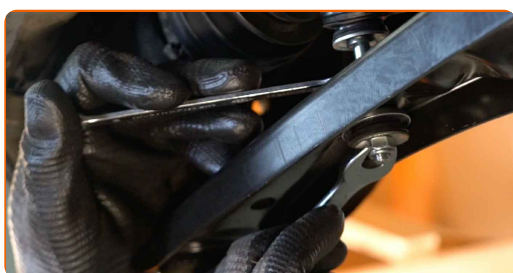

- 27** Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.



- 28** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

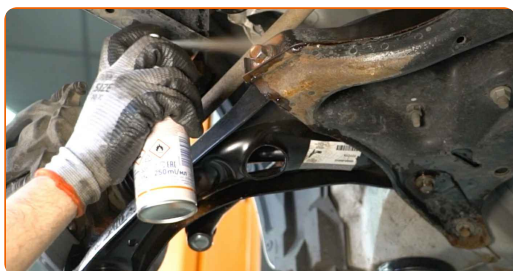


29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

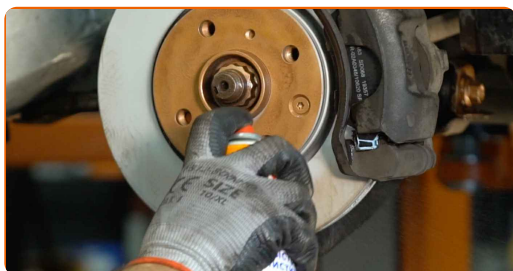


Udskiftning: forreste nedre arm – CITROËN C5 kasse/kombi (DE\_, RE\_). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Installer hjulet.

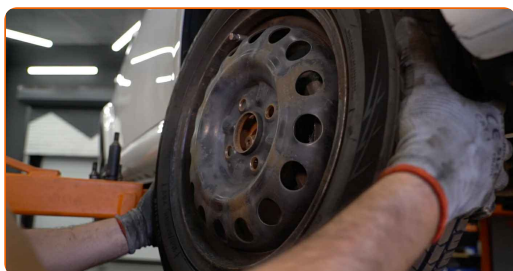


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. CITROËN C5 kasse/kombi (DE\_, RE\_)


32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

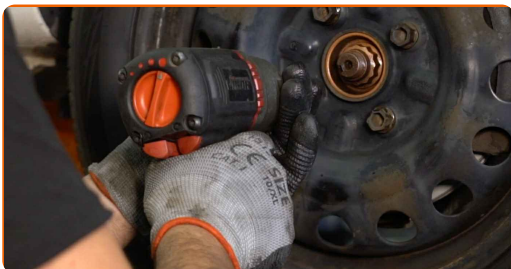


33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

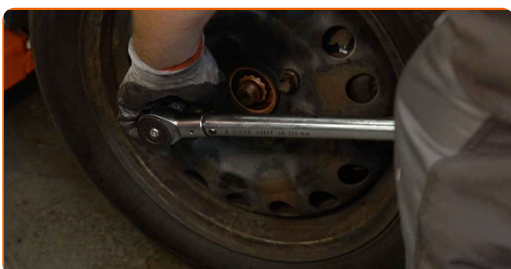

34

Fjern donkraft og klodser.

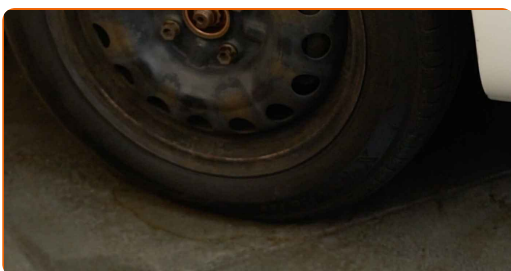

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.