



Udskift tændrør -
CITROËN C8 (EA_, EB_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

Udskiftning: tændrør – CITROËN C8 (EA_, EB_). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – CITROËN C8 (EA_, EB_).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordæksel clipsene. Brug en skruetrækker med lige kærv.

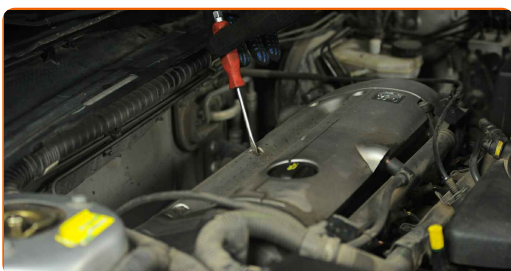

4 Fjern motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.

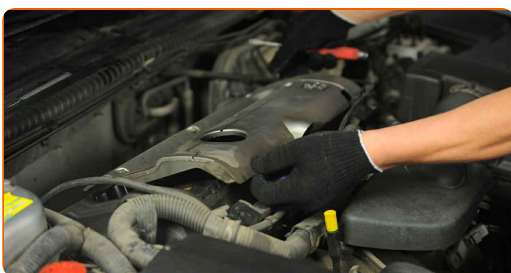


Udskiftning: tændrør – CITROËN C8 (EA_, EB_). AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

5

Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kærve.

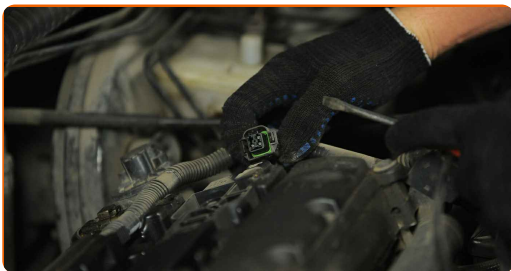

6

Skrue boltene af til tændspolen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



7

Fjern tændspolen ved at løfte den lodret op.




8

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

9

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

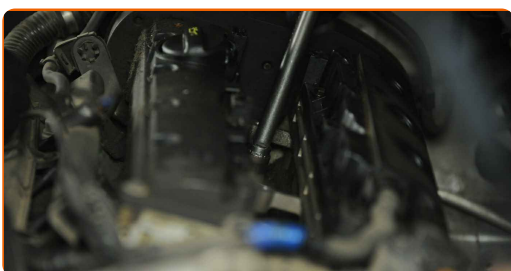

10 Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.




11 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



12 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



13 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

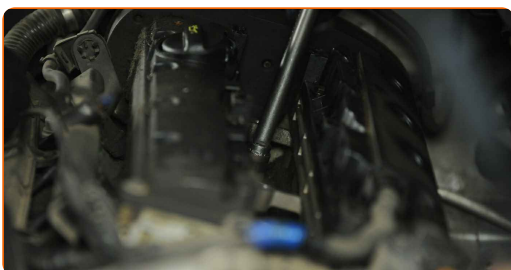


Udskiftning: tændrør – CITROËN C8 (EA_, EB_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


14

Monter tændspolen.

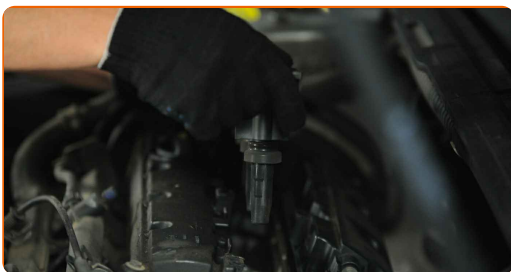


15

Stram boltene til tændspolen. Brug en topnøgle №8. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

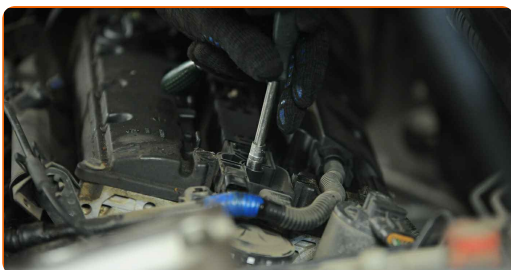


16

Forbind stikket i tændspolen.

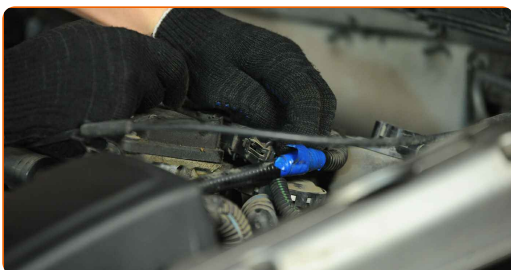

17 Monter motordækslet og fastgør den.

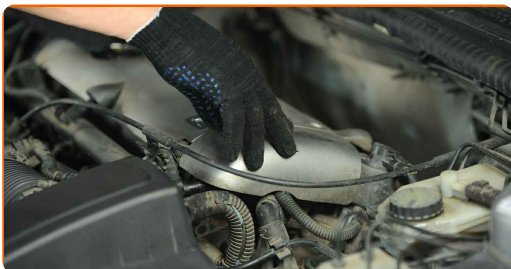

Udskiftning: tændrør – CITROËN C8 (EA_, EB_). Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

18 Geninstaller motordæksel clipsene. Brug en skruetrækker med lige kær.



19 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20 Sluk motoren.

21 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.