



Udskift tændrør -  
**CITROËN DS5** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN DS5 1.6 THP 155, CITROËN DS5 1.6 THP 200, CITROËN DS5 1.6 THP 165,  
CITROËN DS5 1.6 THP 150, CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – CITROËN DS5.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Tændrørsnøgle nr.14
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – CITROËN DS5. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – CITROËN DS5. FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



**4** Fjern motordækslet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


**5**

Træk stikket ud fra tændspolerne.



**6**

Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.

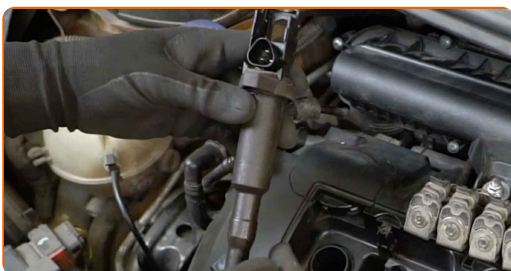


**Udskiftning: tændrør – CITROËN DS5. Råd fra AUTODOC:**

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

**7**

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

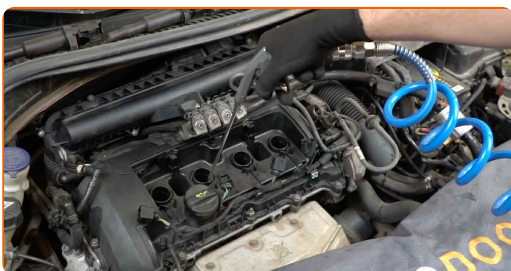

**8** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #14.



**9** Tag tændrørene ud.




**10** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



**11** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.



**12** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

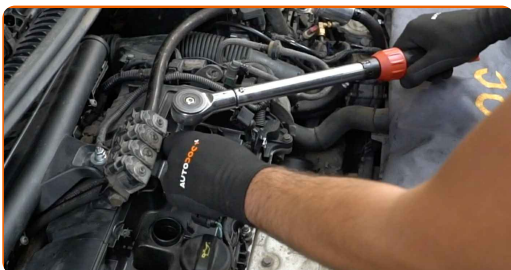


**AUTODOC anbefaler:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

**13**

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

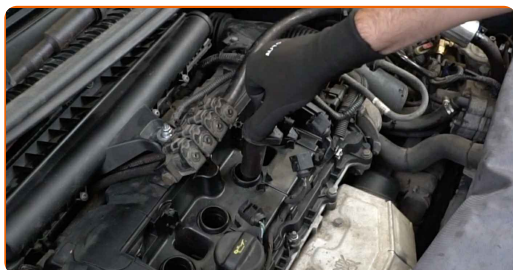


**Udskiftning: tændrør – CITROËN DS5. Råd:**

- Følg installations sekvensen.

**14**


Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

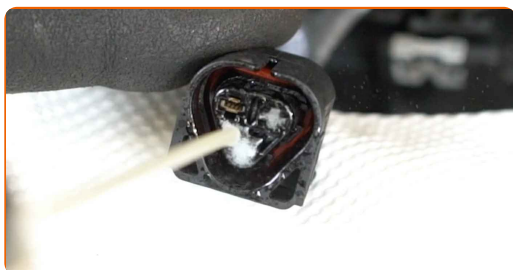



15

Tilslut stikkene til tændspolerne. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

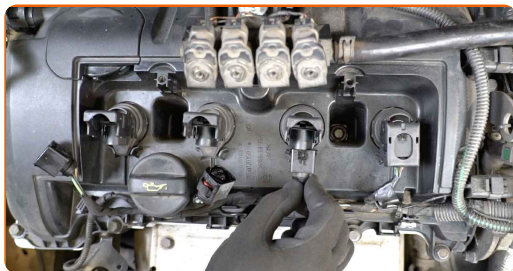

16

Monter motordækslet og fastgør den.




### AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – CITROËN DS5. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

17

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

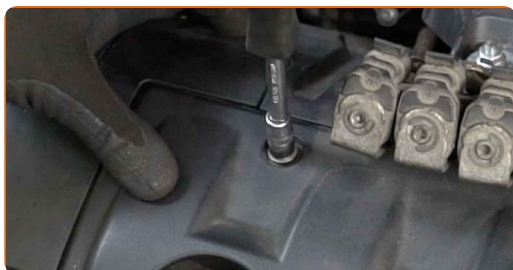



18 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19 Sluk motoren.

20 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

21 Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.