



Udskift ribrem - **CITROËN**  
**Jumper I Bus (230) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 TD 4x4,  
CITROËN Jumper I Bus (230) 1.9 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D

UDSKIFTNING: RIBREM – CITROËN JUMPER I BUS  
(230). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

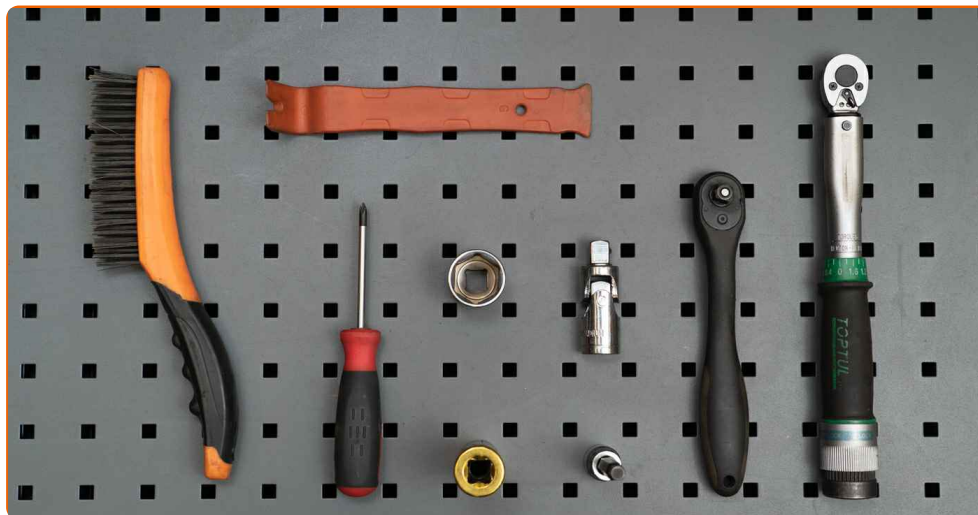

- Stålbørste
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.27
- HEX bit nr. H8
- 1/4" firkantforlænger
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: ribrem – CITROËN Jumper I Bus (230). Værktøjer du kunne få brug for:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – CITROËN JUMPER I BUS (230). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Sikre hjulene med klodser.

4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



5 Hæv bilen.

Udskiftning: ribrem – CITROËN Jumper I Bus (230). AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6 Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
CITROËN Jumper I Bus (230)


7 Fjern hjulet.




8 Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug et panelclip værktøj. Brug en Phillips skruetrækker.




9 Fjern hjul inderskærmen.

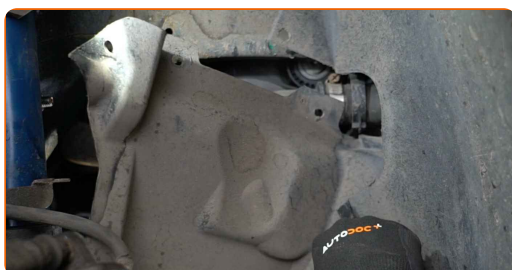


10 Frigør køleslangens fastgørelser.

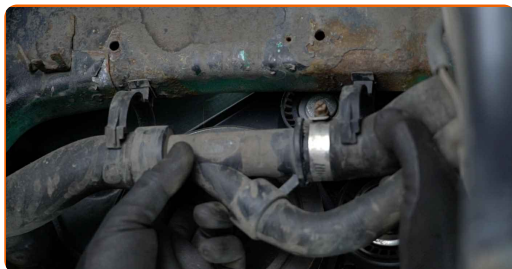


11 Rengør remstrammerens fastgørelse. Brug en stålbørste.

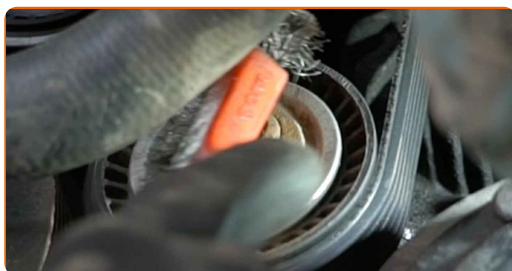


12 Løsn remstrammerens fastgørelse. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

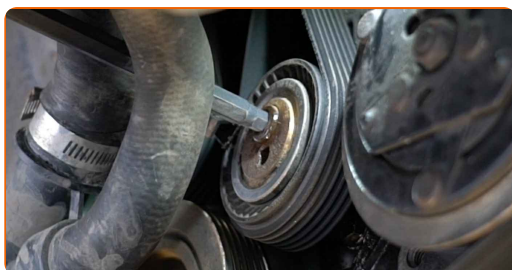

13 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en 1/4" firkantforlænger. Brug en skraldenøgle.

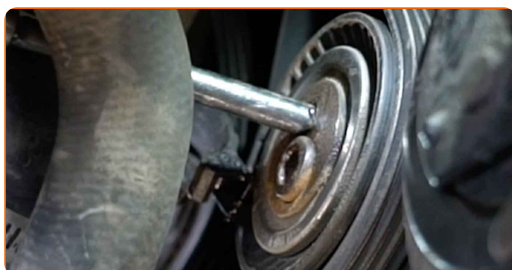

14 Fjern poly V-remmen.

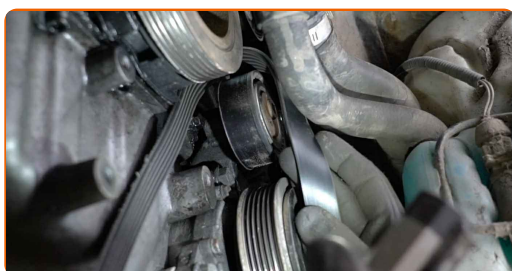

Udskiftning: ribrem – CITROËN Jumper I Bus (230). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

15

Installer poly V-remmen.




Udskiftning: ribrem – CITROËN Jumper I Bus (230). Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

16

Stram bæltet ved at dreje remstrammeren med uret. Brug en 1/4" firkantforlænger. Brug en skraldenøgle.

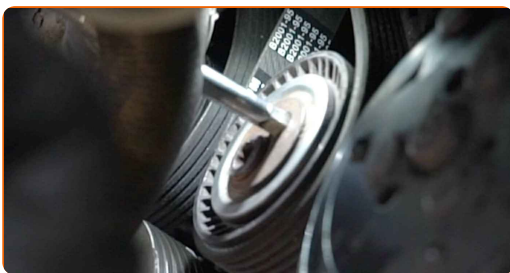

Udskiftning: ribrem – CITROËN Jumper I Bus (230). Råd:

- Hold bæltet stramt indtil du har strammet remstrammerens fastgørelse.



- 17** Stram befæstigelsen på kilerem hjulstrammer. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 18** Drej krumtapakselskiven. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt. Brug en topnøgle №27. Brug en skraldenøgle.




- 19** Forbind kølerørets fastgørelser igen.

- 20** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.




- 21** Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug et panelclip værktøj. Brug en Phillips skruetrækker.

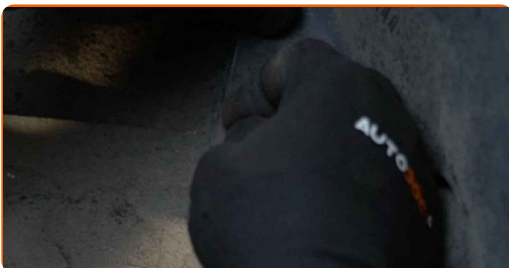



22

Installer hjulet.

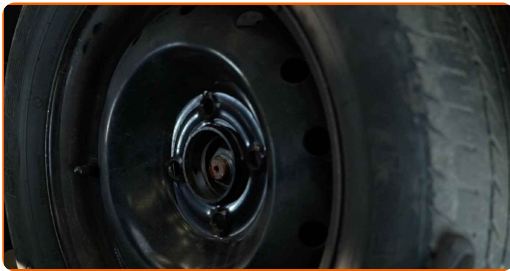


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. CITROËN Jumper I Bus (230)


23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

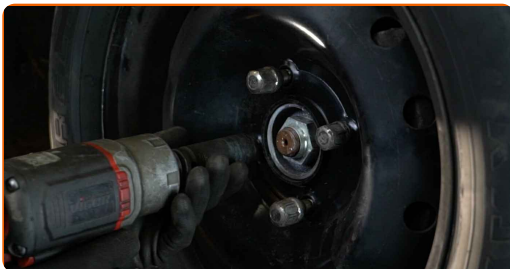

24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

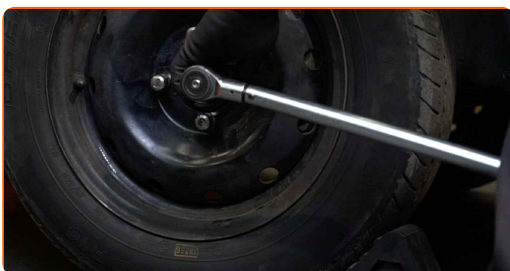

25 Fjern donkraft og klodser.



26 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

27 Sluk motoren.

28 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

29 Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.