



Udskift bremseskiver bag  
- **CITROËN XSARA coupé**  
**(NO)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN XSARA coupé (N0) 1.8 i, CITROËN XSARA coupé (N0) 1.8 i 16V, CITROËN XSARA coupé (N0) 2.0 i 16V, CITROËN XSARA coupé (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA coupé (N0) 1.9 TD, CITROËN XSARA coupé (N0) 1.9 D, CITROËN XSARA coupé (N0) 1.6 16V, CITROËN XSARA coupé (N0) 2.0 16V, CITROËN XSARA coupé (N0) 2.0 HDi 109, CITROËN XSARA coupé (N0) 2.0 HDi 90, CITROËN XSARA coupé (N0) 1.6 i, CITROËN XSARA coupé (N0) 1.4 HDi, CITROËN XSARA coupé (N0) 1.8 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – CITROËN XSARA COUPÉ (N0). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.19
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gummihammer
- Flad næb tænger
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – CITROËN XSARA coupé (N0). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen CITROËN XSARA coupé (N0) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – CITROËN XSARA coupé (N0).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseskiver – CITROËN XSARA coupé (N0). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.




7 Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug et koben.

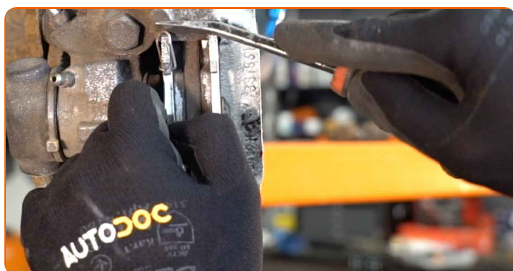


**8** Fjern bremseklods låsestift. Brug rundtænger.




**9** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

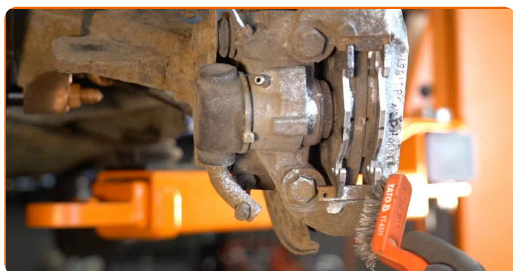

**10** Fjern låseclipsen til bremseklodserne. Brug et koben. Brug en gummihammer.

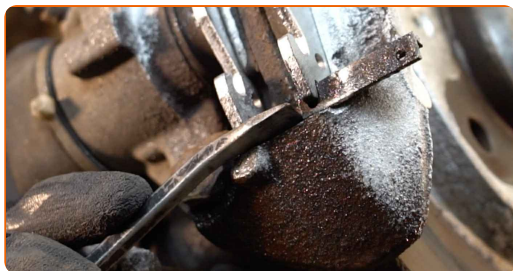

**11** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

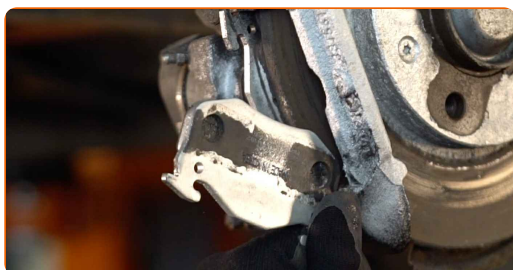

12

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.



14

Fjern bremsekaliberen.

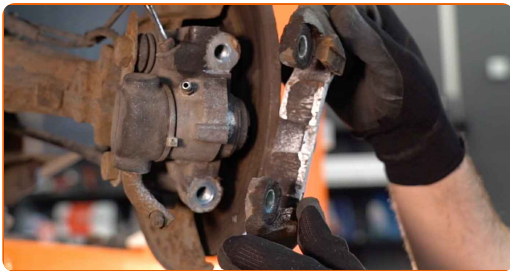




Udskiftning: bremseskiver – CITROËN XSARA coupé (N0). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

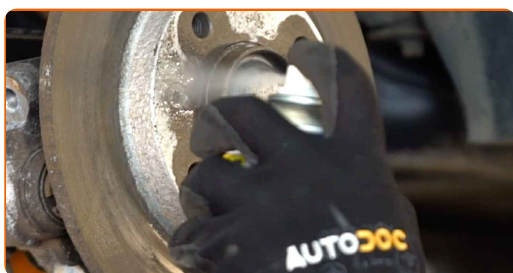

16


Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.





17

Fjern bremseskiven.

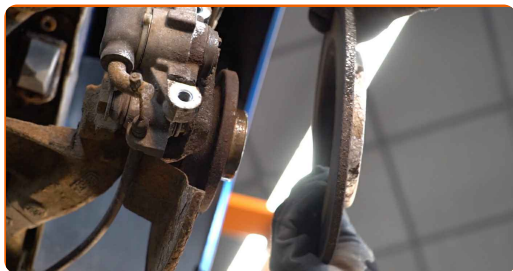


18

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

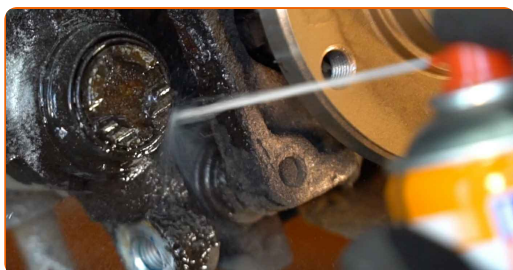

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – CITROËN XSARA coupé (N0). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

20

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




21

Installer bremseskiven.




22

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

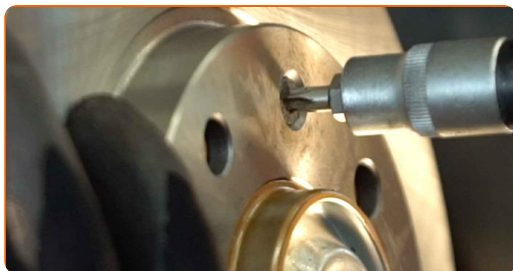


23

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

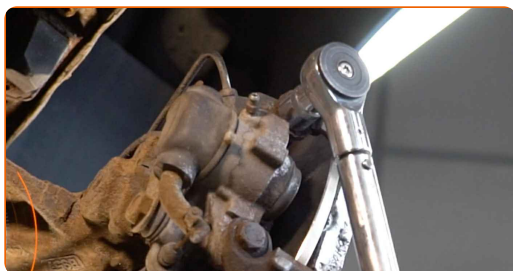

**24** Installer bremseklodserne.

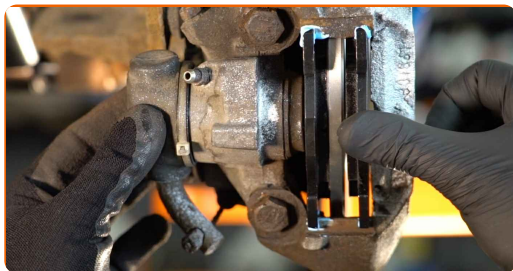

**25** Installer låseclipsen til bremseklodserne. Brug et koben.




**26** Påsæt bremseklodsen i låsestift.




**27** Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.



**28** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

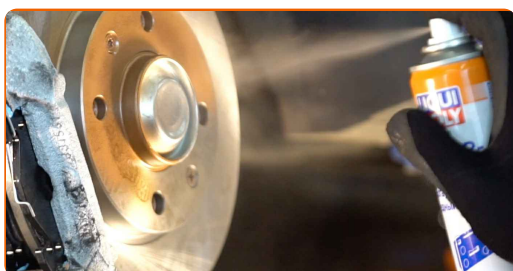

**29** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

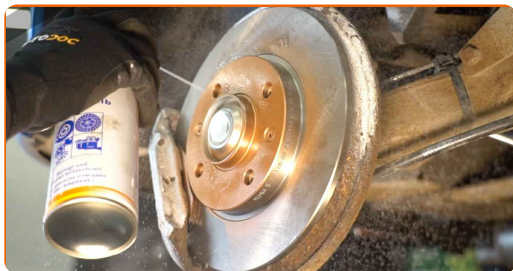

Udskiftning: bremseskiver – CITROËN XSARA coupé (N0). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**30** Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. CITROËN XSARA coupé (N0)

**31** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

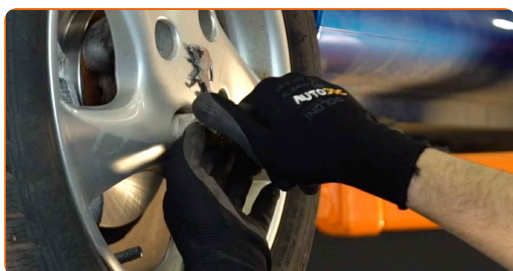


32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



33

Fjern donkraft og klodser.

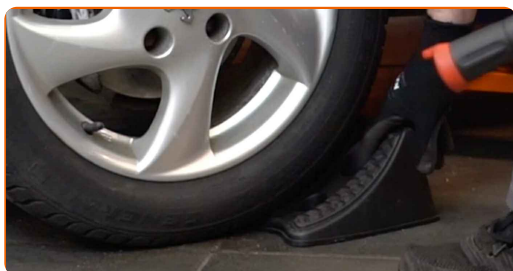

### AUTODOC anbefaler:

- CITROËN XSARA coupé (N0) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.