



Udskift ribrem - **CITROËN**
Xsara Van / Hatchback
(N3_) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_) 1.8 D, CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_) 1.9 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

UDSKIFTNING: RIBREM – CITROËN XSARA VAN /
HATCHBACK (N3_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU
FÅR BRUG FOR:

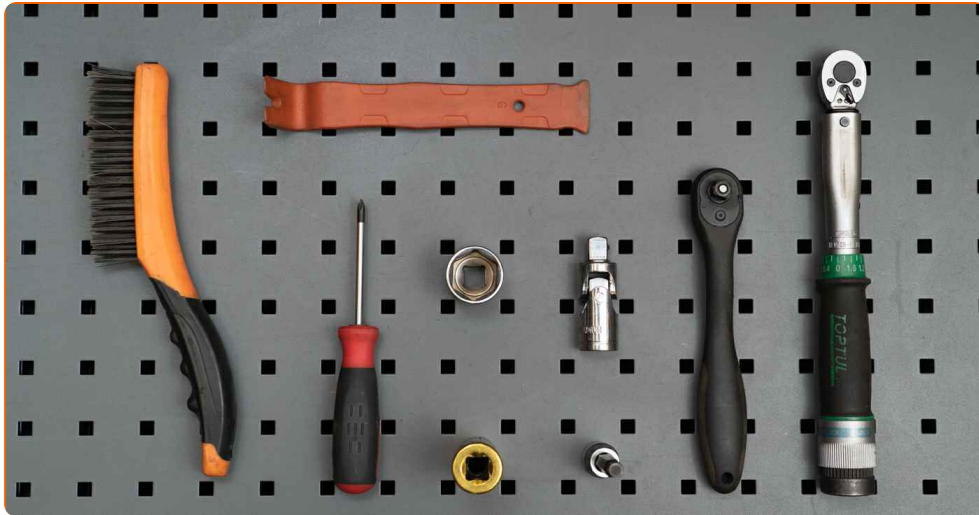

- Stålbørste
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.27
- HEX bit nr. H8
- 1/4" firkantforlænger
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: ribrem – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). Værktøjer du kunne få brug for:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – CITROËN XSARA VAN / HATCHBACK (N3_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Sikre hjulene med klodser.

4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




5 Hæv bilen.

Udskiftning: ribrem – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6 Løsen hjulboltene.

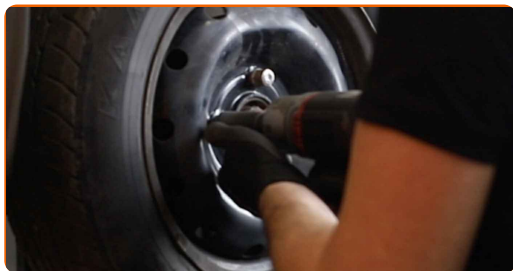

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_)


7 Fjern hjulet.



8 Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug et panelclip værktøj. Brug en Phillips skruetrækker.



9 Fjern hjul inderskærmen.

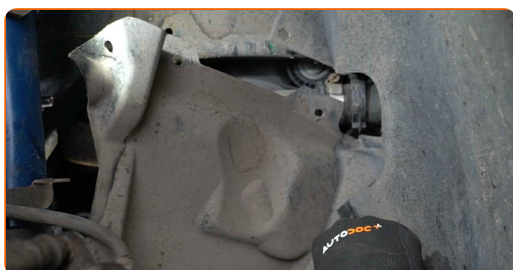


10 Frigør køleslangens fastgørelser.




11 Rengør remstrammerens fastgørelse. Brug en stålbørste.




12 Løsn remstrammerens fastgørelse. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

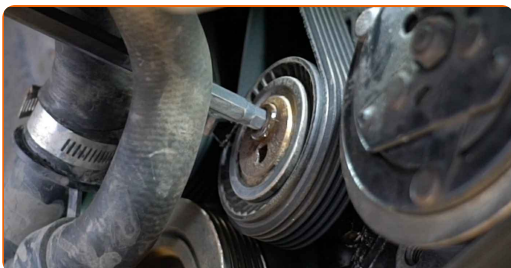

13 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en 1/4" firkantforlænger. Brug en skraldenøgle.

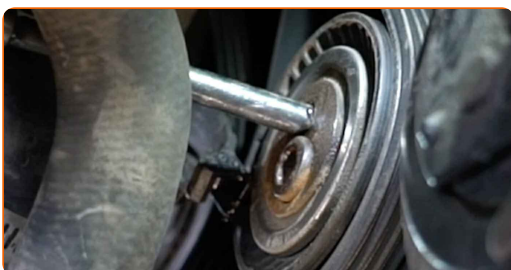

14 Fjern poly V-remmen.

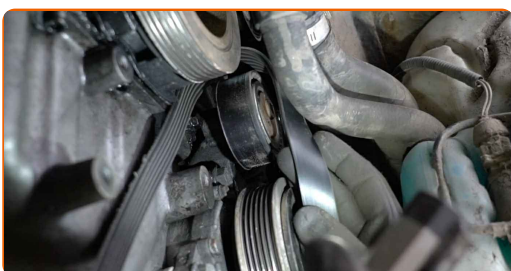

Udskiftning: ribrem – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

15

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

16

Stram bæltet ved at dreje remstrammeren med uret. Brug en 1/4" firkantforlænger. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: ribrem – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). Råd:

- Hold bæltet stramt indtil du har strammet remstrammerens fastgørelse.

- 17** Stram befæstigelsen på kilerem hjulstrammer. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 18** Drej krumtapakselskiven. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt. Brug en topnøgle N°27. Brug en skraldenøgle.




- 19** Forbind kølerørets fastgørelser igen.

- 20** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.




- 21** Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug et panelclip værktøj. Brug en Phillips skruetrækker.

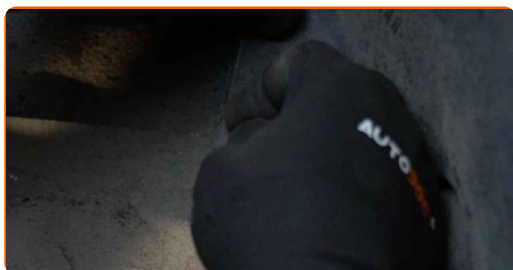

22

Installer hjulet.

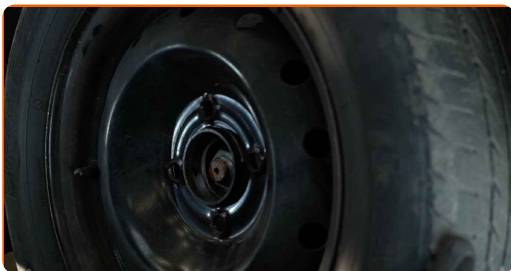

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_)


23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

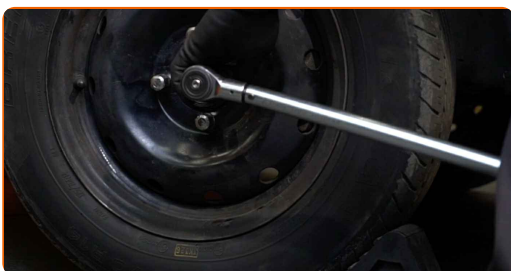

25

Fjern donkraft og klodser.



26

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

27

Sluk motoren.

28

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

29

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.