



Udskift fjederben for -
Honda Civic 8 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – HONDA CIVIC 8.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°19
- Skrueøgle nr.12
- Skrueøgle nr.14
- Skrueøgle nr.17
- Skrueøgle nr.19
- 17mm fjederben møtrik topnøgle
- 19mm fjederben møtrik topnøgle
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- hydraulisk kompressor
- Panelclip tang
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Honda Civic 8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – HONDA CIVIC 8. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.



2


Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

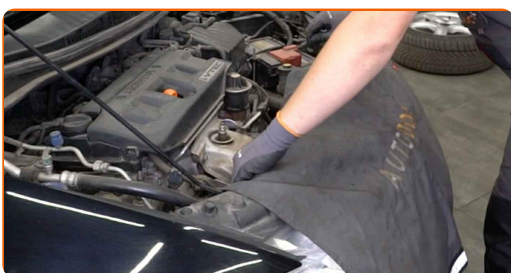


3 Fjern plastikpanelet.




4 Fjern hættten til fjederben ophænget.

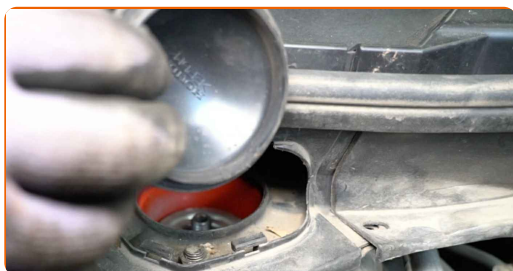

5 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

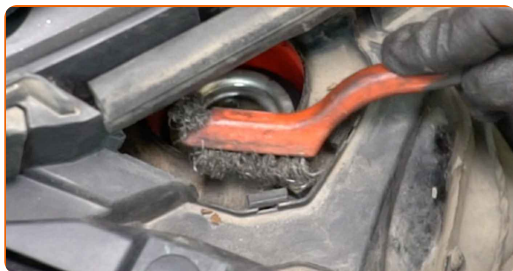

6 Løsen de øvre befæstigelse på fjederbenet. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

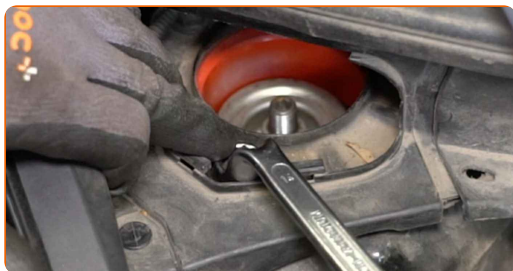

Udskiftning: fjederben – Honda Civic 8. Råd:


- Skru den ikke helt af.

7 Sikre hjulene med klodser.

8 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



9 Hæv bilen.

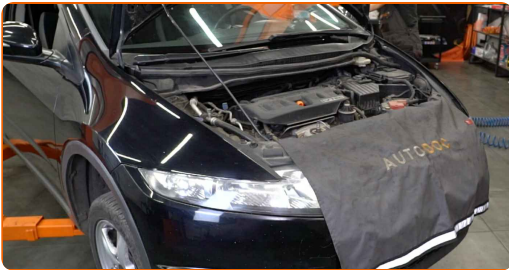

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

10 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Honda Civic 8

11 Fjern hjulet.




12 Rengør befæstigelsen der forbinder bremseslangebeslaget med støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

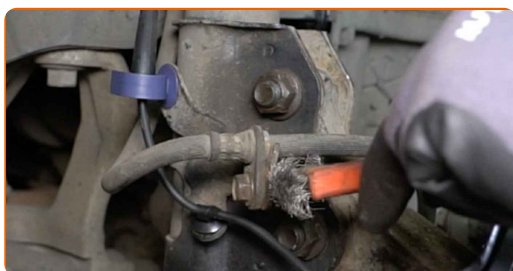

13 Skru befæstigelsen der forbinder beslaget til bremseslangen med fjederbenet af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.




14 Fjern befæstigelsesbolten.

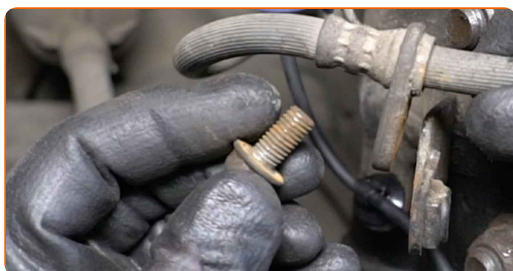


15 Tag beslaget til bremseslangen af.

16 Træk stikket ud til ABS sensoren. Brug et panelclip værktøj.

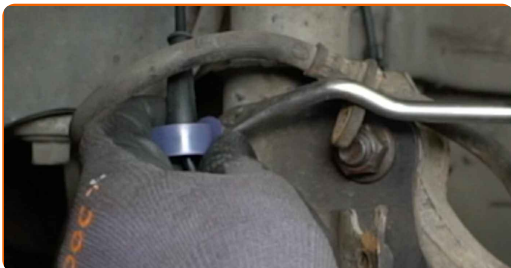


17 Rengør befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


18 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

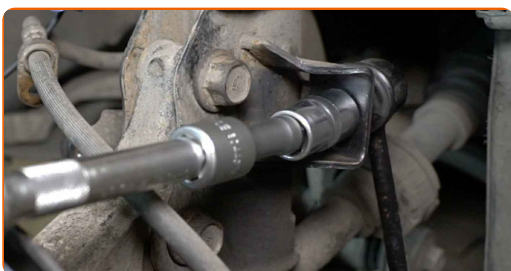

19 Fjern stabilisatorstangen.

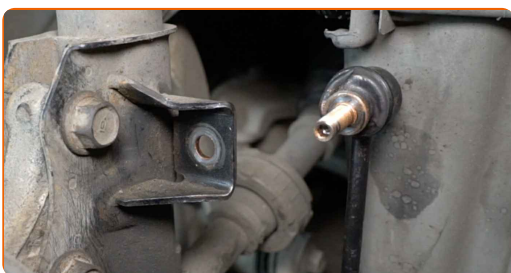


20 Understøt styrespindlen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

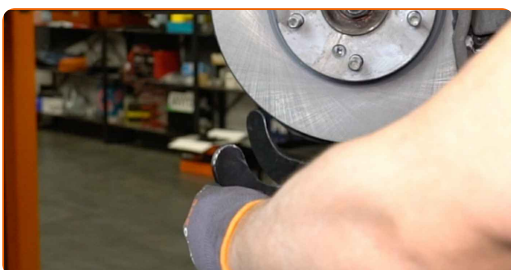


21

Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

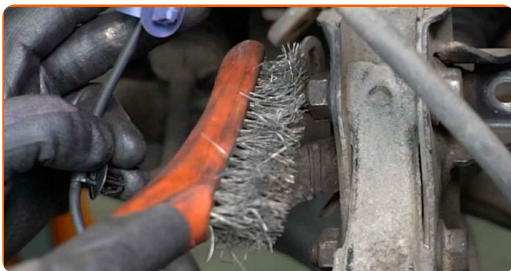


22

Skru befæstelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N°19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

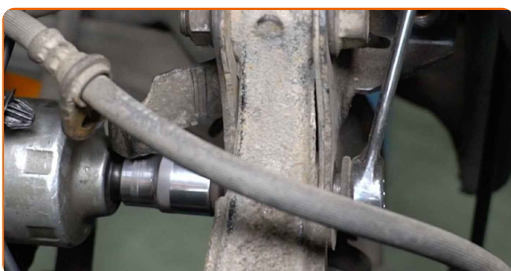


23

Fjern befæstigelsesboltene.

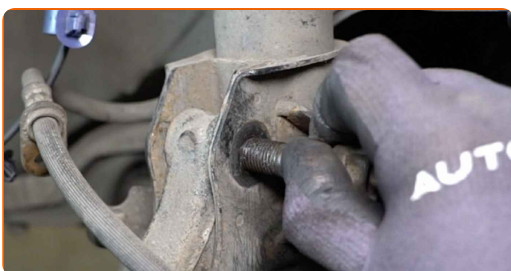

24

Frakoble styrespindlen fra fjederbenet.

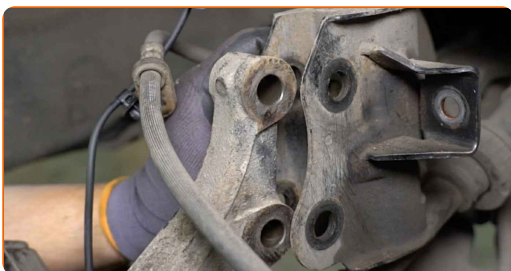

25

Skrue de øverste befæstigelse på fjederbenet af.




Udskiftning: fjederben – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.


26

Fjern fjederbenet.

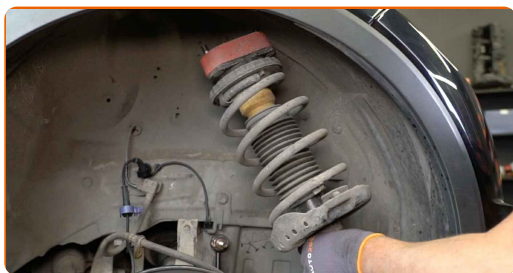

27

Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste.

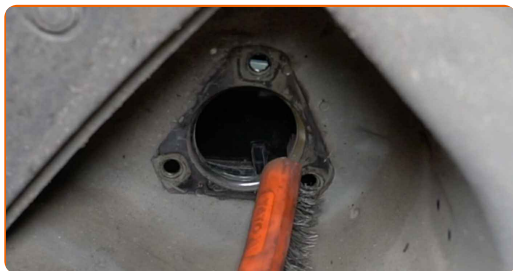

28

Isæt fjederbenet i fjederklemme værktøjet.




AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at ved brug af fjederklemme skal indgreb sikres, tilføre tryk fra begge ender.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at fjederspolerne kommer stramt ind i låsehåndtagene.

29

Sammenpres fjederen.

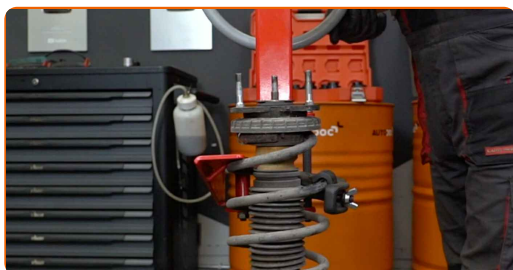

30

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en 19mm fjederben møtrik topnøgle. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



31


Fjern fjederbenmonteringen.



32 Løsen fjederen.




33 Fjern støddæmper støvmanchet og stødstoppet.

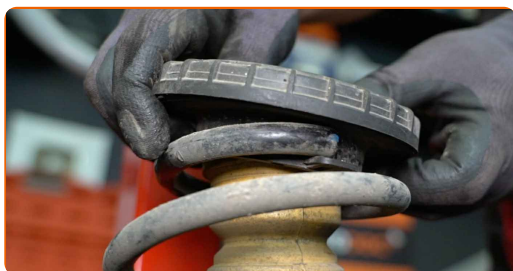


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Honda Civic 8. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchet og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.

34 Fjern fjedren.

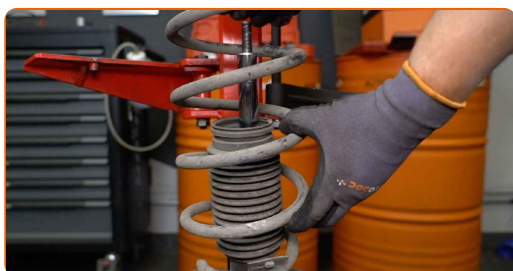


35 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

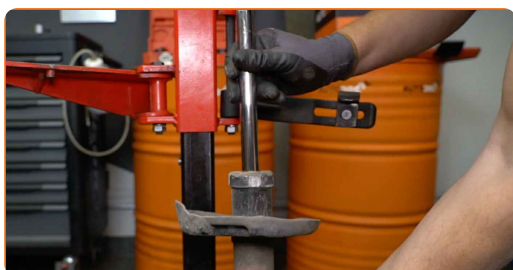

36

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

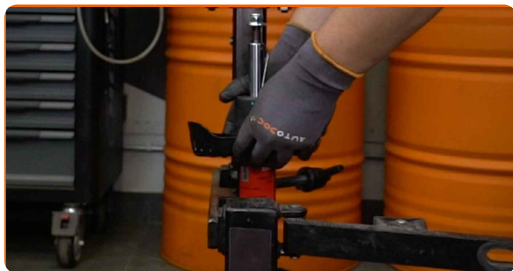

AUTODOC anbefaler:

- Før installation af en ny støddæmper skal du pumpe den manuelt 3 til 5 gange.


37

Installer fjederen på støddæmperen.




38

Sammenpres fjederen.

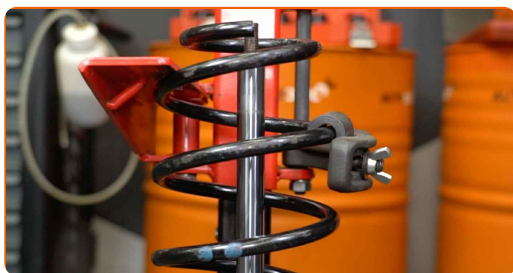


39

Installer støvmanchetten og stødstoppet på den nye støddæmper.

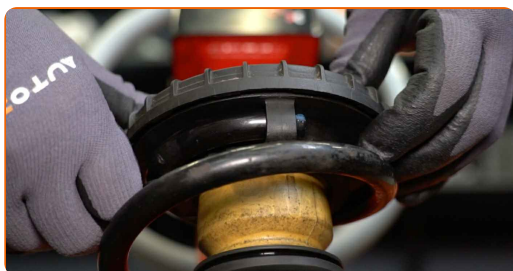

40

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

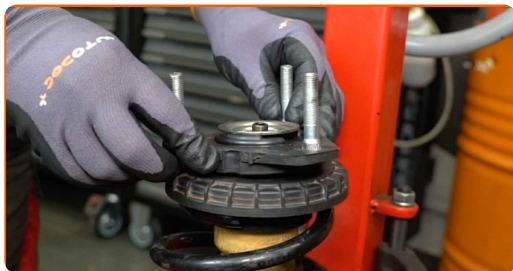

Udskiftning: fjederben – Honda Civic 8. Fagfolk anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


41

Stram møtrikken på fjederbenets stempelstang. Brug en 17mm fjederben møtrik topnøgle. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 54 Nm moment.



42


Løsen fjederen.

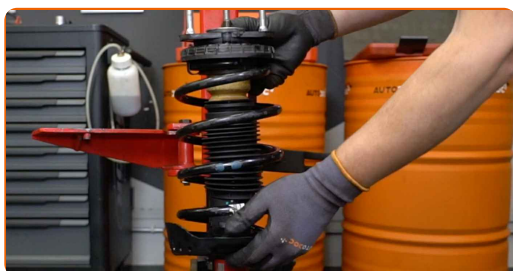


43 Fjern det samlede fjederben.



44 Installer fjedrebenet i hjulkassen.

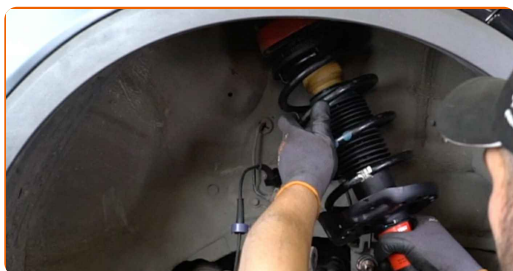


45 Fastgør øverste befæstigelse af fjederbenene.

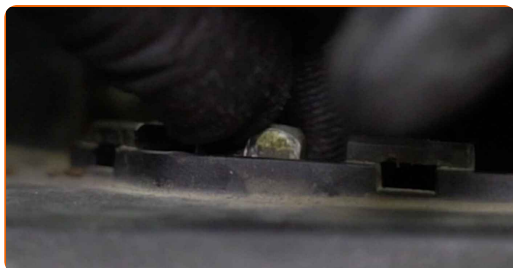


AUTODOC anbefaler:

- Spænd den ikke til.
- Honda Civic 8 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.


46 Fastgør fjederbenet i styrespindlen.

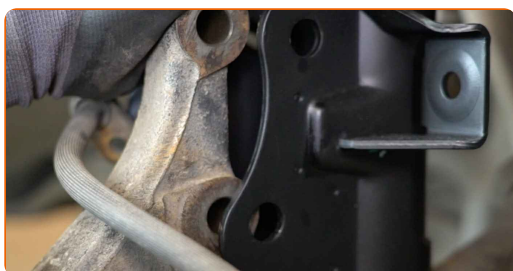


47 Installer fastgørelsesboltene.

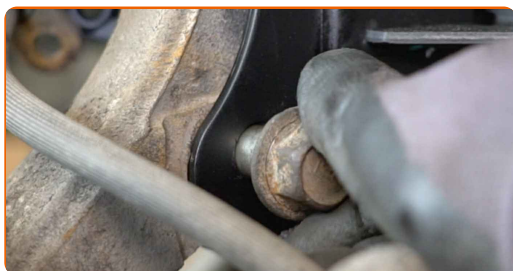

48 Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N°19. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 106 Nm moment.

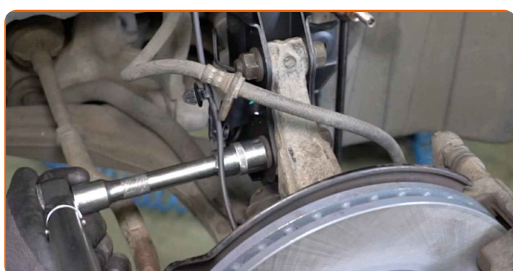

49 Fjern understøtningen under styrespindlen.

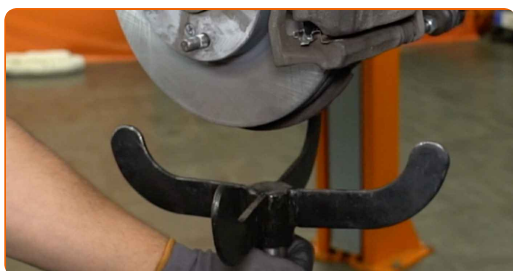


Udskiftning: fjederben – Honda Civic 8. Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

50 Forbind stabilisatorarmen med fjederbenet.




51 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

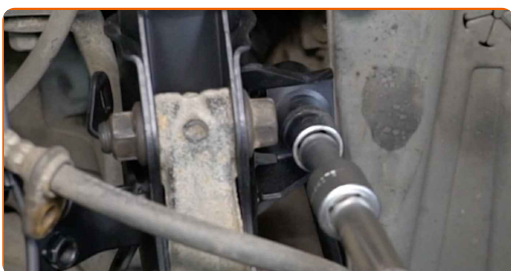

52 Tilslut ABS sensorens ledninger.




53 Monter beslaget til bremseslangen.

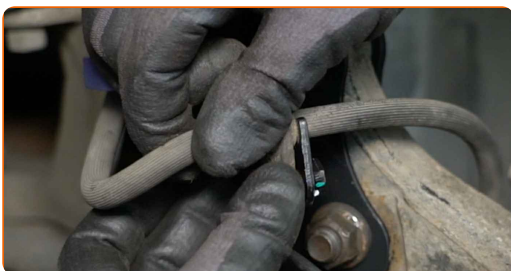

54 Installer fasgørelsesbolt.


- 55** Stram befæstigelsen til der forbinder bremseslange beslaget med fjederbenet. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

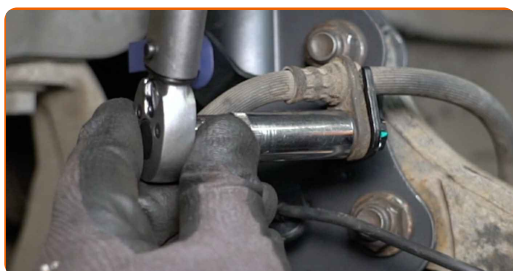


- 56** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



- 57** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

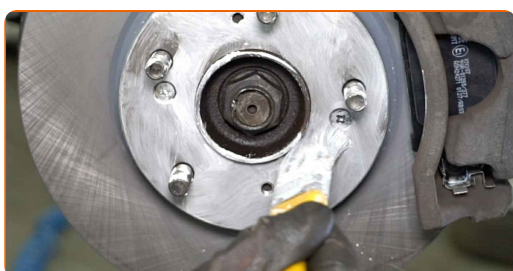

- 58** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

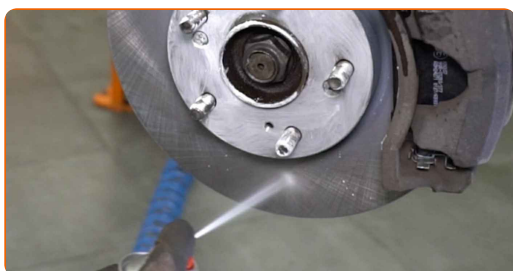

59

Påsat hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Honda Civic 8

60

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en skraldenøgle.

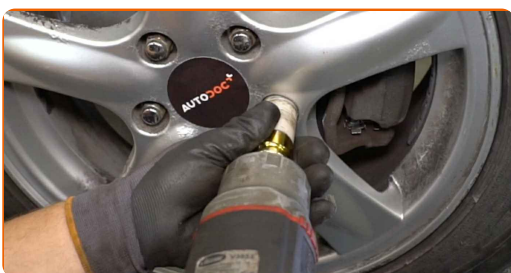

61


Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.




62 Fjern donkraft og klodser.




63 Stram de øvre befæstigelses til fjedrebenet. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 54 Nm moment.

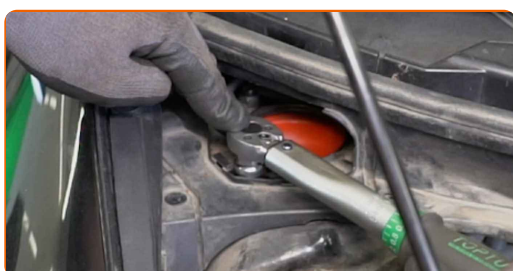

64 Påsæt hættten til fjederben ophænget.

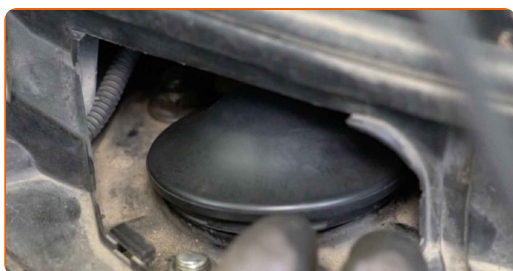

65 Montér plastikpanelet.

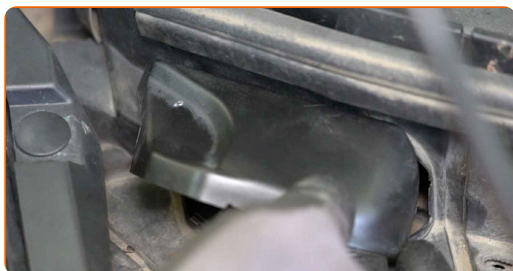

66 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

67

Luk motorhjelm.




GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

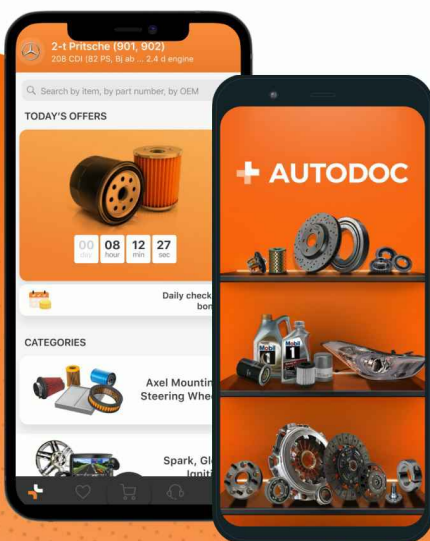

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL HONDA CIVIC 8](#)[STØDDÆMPER TIL HONDA: KØB NU](#)[STØDDÆMPER TIL HONDA CIVIC 8: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.