



Udskift tændrør - **Honda Civic 8** | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – HONDA CIVIC 8.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Dielektrisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Honda Civic 8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – HONDA CIVIC 8. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

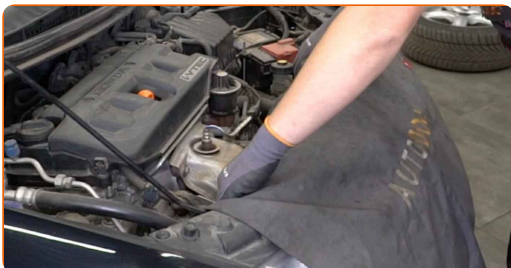


3


Skrue fastgørelserne til motorcoveret af. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

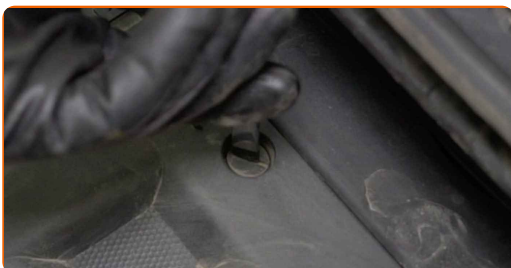

4 Fjern motordækslet.

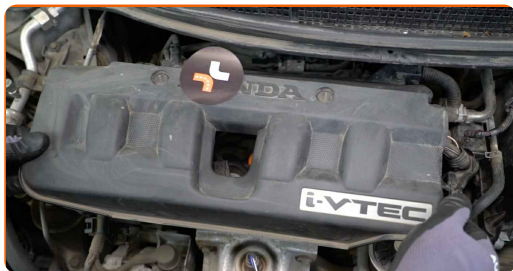


5 Træk stikket ud fra tændspolerne.

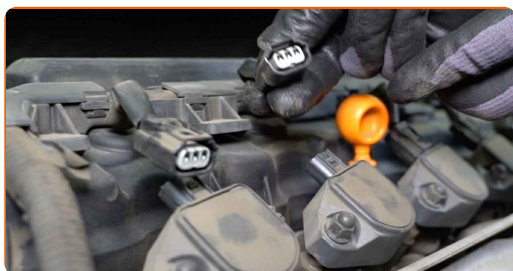

6 Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




7 Fjern fastgørelsesmøtrikkerne.

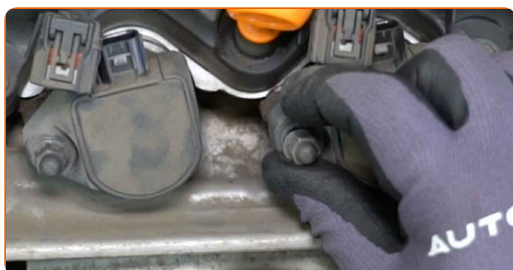


8 Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.




9 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

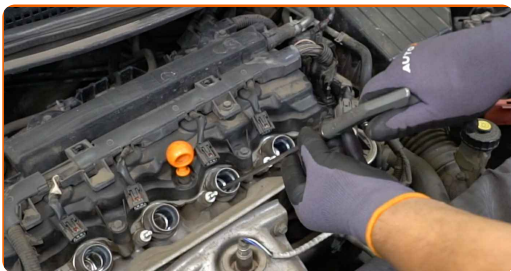


10 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

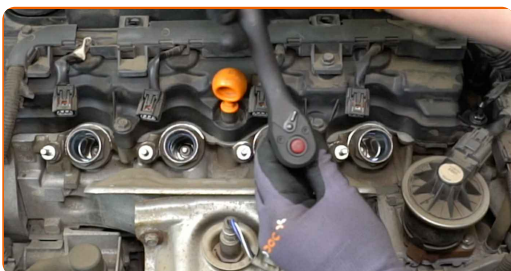


11 Tag tændrørene ud.

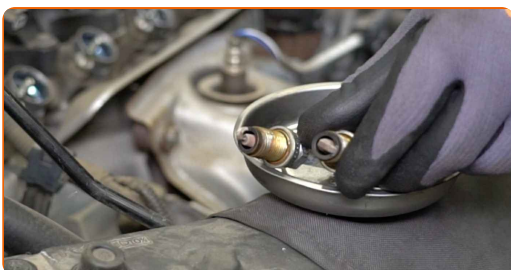


12 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

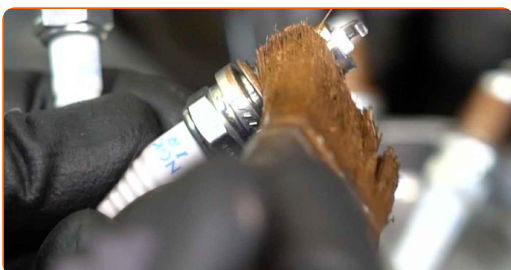

13 Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

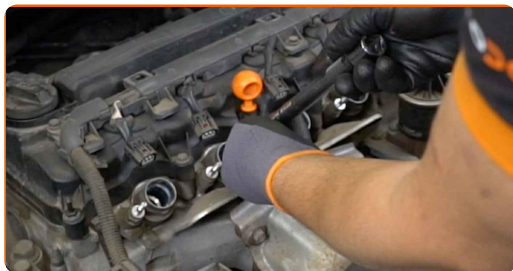

14 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 23 Nm moment.

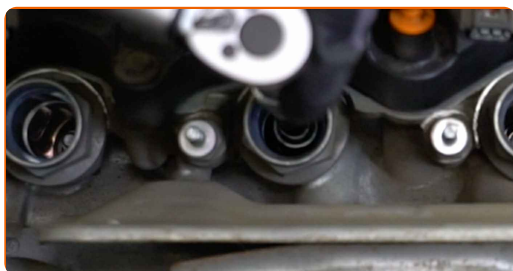

Udskiftning: tændrør – Honda Civic 8. Råd:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


15 Installer tændspolerne til tændrørs brøndene.




16 Montér fastgørelsesmøtrikkerne.



17 Stram tændspole befæstigelserne. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

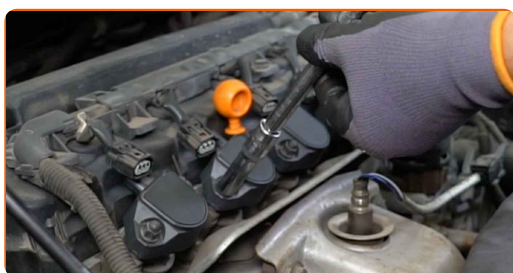


18 Behandl tændspolernes stik med spray til elektrisk kontaktrensning

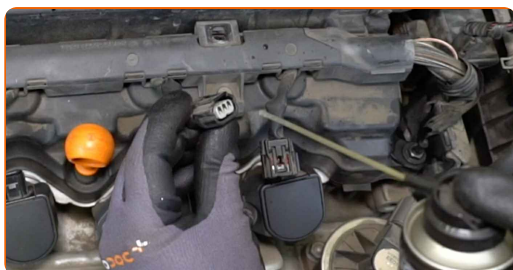

AUTODOC anbefaler:

- Midlet vil beskytte kontakten mod korrosion og iltning og vil mindske kontaktmodstanden.


19 Tilslut stikkene til tændspolerne.

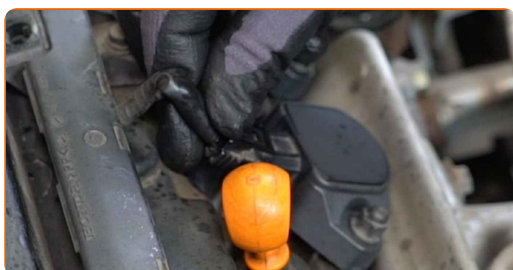

20 Installer motordækslet og fastgør det.



21 Skru fastgørelserne til motorcoveret i. Brug en skruetrækker med lige kærv.

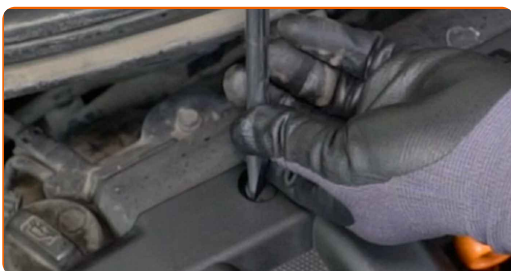

22 Start motoren og lad den køre i nogle minutter.



Udskiftning: tændrør – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:

- Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

23 Sluk motoren.

24 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL HONDA CIVIC 8](#)[TÆNDRØR TIL HONDA: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL HONDA CIVIC 8: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.