




Udskift forreste nedre
arm - **Mitsubishi Colt**
Z30 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

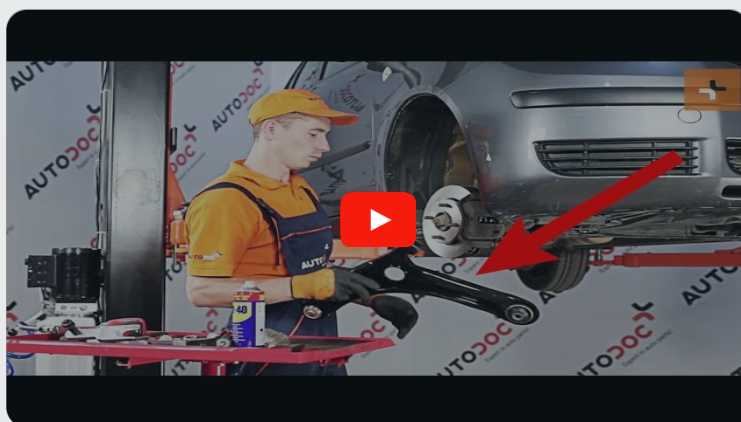

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 4WD, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 4WD, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Ralliart R, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT, MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 (Z23), MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 Turbo (Z23), MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Turbo, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 LPG, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 LPG, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexfuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – MITSUBISHI COLT Z30. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Gummihammer
- Kugleledsaftrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Mitsubishi Colt Z30. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mitsubishi Colt Z30 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

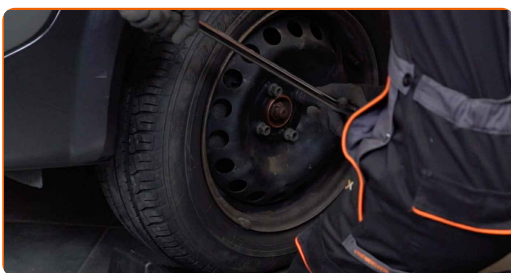

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mitsubishi Colt Z30

5

Fjern hjulet.




6

Rengør befæstigelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


7

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

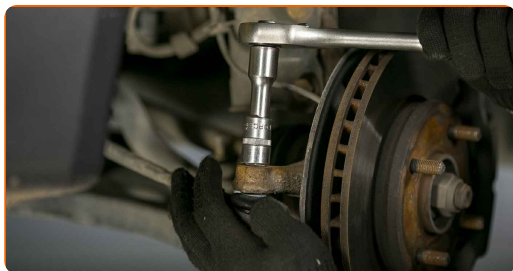

8

Tag sporingstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

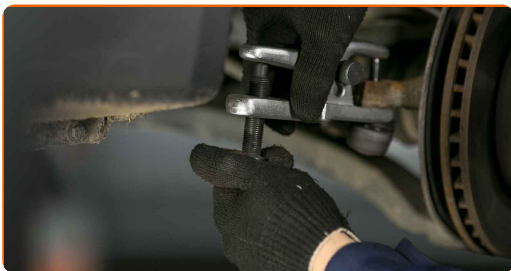

9

Rens alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




10

Skru stabilisatorstangens skruer af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.




11

Fjern befæstigelsesbolten.

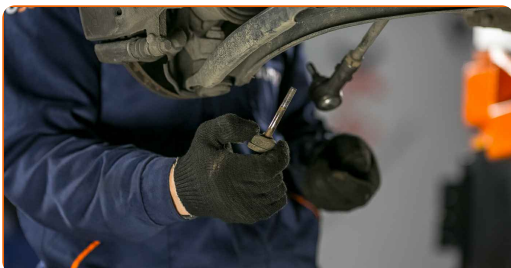


12 Fjern stabilisator stangen.

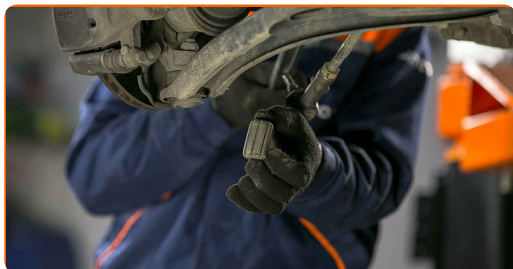

13 Rengør fastgørelsen der forbinder styrekuglen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14 Skru befæstigelserne af der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18.

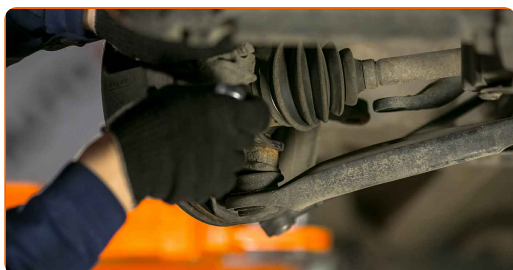


15 Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker. Brug et koben.




16 Rengør befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




17 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

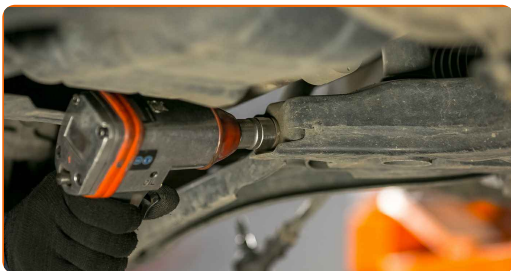


18 Fjern foreste fastgørelse til bæreamen.

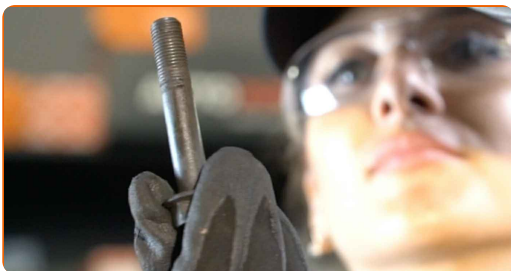

19 Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

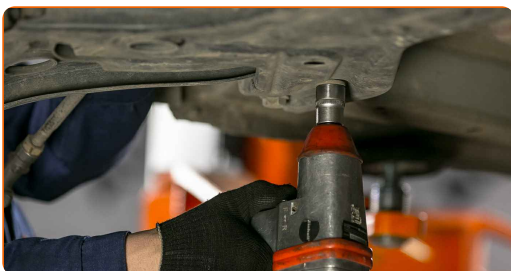


20 Fjern bageste fastgørelse til bæreammen.

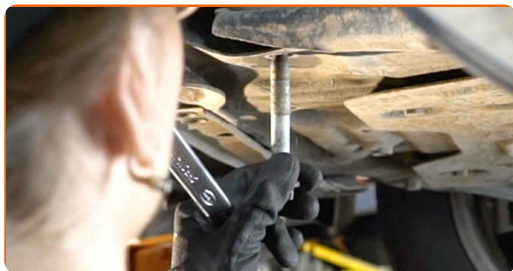


21 Fjern armen. Brug et koben.



22 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

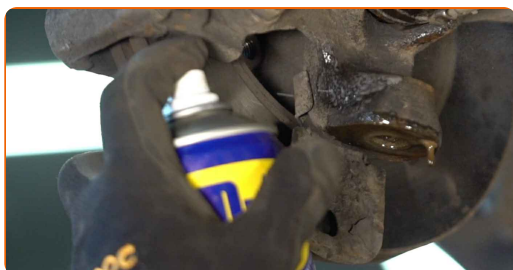

23 Installer en ny arm. Brug en gummihammer.

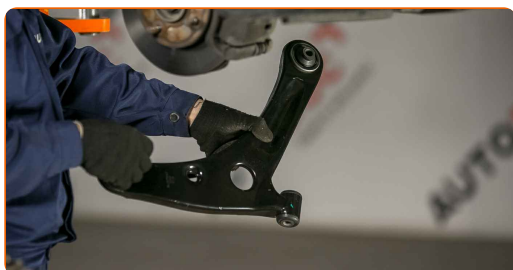


AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: forreste nedre arm – Mitsubishi Colt Z30. Brug kun nye bolte og møtrikker til installation.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

24 Behandel befæstigelsesboltene. Brug WD-40 spray.

25 Installer den bageste befæstigelse af bæreammen.

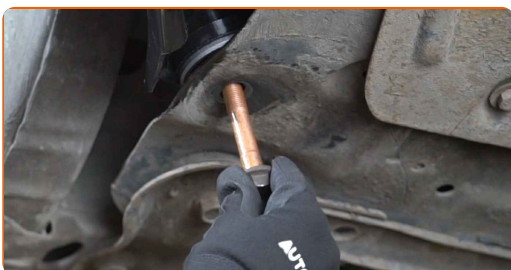


26 Installer forreste fastgørelse af armen.

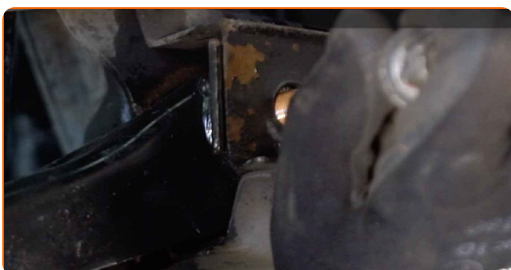


27 Forbind kugleleddet til styrekuglen.




28 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

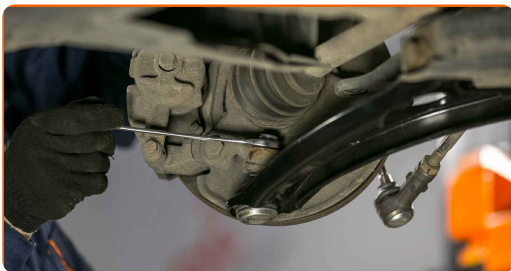


29 Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 145 Nm moment.

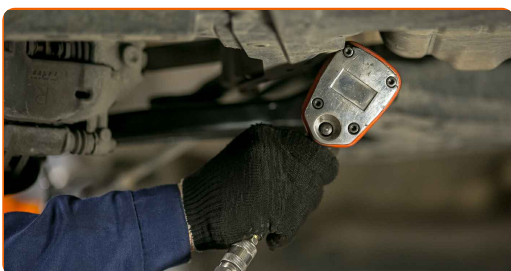


30 Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

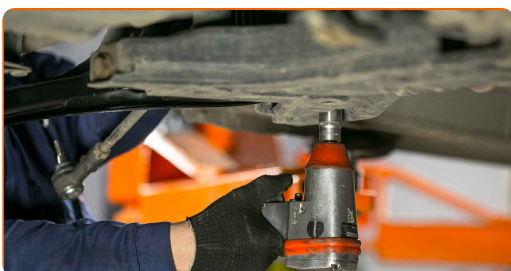

31 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

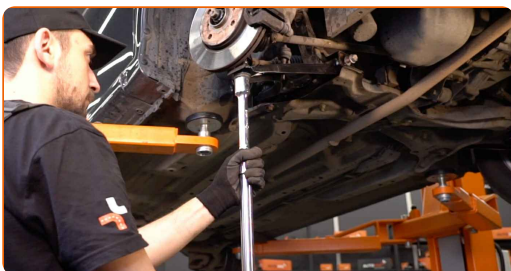

- 32** Stram den bageste befæstigelse til bærearmer. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 145 Nm moment.

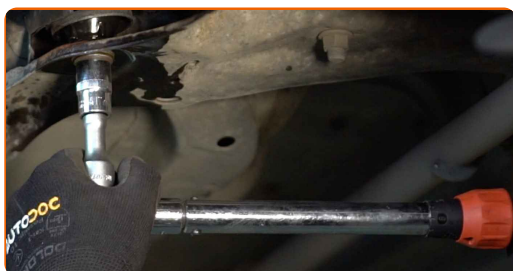


- 33** Fjern støtten under armen.


AUTODOC anbefaler:

- Udskitfning: forreste nedre arm – Mitsubishi Colt Z30. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 34** Monter den tværgående stabilisatorforbindelse. Brug et koben.

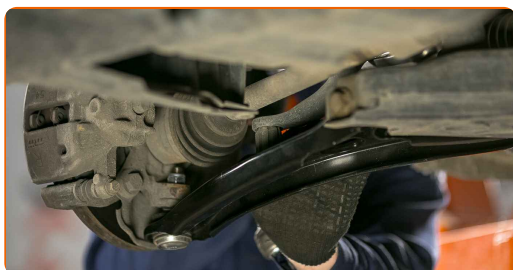


- 35** Installer fasgørelsesbolt.

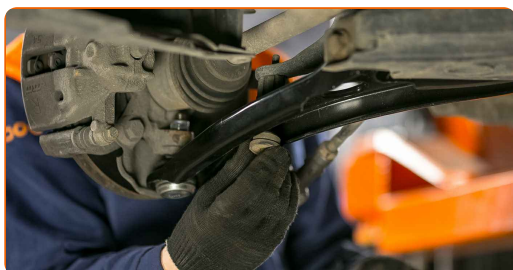


36

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

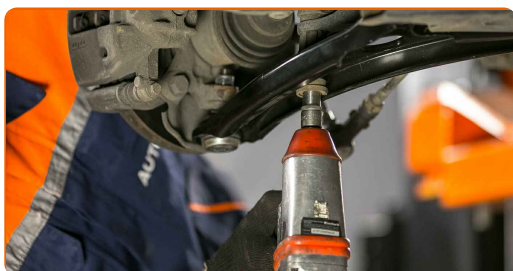

37

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

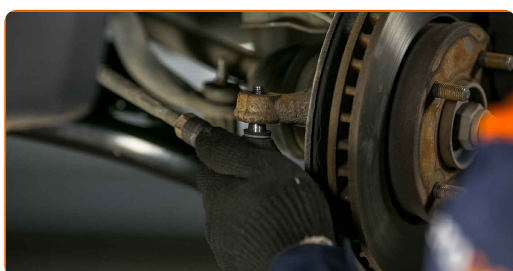


38

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 31 Nm moment.




39

Behandel alle leddene. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Behandl befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

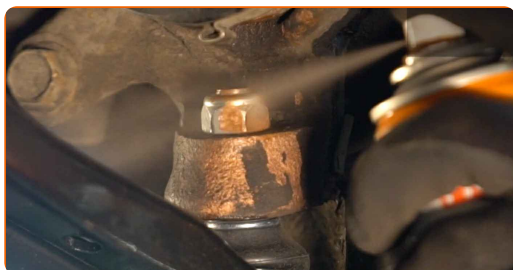


40

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

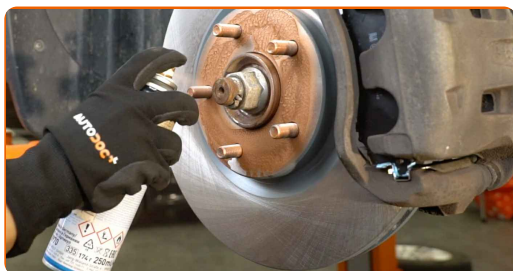

41

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

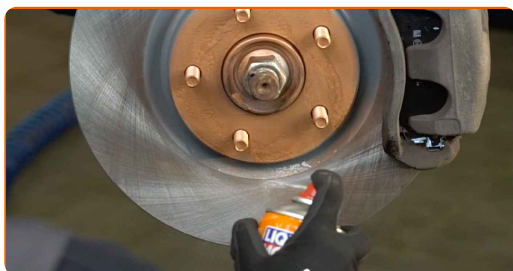


AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

42

Installer hjulet.

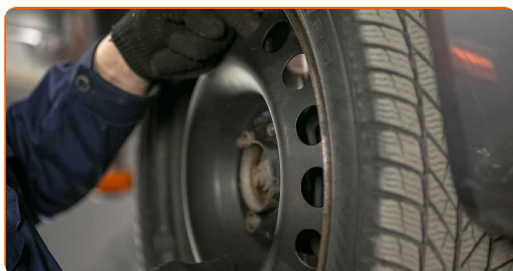


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mitsubishi Colt Z30


43

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

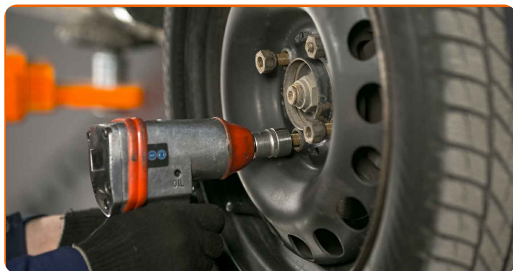

44

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 118 Nm moment.

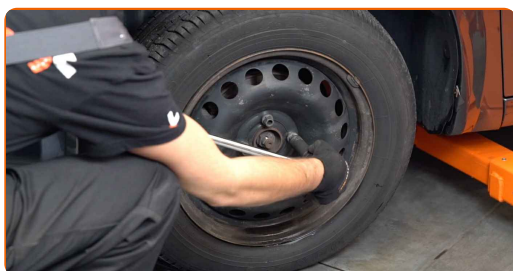

45

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MITSUBISHI

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MITSUBISHI COLT Z30

BÆREARM TIL MITSUBISHI: KØB NU

**BÆREARM TIL MITSUBISHI COLT Z30: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.