



Udskift termostat
kølemiddel - **Opel Corsa**
S93 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT B 1.2 S, (+ 185)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL – OPEL
CORSA S93. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Torx bits E10
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Spændebåndstang
- Forseglingsskraber
- Tragt
- Væskebeholder
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: termostat kølemiddel – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:


- Kontroller tilstanden af kølevæske hver gang du udskifter termostaten. Udskift kølevæsken om nødvendigt.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Corsa S93 – skal foretages når motoren er slukket.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

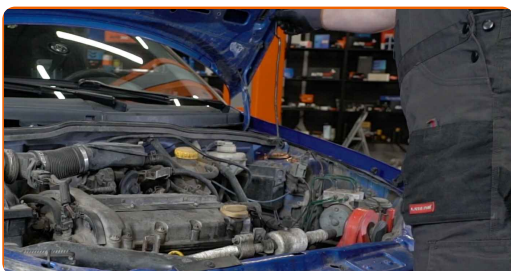

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

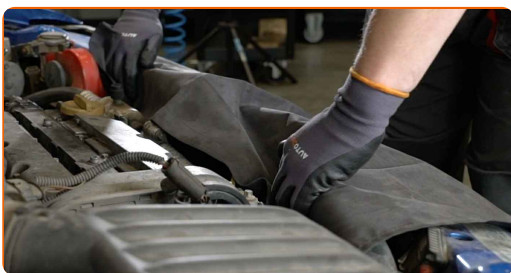


3 Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.

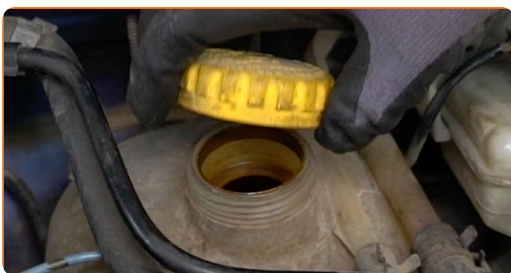

4

Hæv bilen.

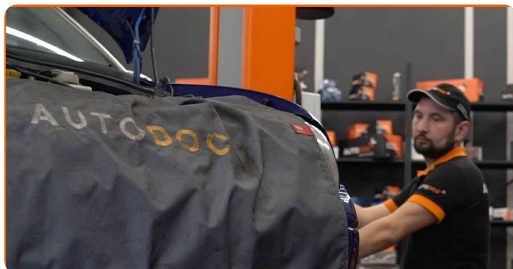


Udskiftning: termostat kølemiddel – Opel Corsa S93. Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


5

Rengør nedre kølerør montagested. Brug universal rengøringsmiddel.

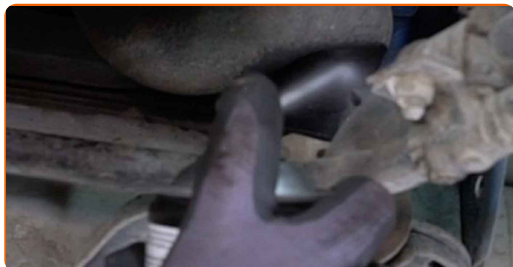

6

Klargør en beholder til væske.

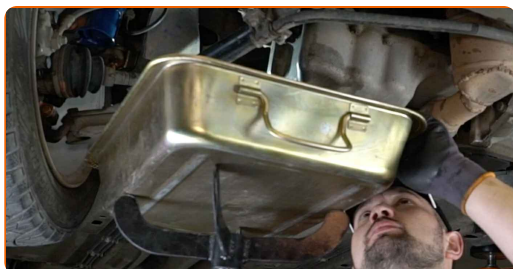


7

Løsen kølevæskeslangens klemme. Brug spændebåndstænger.



8

Frigør kølevæskeslangen.

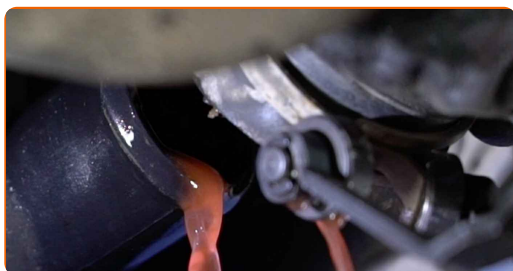

Udskiftning: termostat kølemiddel – Opel Corsa S93. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær opmærksom! Kølevæske kan lække ud af kølerørerne og termostathuset.

9


Tøm kølevæsken ud af motoren.



Udskiftning: termostat kølemiddel – Opel Corsa S93. Råd:

- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.


10 Tilslut kølervæskeslangen.

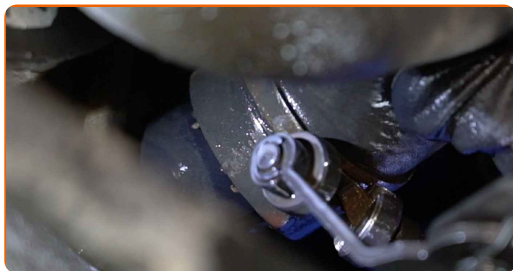


11 Sikre kølervæskeslangens klemme. Brug spændebåndstænger.




12 Sænk bilen.

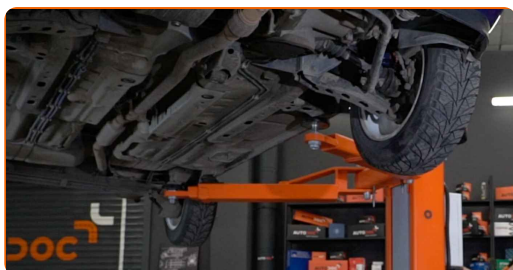

13 Fjern clipsen på luftindtagsslangen. Brug et panelclip værktøj.

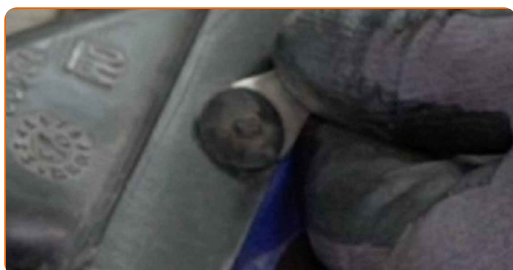


14 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

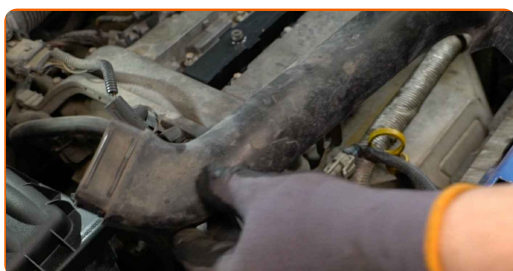


15

Rens forbindelserne til køleslangen. Brug universal rengøringsmiddel.

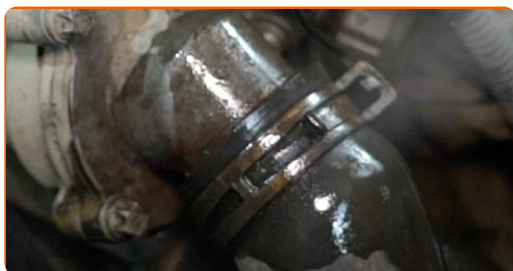


16

Løsn klemmerne på kølevæskeslangerne. Brug spændebåndstænger.

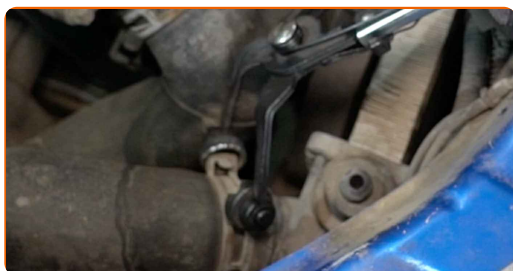

17

Frigør kølervæskeslangen.

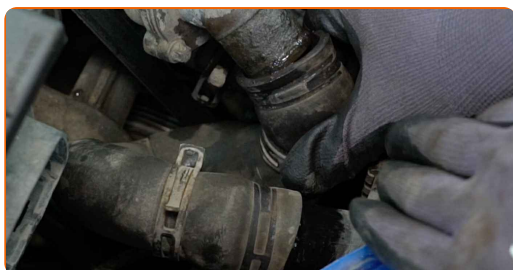

Udskiftning: termostat kølemiddel – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:


- Vær opmærksom! Kølevæske kan lække ud af kølerørerne og termostathuset.

18


Dæk kølerslangen til for at forhindre skidt eller fremmede objekter i at komme ind i systemet.




19 Rengør temostathuset. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

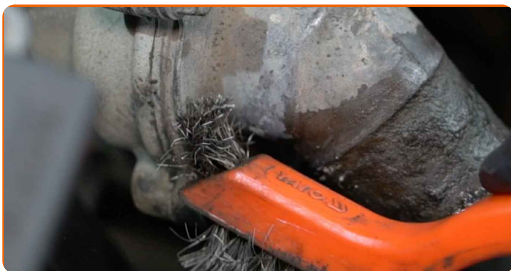


20 Skru temostathusets befæstigelse af. Brug Torx E10. Brug en skraldenøgle.

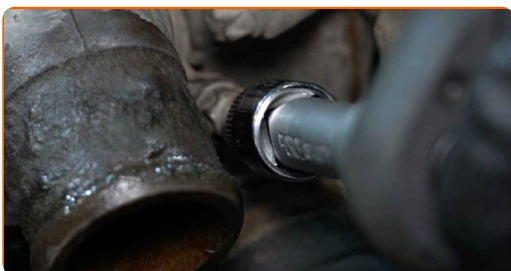


21 Fjern temostathuset sammen med termostaten.

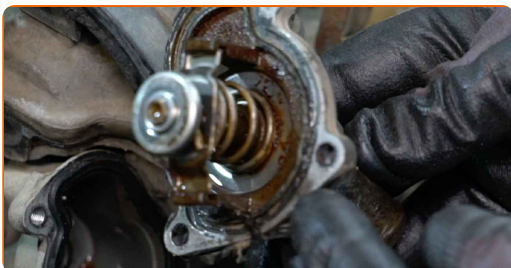

22 Dæk montagestedet temostathuset til med en mikrofiber klud for at forhindre snavs i at trænge ind i systemet.

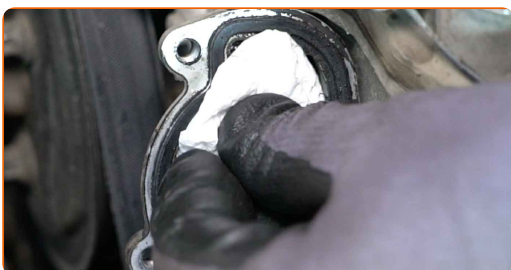


23 Fjern gummibåndet.

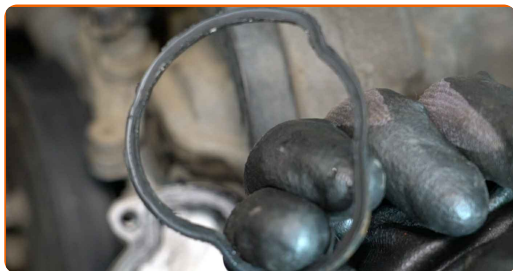

24 Rengør montagestedet til termostathuset. Brug universal rengøringsmiddel. Brug en forseglingskraber.



25 Installer det nye termostathus sammen med termostaten.

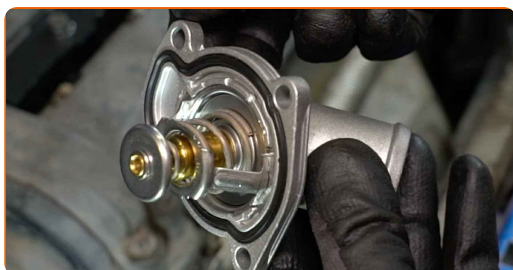

26 Påsæt gummibåndet.


27 Stram temostathusets befæstigelse til. Brug Torx T10. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.



28 Tilslut kølevæskeslangen.




29 Fastgør klemmerne på kølevæskeslangerne. Brug spændebåndstænger.

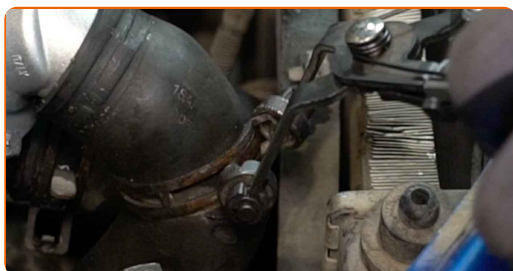


30 Rens forbindelserne til køleslangen. Brug universal rengøringsmiddel.


31 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

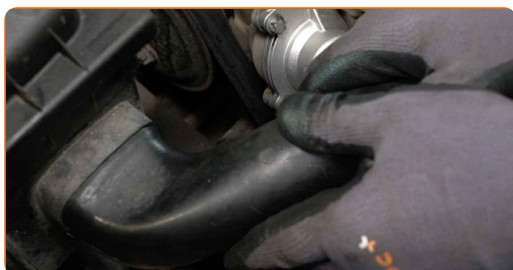

32 Tilslut clipsen på luftindtagsslangen.

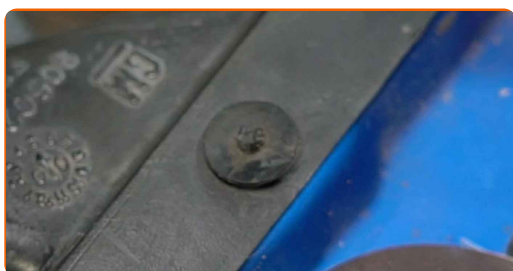


33 Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

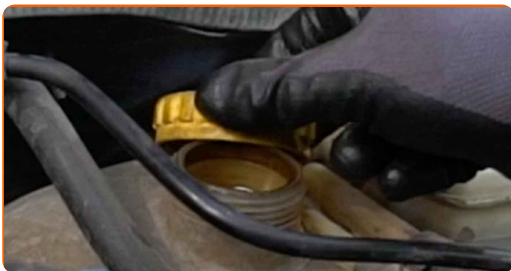

34 Indsæt tragten.



35 Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.

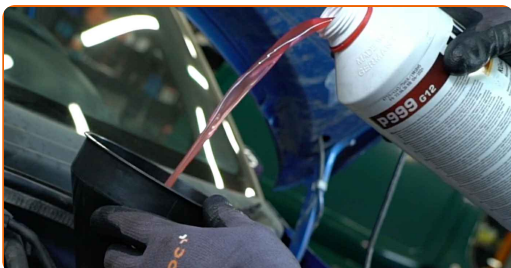


Udskiftning: termostat kølemiddel – Opel Corsa S93. Fagfolk anbefaler:


- Brug kun kølervæske der anbefales af producenten.
- Kølervæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.

36 Installer ekspansionsbeholderens dæksel.

37 Skru dækslet til på ekspansionsbeholderen.

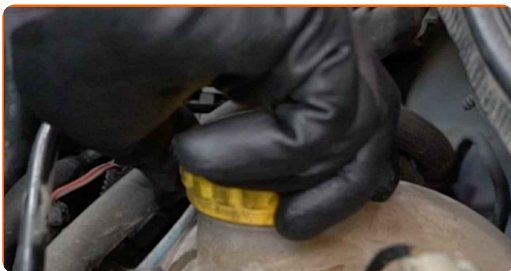


38 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

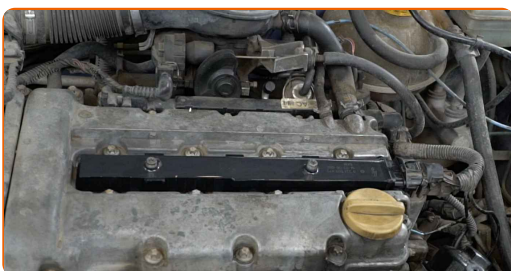


39 Sluk motoren.

40 Kontroller kølevæske niveauet. Om nødvendig, fyld op til det krævet niveau.

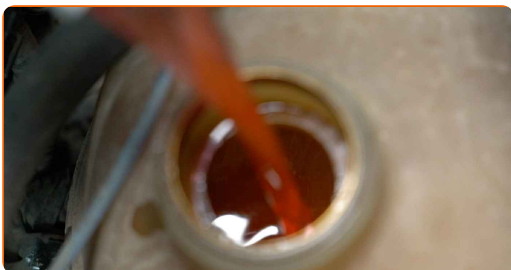

41 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

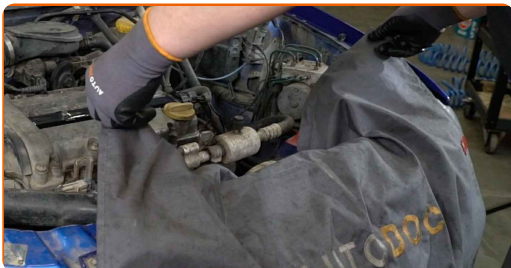

42

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

TERMOSTAT KØLEMIDDEL: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA S93

TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL OPEL: KØB NU

**TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL OPEL CORSA S93: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.