



Udskift bremseskiver for -  
**Opel Corsa S93** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.3 N, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.3 S, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.6 S, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.6 D, (+ 154)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – OPEL CORSA S93.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- HEX bit nr. H10
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Phillips Skruetrækker
- Gummihammer
- Slagskruetrækker
- Bremsstempeværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen Opel Corsa S93 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Corsa S93 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjelmen.

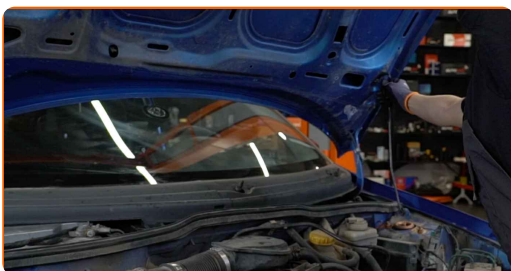

2

Løsen bremsebeholderens dæksel.



3

Sikre hjulene med klodser.


4

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



5

Hæv bilen.

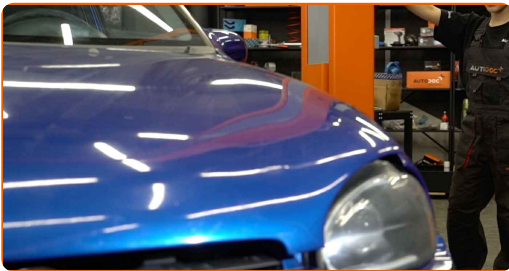


Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa S93. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.

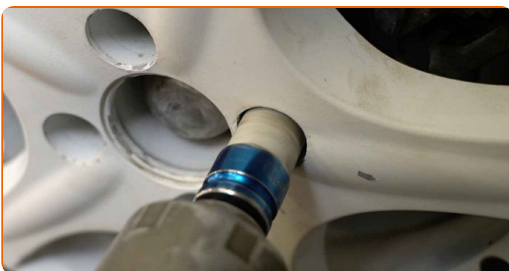

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Opel Corsa S93

7

Fjern hjulet.



8

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.




9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.




10

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

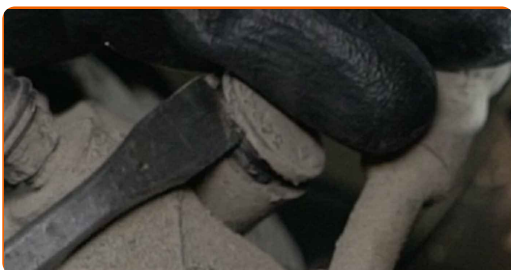

11

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

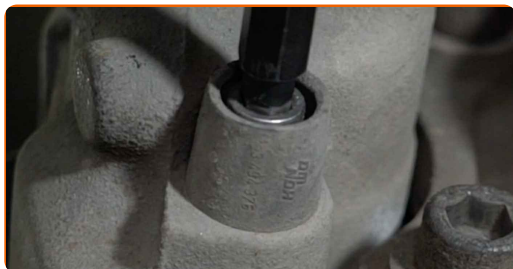

12

Fjern bremsekaliberen.




### Udskiftning: bremseeskiver – Opel Corsa S93. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


**13** Fjern bremseklodserne.




**14** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

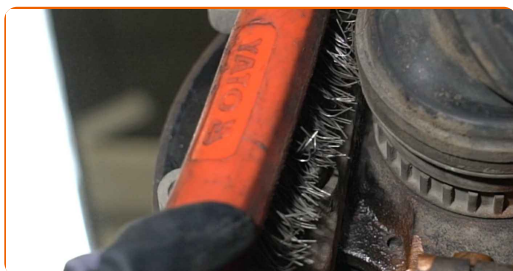

**15** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H10. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

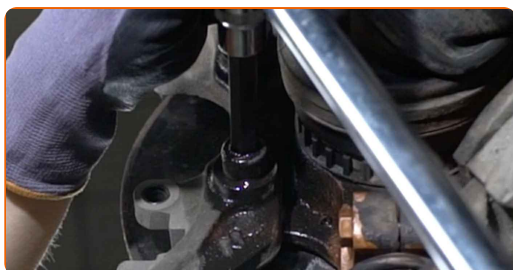

**16** Fjern kaliberens beslag.

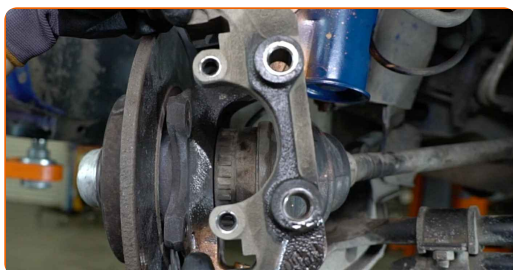



17

Skru bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en slagskruetrækker.



18

Fjern bremseskiven.



**Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa S93. Råd fra AUTODOC:**

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug varmebestandig keramisk fedt.



20


Installer bremseskiven.




21 Skru bremseskive befæstigelse ind. Brug en Phillips skruetrækker.



22 Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

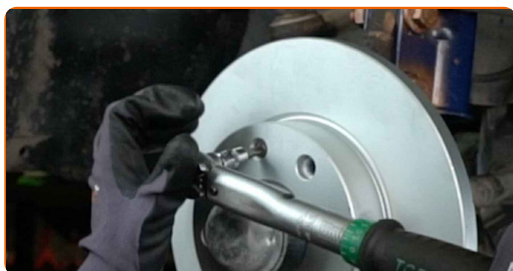

23 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

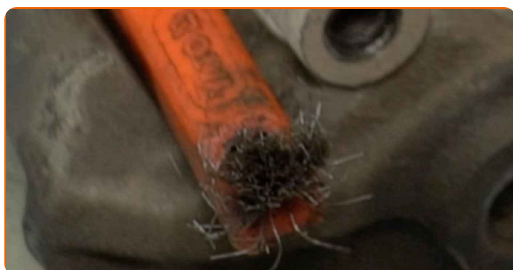

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa S93. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24 Installer bremsekaliberens beslag.



25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H10. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



26

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



### AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

- 28** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – Opel Corsa S93. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

- 29** Installer bremseklodserne.




- 30** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



**31** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



**32** Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.

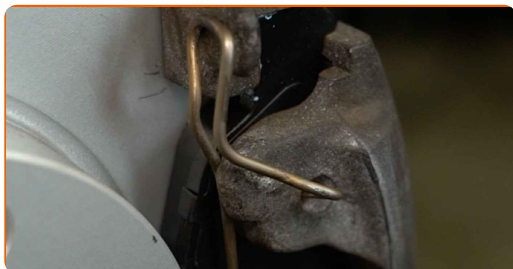


**33** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



**34** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



**35** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

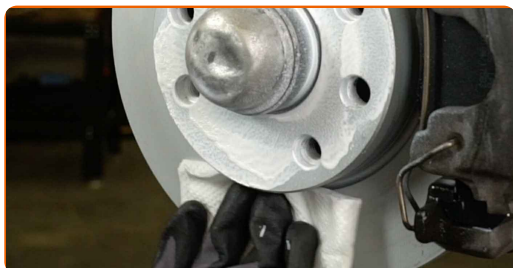

**AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**36**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Opel Corsa S93

**37**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**38**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.




**Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:**

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

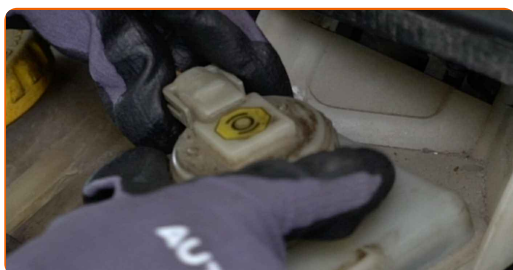

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL OPEL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA S93**

**BREMSESKIVER TIL OPEL: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL OPEL CORSA S93: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.