



Udskift fjederben for -
Opel Corsa S93 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), (+ 39)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – OPEL CORSA S93.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

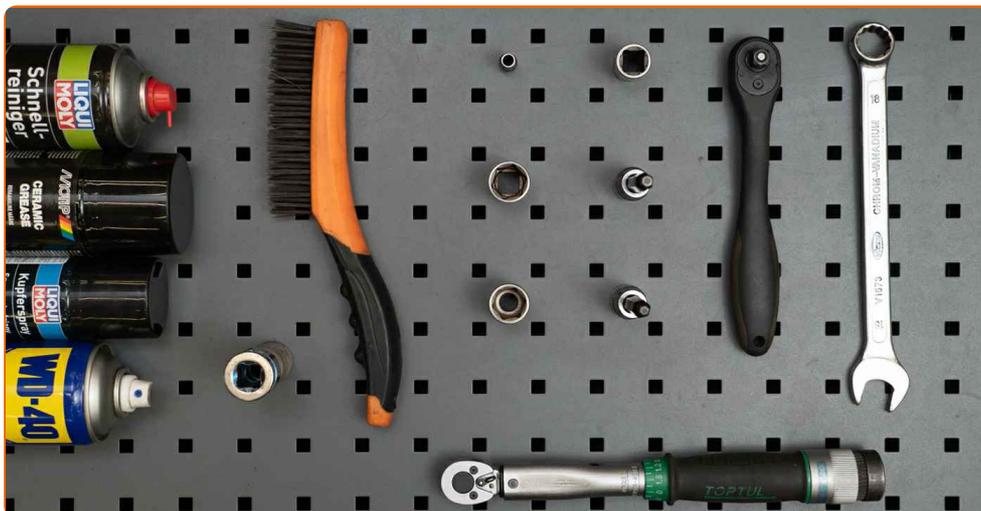

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.6
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Opel Corsa S93. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – OPEL CORSA S93. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

4

Løsen de øvre befæstigelse på fjederbenet. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: fjederben – Opel Corsa S93. Råd:

- Skru ikke de øverste fastgørelser helt af, da de også holder andre dele af affjedringen.

5

Sikre hjulene med klodser.



6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



7

Hæv bilen.



Udskiftning: fjederben – Opel Corsa S93. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

8

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Opel Corsa S93

9

Fjern hjulet.



10

Skru ABS sensorens ledningsbeslag af. Brug en topnøgle N°6. Brug en skraldenøgle.



11

Træk stikket ud til ABS sensoren.



12

Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13


Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



- 14** Skru befæstigelse af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



- 15** Fjern befæstigelsesboltene.

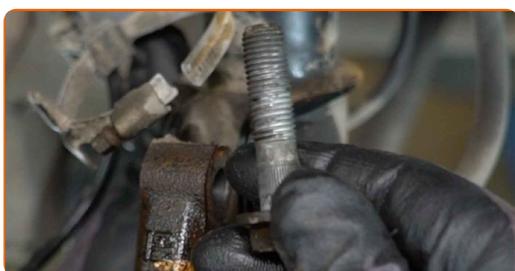

- 16** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.


- 17** Skru de øverste befæstigelser på fjederbenet af.



AUTODOC anbefaler:

- Opel Corsa S93 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

18 Fjern affjedringsstiveren.

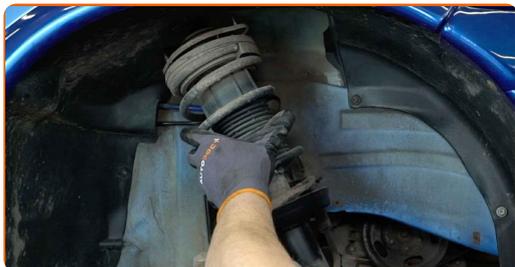


19 Isæt fjederbenet i fjederklemme værktøjet.



Udskiftning: fjederben – Opel Corsa S93. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

20 Tryk fjederen sammen.

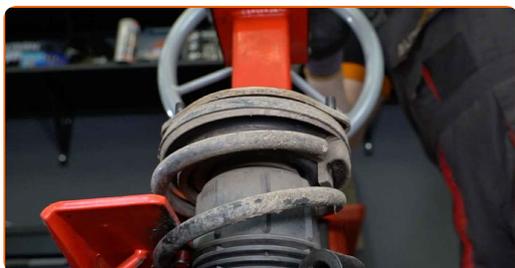

21

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

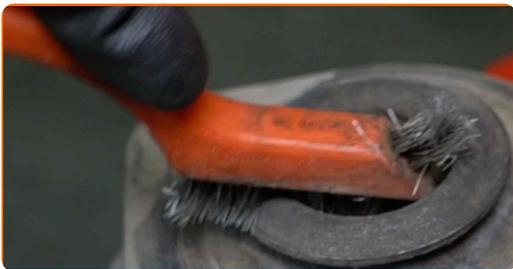

22

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°19.



23

Fjern tårnlejets beslag.



Udskiftning: fjederben – Opel Corsa S93. Råd:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.


24 Frigør spolefjederen.



25 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



26 Fjern fjedren.

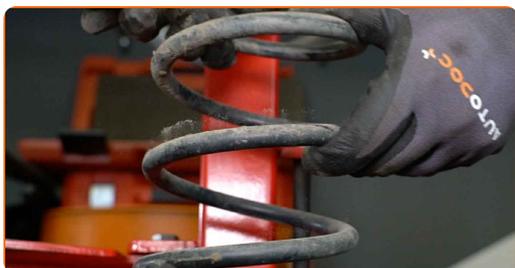

27 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



Udskiftning: fjederben – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

28

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



29

Monter fjederen på støddæmperen.



30

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.



31

Tryk fjederen sammen.



32

Installer fjederbenets øverste leje beslag.



- 33** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug HEX nr. H5. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 34** Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



- 35** Dekomprimer fjederen.



- 36** Fjern det samlede fjederben.



37 Rengør montagestedet til fjederbenet.



38 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



39 Fastgør øverste befæstigelse af fjederbenene. Spænd den ikke til.



AUTODOC anbefaler:

- Opel Corsa S93 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

40 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

41 Installer fastgørelsesboltene.




42

Stram fjederbenets nederste fastgørelser. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.




43

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+45°+15°

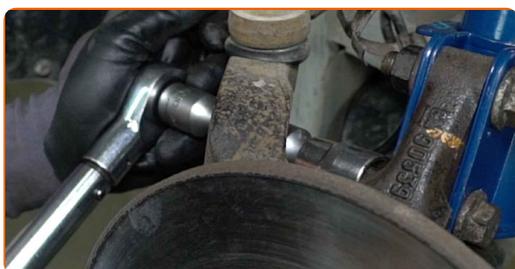

44

Tilslut ABS sensorens ledninger.

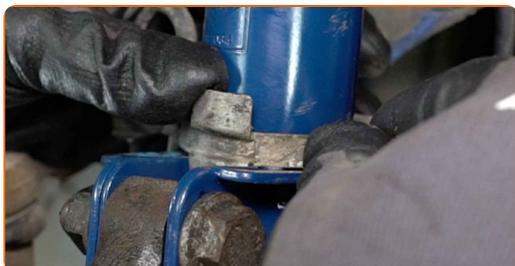

45

Stram ABS sensorens ledningsbeslag til. Brug en topnøgle №6. Brug en skraldenøgle.



46

Fjern støtten fra under styrekuglen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Opel Corsa S93. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

47

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



48

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Opel Corsa S93. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

49 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Opel Corsa S93

50 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



51 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



52 Fjern donkraft og klodser.




- 53** Stram de øvre befæstigelse til fjedrebenet. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



- 54** Behandl befæstigelsen på fjederben beslaget. Brug kobberfedt.



- 55** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

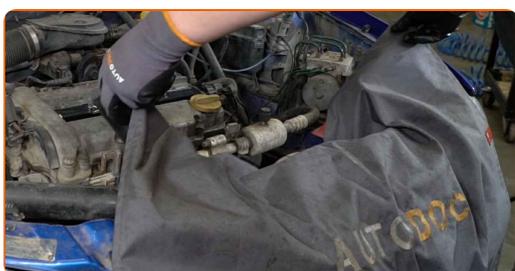

- 56** Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA S93

STØDDÆMPER TIL OPEL: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL OPEL CORSA S93: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.