




Udskift tårnleje for - **Opel**  
**Corsa S93** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

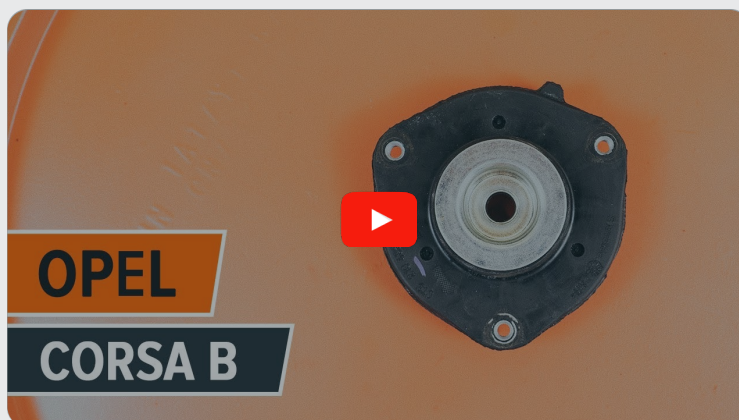


### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71\_) 1.2, OPEL COMBO (71\_) 1.4, OPEL COMBO (71\_) 1.7 D, OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), (+ 8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – OPEL CORSA S93. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

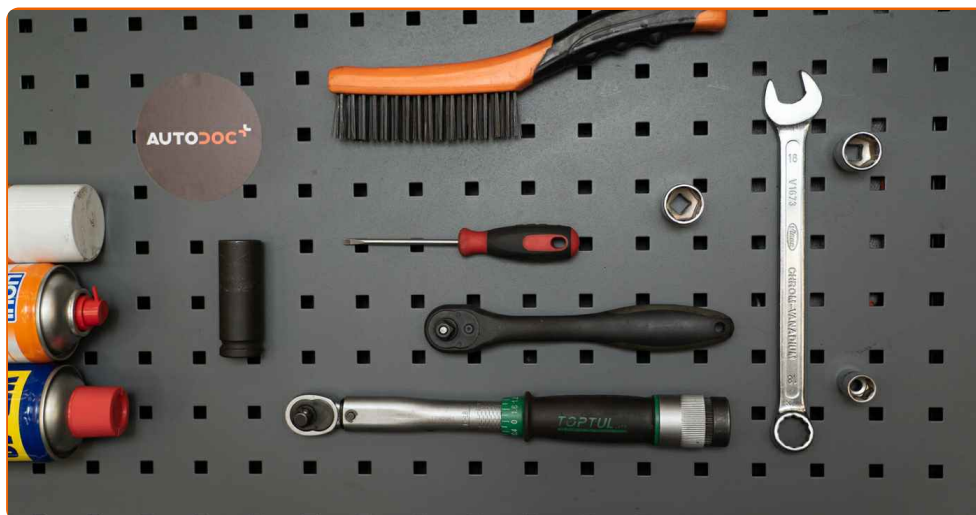

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


**Udskiftning: tårnleje – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Opel Corsa S93 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klodser.

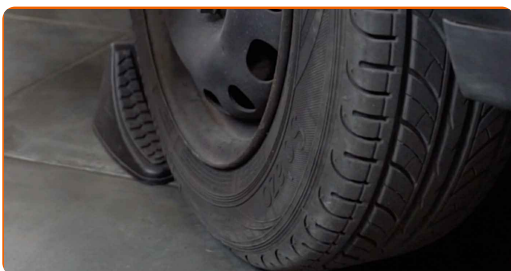

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

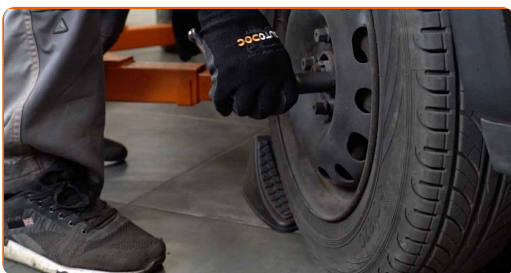


3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

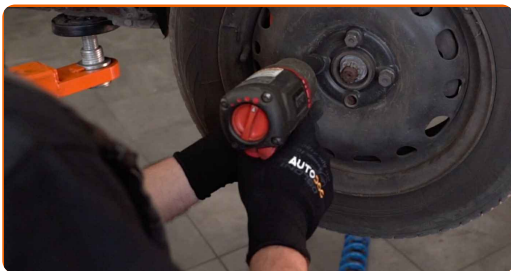


Udskiftning: tårnleje – Opel Corsa S93. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.

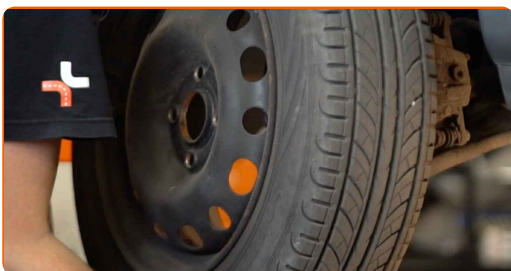

6

Rengør befæstelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 7** Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



- 8** Fjern befæstigelsesboltene.


- 9** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

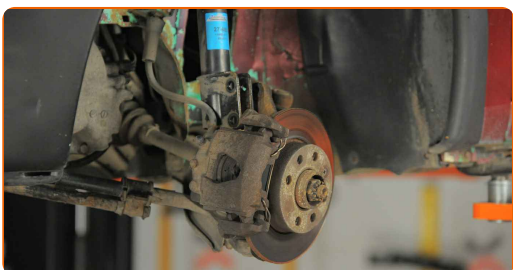

- 10** Sænk bilen.




- 11** Åbn motorhjælmen.

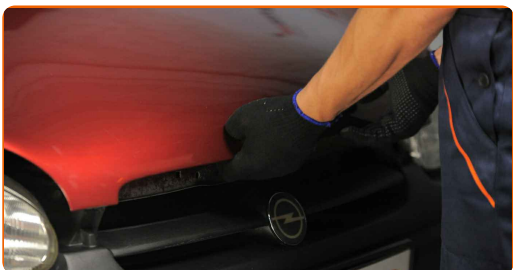

12

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

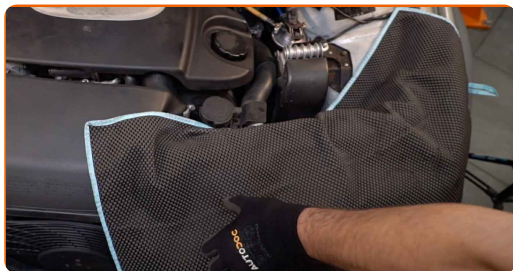


13

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

14

Skrue tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

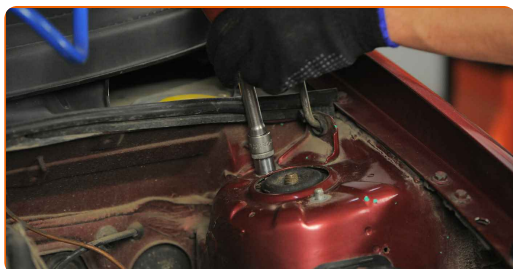


### AUTODOC anbefaler:

- Opel Corsa S93 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.


15

Fjern affjedningsstiveren.

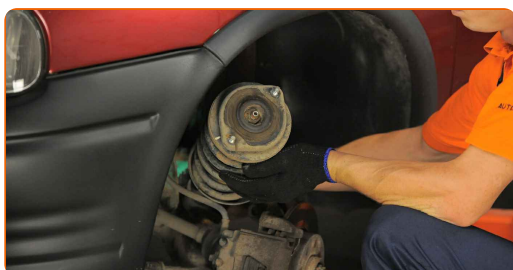

16

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

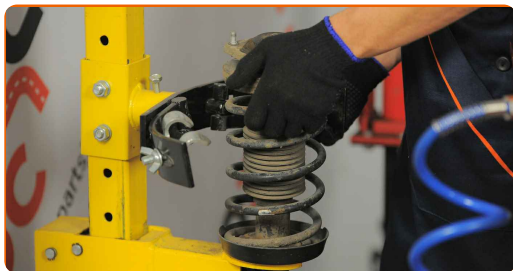


Udskiftning: tårnleje – Opel Corsa S93. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

17

Tryk fjederen sammen.

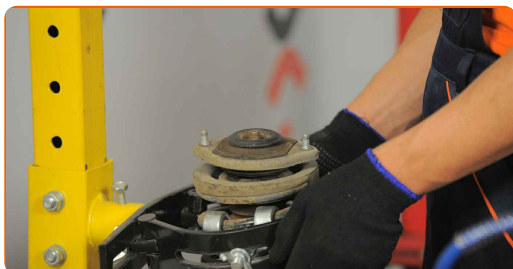

18

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.






- 19** Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.




- 20** Fjern tårnlejts beslag.

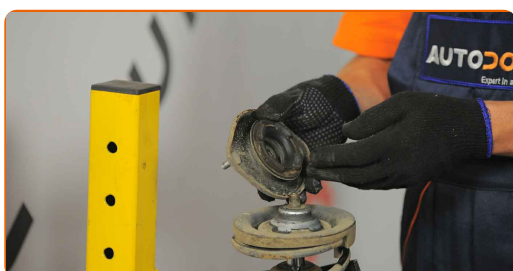


### Udskiftning: tårnleje – Opel Corsa S93. Råd:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

- 21** Monter et nyt top stiverbeslag.

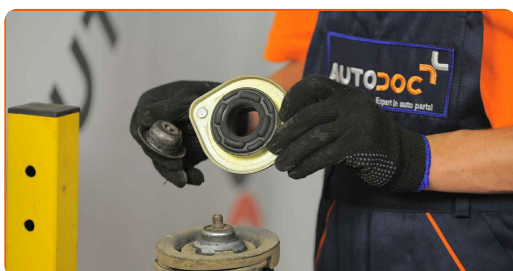


- 22** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

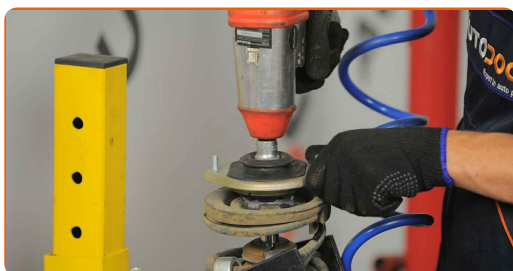

**Udskiftning: tårnleje – Opel Corsa S93. Fagfolk anbefaler:**


- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 23** Dekomprimer fjederen.

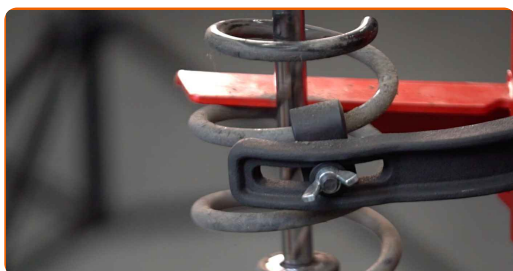


- 24** Fjern det samlede fjederben.

- 25** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

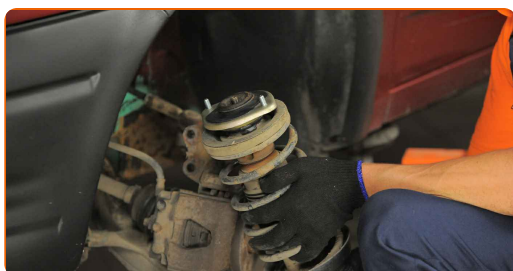

26

Skru tårnlejet af stiverens beslag.

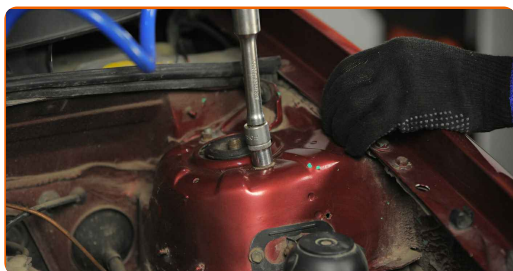


Udskiftning: tårnleje – Opel Corsa S93. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.

27

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

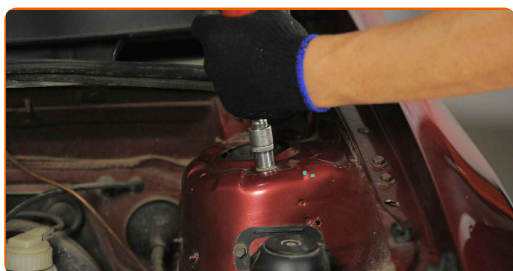


28

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

29

Luk motorhjelmen.

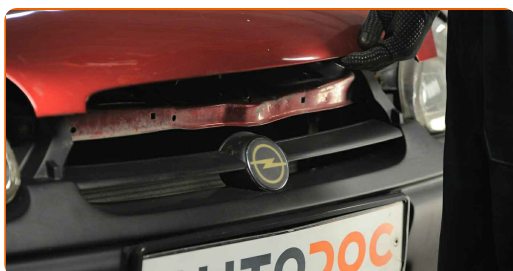


**30** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**31** Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**32** Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

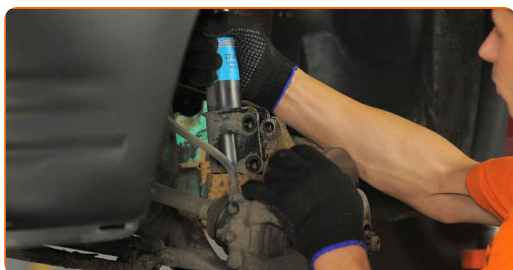

**33** Installer fastgørelsesboltene.

**34** Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+45°

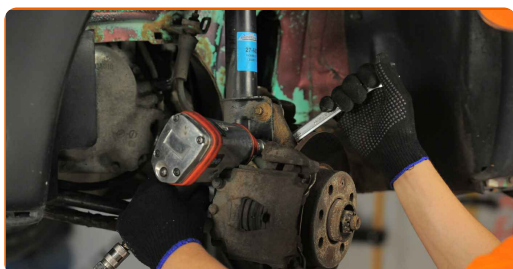


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

**35**

Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

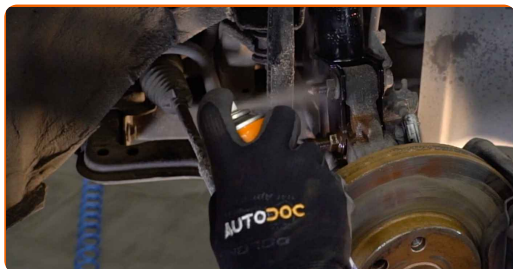


**36**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**37**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

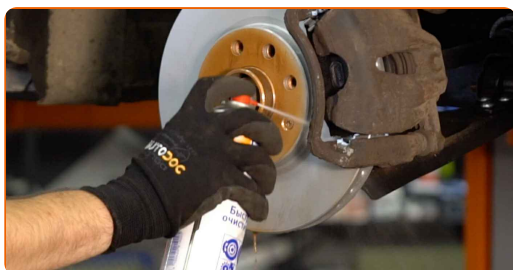

**AUTODOC anbefaler:**

- **Udskiftning: tårnleje – Opel Corsa S93. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.**

38

Installer hjulet.




Udskiftning: tårnleje – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


39

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

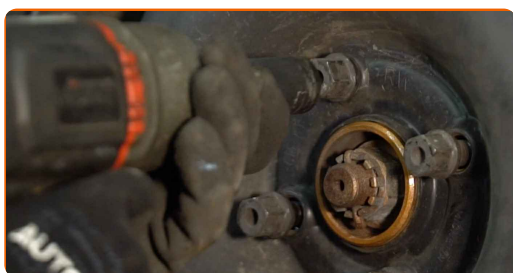

40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

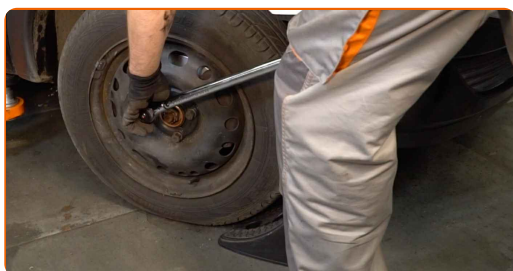

41

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL OPEL**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA S93**

**TÅRNLEJE TIL OPEL: KØB NU**

**TÅRNLEJE TIL OPEL CORSA S93: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.