



Udskift bremseskiver for -  
**Opel Corsa D |**  
Brugermanvishing

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Adam (M13) 1.2, OPEL Adam (M13) 1.4, OPEL Adam (M13) 1.0, OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.0 (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.2 (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 Turbo (08, 68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.3 CDTI (08, 68), OPEL Adam (M13) 1.4 S, OPEL Corsa E Van (X15) 1.2 (08), OPEL Corsa E Van (X15) 1.3 CDTI (08), OPEL Corsa E Van (X15) 1.4 (08), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.4 LPG (06, 68), (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – OPEL CORSA D. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Gevindskær
- Køben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa D. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Opel Corsa D i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Opel Corsa D

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1**

Åbn motorhjelmen.

**2**

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

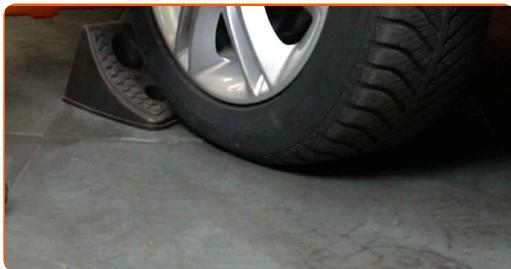
**3**

Løsen bremsebeholderens dæksel.



**4**

Sikre hjulene med klodser.

**5**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**6**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**7**

Løsen hjulboltene.



### Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa D. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes

**8**

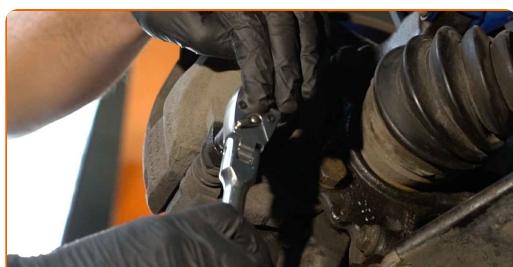
Fjern hjulet.

**9**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**10**

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

**11**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.



#### Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa D. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

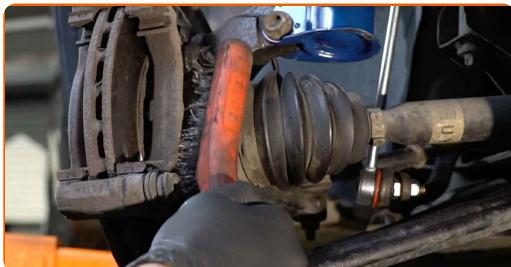
13

Fjern bremseklodserne.



**14**

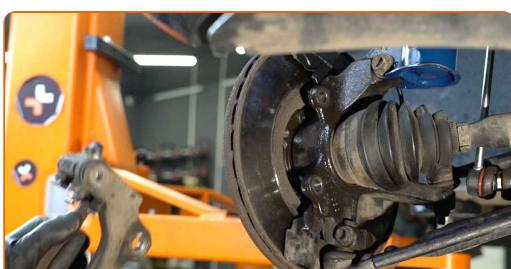
Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**15**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle.

**16**

Fjern kaliberens beslag

**17**

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**18**

Skru bremseskivens skruer af Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

**19**

Fjern bremseskiven.

**20**

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**21**

Installer bremseskiven.



22

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Opel Corsa D. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer bremsekaliberens beslag.



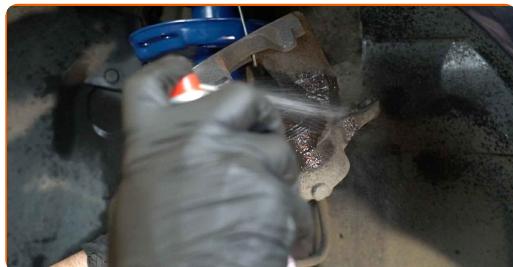
25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



26

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



#### Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa D. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



**28**

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

**29**

Installer bremseklodserne.

**30**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

**31**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



### Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa D. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Opel Corsa D

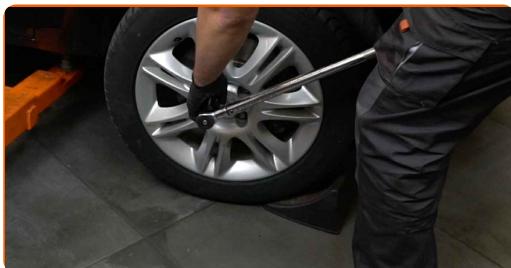
34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



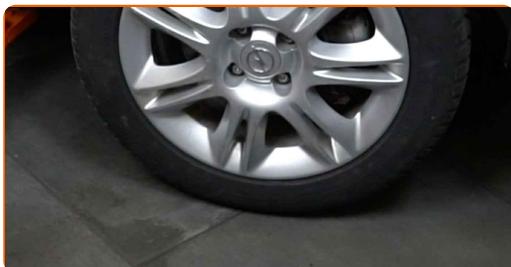
35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.



#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udkiftning: bremseskiver – Opel Corsa D. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



38

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

39

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseskiver – Opel Corsa D. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA D****BREMSESKIVER TIL OPEL: KØB NU****BREMSESKIVER TIL OPEL CORSA D: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.