



Udskift forlygter - **Opel**
Corsa D |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORLYGTER – OPEL CORSA D.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

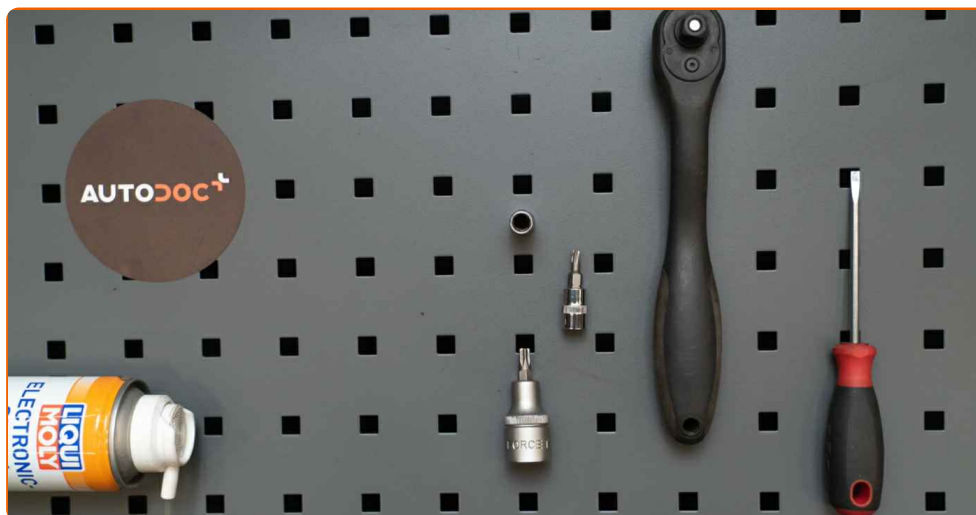

- Kontaktspray elektronik
- Skruenøgle nr.8
- Torx bits T20
- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Malertape
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: forlygter – Opel Corsa D. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre forlygte.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORLYGTER – OPEL CORSA D. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

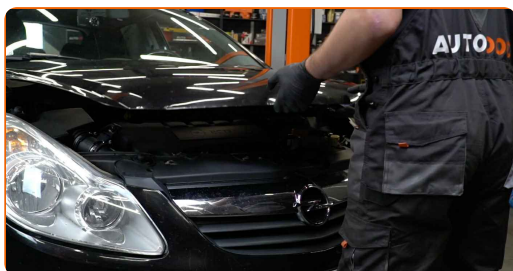

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




4

Skru hjulkassens dækliste fastgørelse af. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

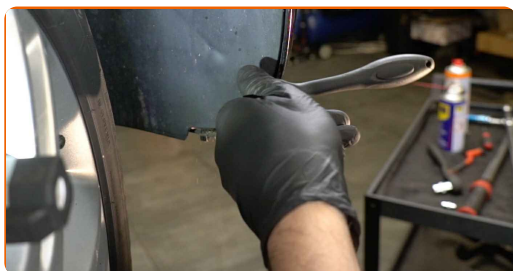


5

Flyt det til siden.

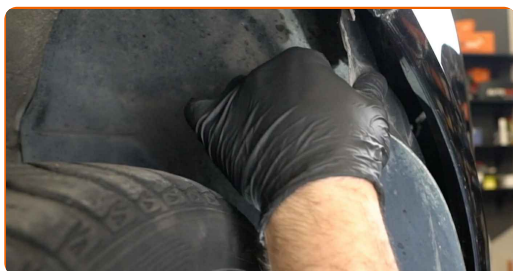

6

Frigør forbindelserne til tågelygterne.

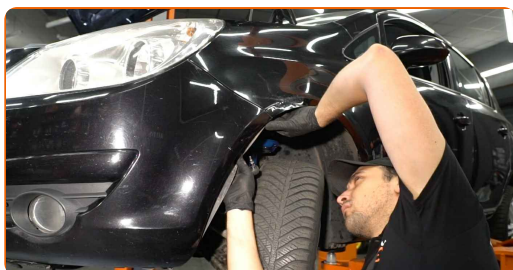

7

Skru nedre befæstigelse af til kofangeren Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.




8

Brug malertape for at forhindre plastik og lakeret dele af bilen i at blive skadet.




9

Frigør sideclipsene af støddæmperen.

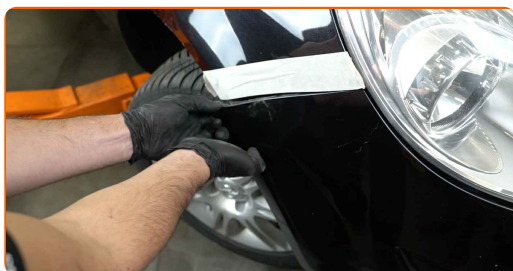

10

Frigør forsigtig kofangeren fra fastgørelserne.

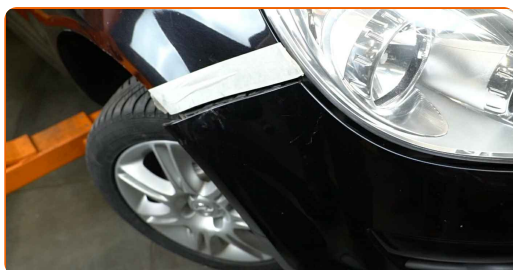

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forlygter – Opel Corsa D. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

11

Skrue øvre befæstigelse af til kofangeren. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern kofangeren




AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

13

Frigør parkeringssensor forbindelserne.

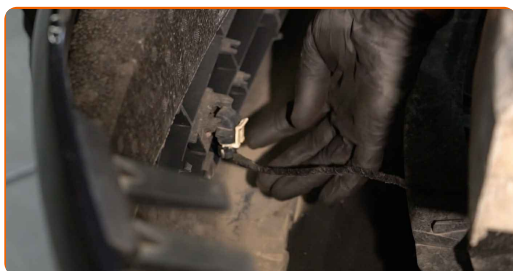

14

Skrue befæstigelserne til forlygten af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




15 Fjern forlygten.




Udskiftning: forlygter – Opel Corsa D. AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

16 Træk stikket ud til forlygte pærerne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

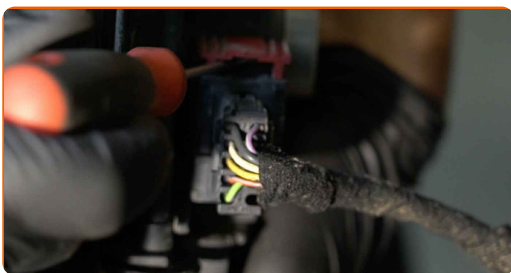

17 Frigør holderne og fjern pærerne fra forlygten.

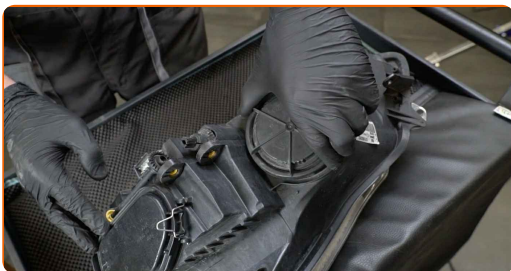


Udskiftning: forlygter – Opel Corsa D. Råd:

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.

18 Behandel stikkene til forlygterne. Brug elektronik kontaktspray.




19 Installer pærerne i deres montagesæde i den nye forlygte og forbind holdererne.

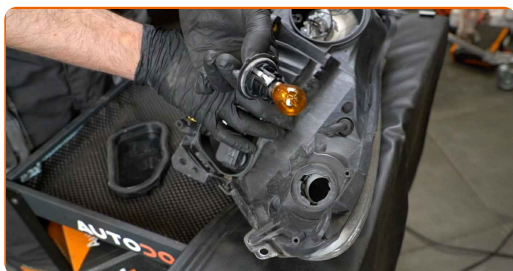


Udskiftning: forlygter – Opel Corsa D. Råd fra AUTODOC:

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.

20 Isæt stikket til forlygte pærerne.

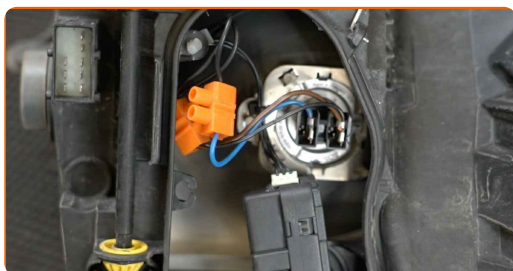


21 Installer den nye forlygte.

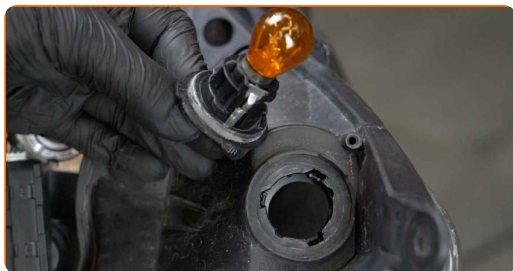


22

Skru befæstigelseerne til forlygten ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

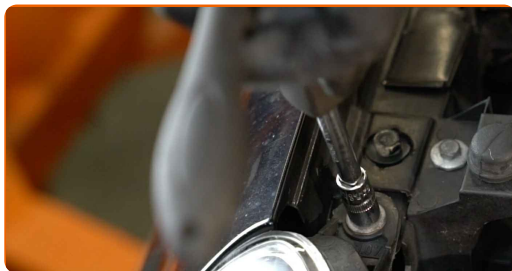

23

Monter kofanger på dets montagested.

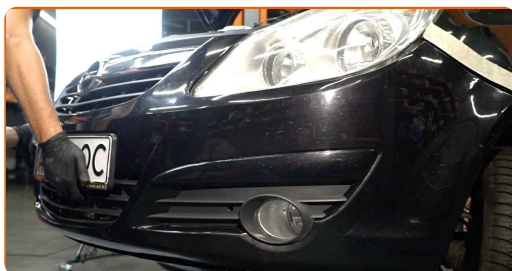

Udskiftning: forlygter – Opel Corsa D. Fagfolk anbefaler:


- Udskiftning: forlygter – Opel Corsa D. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

24

Forbind parkeringssensor forbindelserne.

25

Skru fastgørelserne på kofangerens øverste del ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

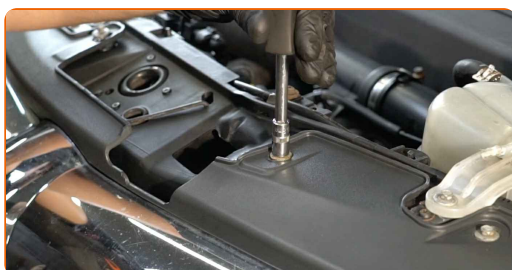

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skade på delene, så hold på kofangeren mens du skruer de øverste fastgørelser ind.

26

Tryk kofanger sideclipsene på plads. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: forlygter – Opel Corsa D. AUTODOC anbefaler:

- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.


27

Skru nedre befæstigelse ind til kofangeren Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.




28


Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested. Skru fastgørelserne ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

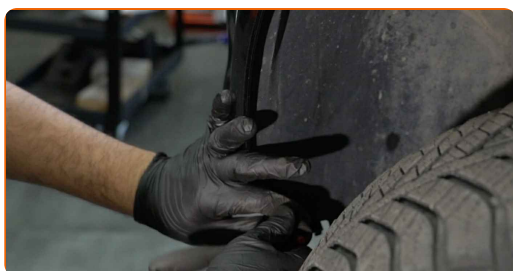

29 Fjern malertapen.

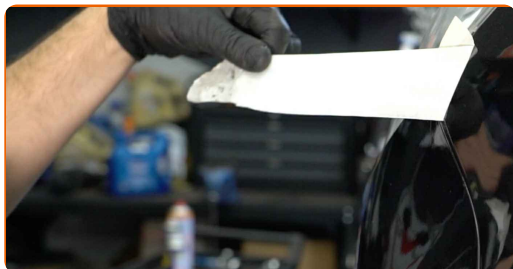

30 Fastgør forbindelserne til tågelygterne.

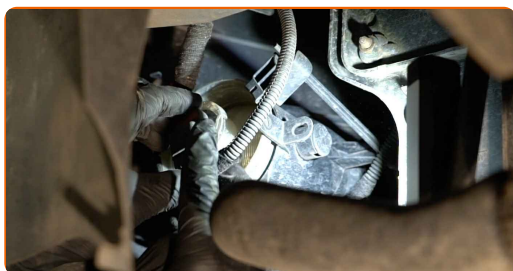

31 Sænk bilen.



32 Slå tændingen til.



33 Kontroller om forlygterne fungerer korrekt.



34

Slå tændingen fra.




35

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



36

Luk motorhjelmen.

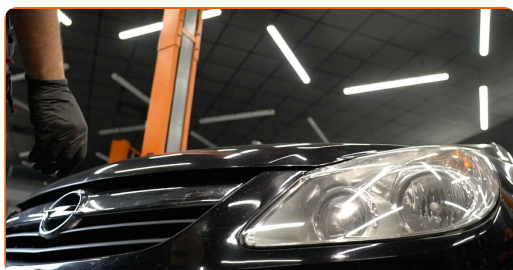**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

FORLYGTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA D

FORLYGTER TIL OPEL: KØB NU

**FORLYGTER TIL OPEL CORSA D: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.