



Udskift hjullejer bag -  
**Opel Corsa D** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL Combo C Van / Stationcar 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Stationcar 1.6, OPEL Combo C Van / Stationcar 1.7 DTI 16V, OPEL Combo C Tour 1.6, OPEL Combo C Tour 1.7 DI 16V, (+ 22)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – OPEL CORSA D.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

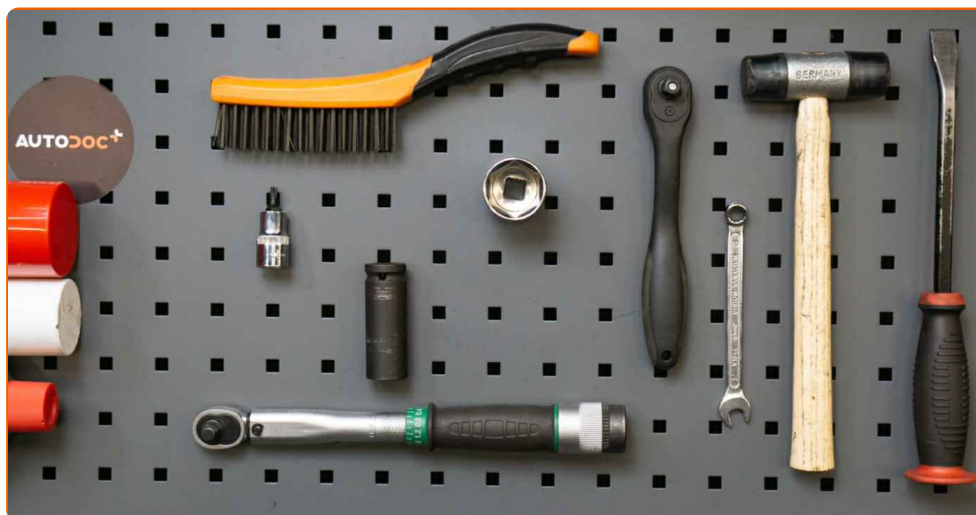

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hammer
- Koben
- Gummihammer
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: hjullejer – Opel Corsa D. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Opel Corsa D bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – OPEL CORSA D. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

1

Sikre hjulene med klodser.

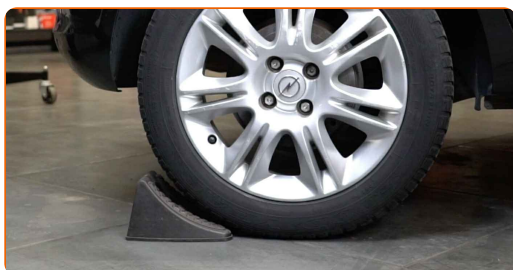


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

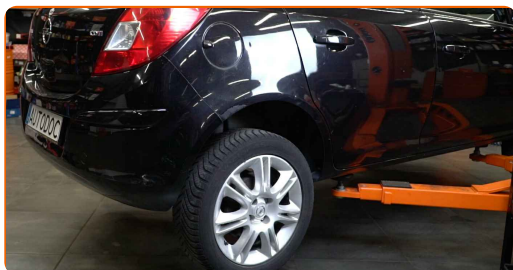

4

Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Opel Corsa D

5

Fjern hjulet.

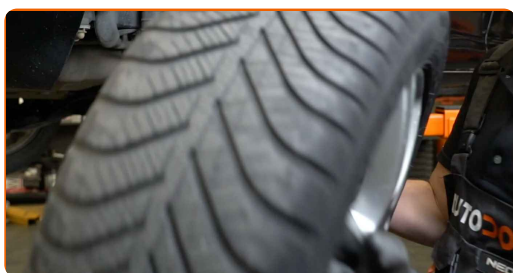


6

Rengør bremsetromle befæstigelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7

Skrue fastgørelse af bremsetromlen af Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

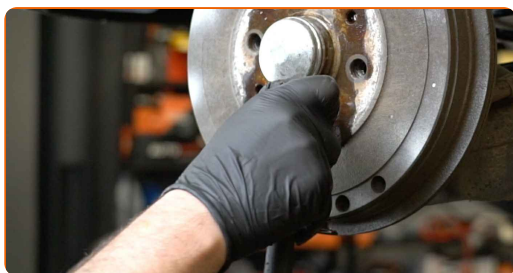

8

Fjern bremsetromlen.

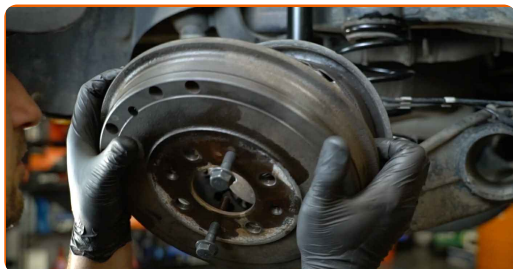


### Udskiftning: hjullejer – Opel Corsa D. Råd:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug et koben Brug en hammer.

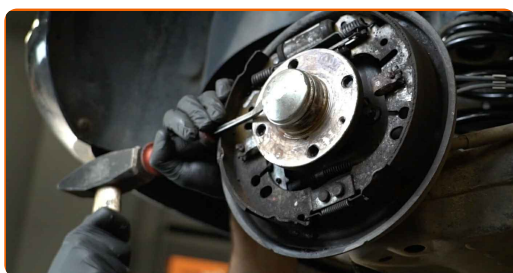


### Udskiftning: hjullejer – Opel Corsa D. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

10

Skrue møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle №32. Brug en vridenøgle.

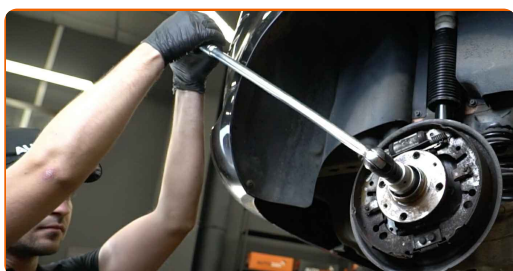


**11** Fjern befæstigelses møtrikken.




**12** Fjern navet og lej det sammen, da de er en forseglet enhed.



**13** Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

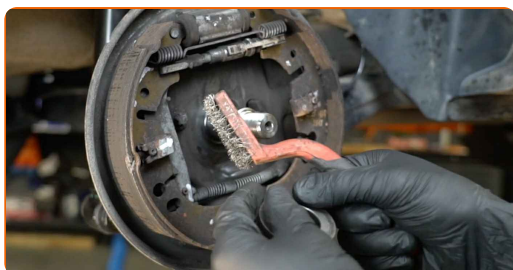

**14** Monter det nye hjulnav med et leje.

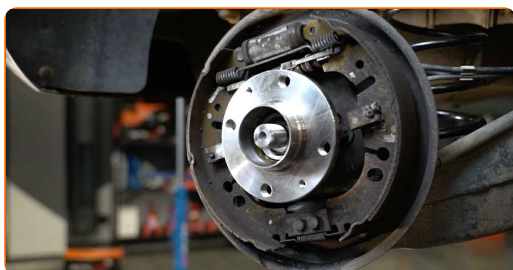

**15** Installer fastgørelsesmøtrikken.



16

Stram navet. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 280 Nm moment.



### Udskiftning: hjullejer – Opel Corsa D. Råd fra AUTODOC:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.
- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

17

Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.



18

Behandel hjulnav i området omkring kontaktfladen til bremsetromlen. Brug kobberfedt.






**19** Monter en tromle.



**20** Stram bremsetromle befæstigelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.




**21** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

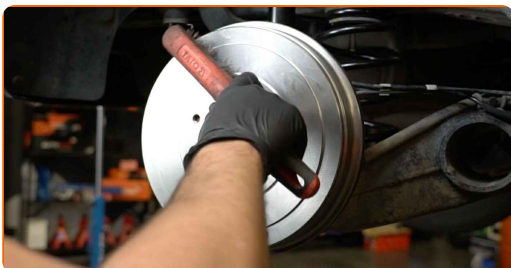

**22** Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



**23** Installer hjulet.

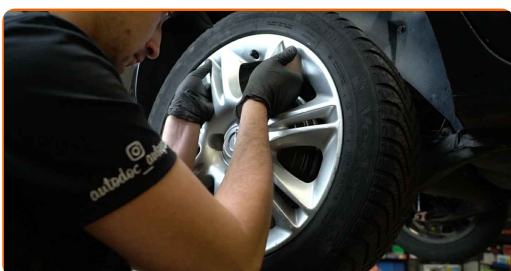


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Opel Corsa D


**24**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

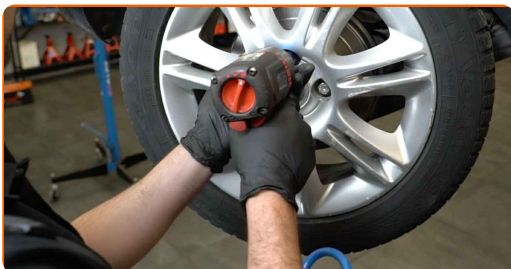


**25**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

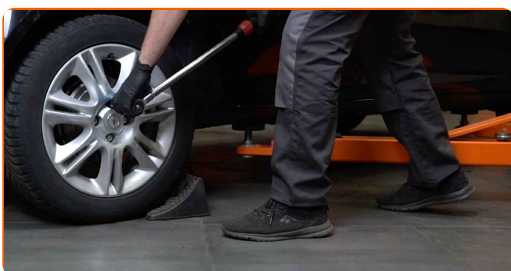

**26**

Fjern donkraft og klodser.

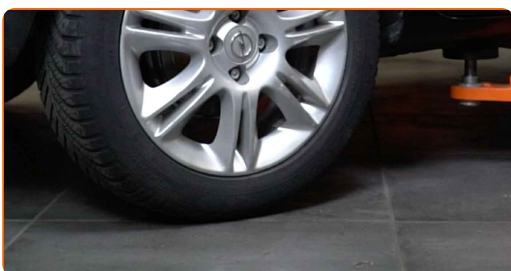

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL OPEL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA D**

**HJULLEJER TIL OPEL: KØB NU**

**HJULLEJER TIL OPEL CORSA D: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.