



Udskift forlygtepære -
DACIA Logan I MCV (KS)
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex, DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4, DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F), DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S), DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCi 90

UDSKIFTNING: PÆRER TIL FORLYGTER – DACIA LOGAN I MCV (KS). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

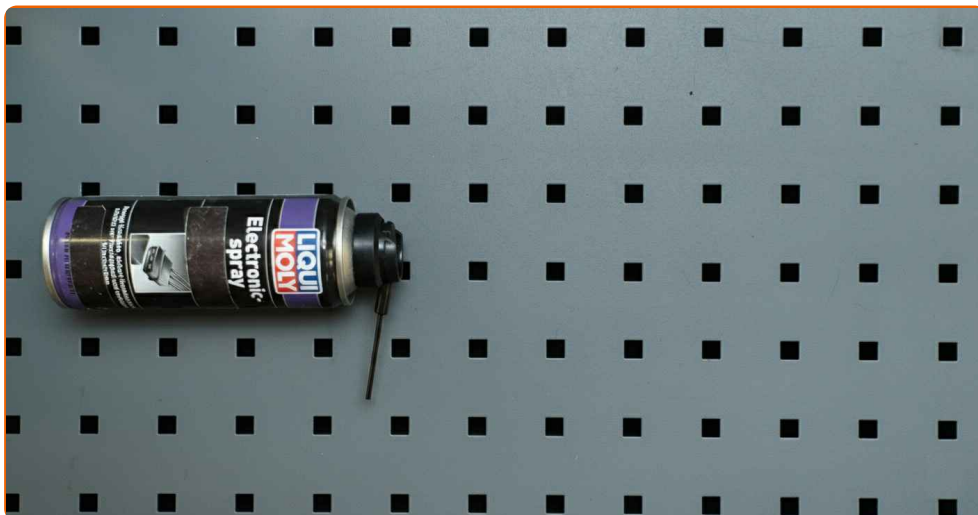

- Elektronikspray
- Skærmdækken

Køb værktøj

Udskiftning: pærer til forlygter – DACIA Logan I MCV (KS). Fagfolk anbefaler:

- Proceduren for udskiftning af pærene i højre og venstre forlygte er identisk.
- Udskift pærene i begge forlygter på samme tid.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: PÆRER TIL FORLYGTER – DACIA LOGAN I MCV (KS). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et skærmdækken for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.

3 Fjern forlygtens bagdæksel.



4 Afmonter stikket til nær- og fjernlyspæren.

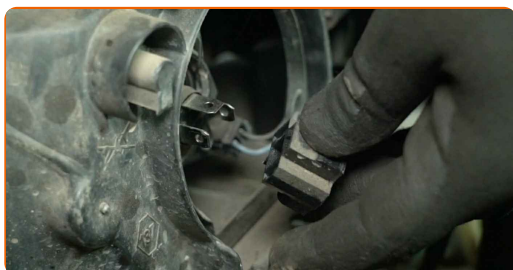

- 5 Træk holderne til nær- og fjernlyspæren til side.



- 6 Fjern nær- og fjernlyspæren.



- 7 Monter en ny nær- og fjernlyspære i dens monteringsæde.



- 8 Fastgør nær- og fjernlyspæren med holderne.




- 9 Behandl stikket til nær- og fjernlyspæren. Brug elektronikspray.



10

Sæt stikket til nær- og fjernlyspæren på.

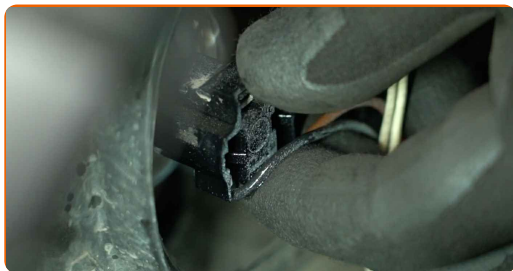

11

Monter forlygtens bagdæksel.



12

Fjern skærmdækkenet.

13

Luk motorhjelmen.

14

Tjek, at den nye komponent virker.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FORLYGTEPÆRE: ET BREDT UDVALG

ANSVARSRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.