



Udskift bremseskiver for -
DACIA LOGAN (LS_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG, DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V, DACIA LOGAN (LS_) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – DACIA LOGAN (LS_).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°13
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T40
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseskiver – DACIA LOGAN (LS_). Råd:

- Udskift bremseskiverne på bilen DACIA LOGAN (LS_) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – DACIA LOGAN (LS_) – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

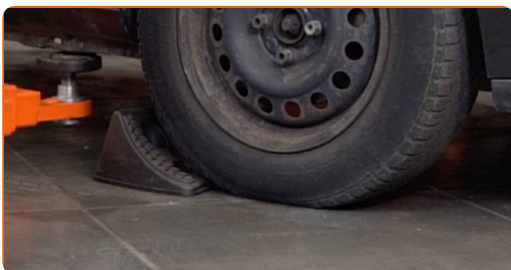

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

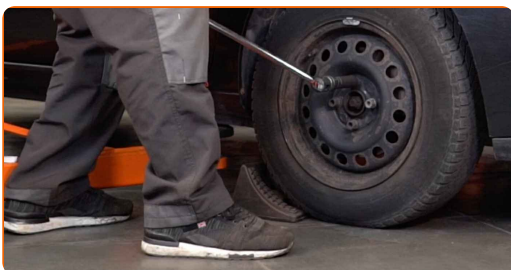

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklipper – DACIA LOGAN (LS_). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

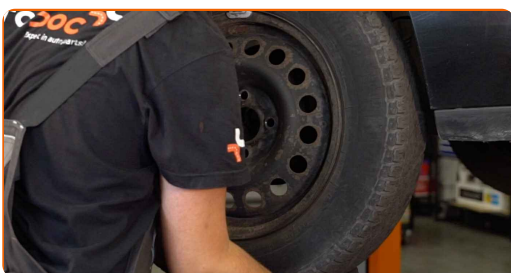

7 Rengør bremseklippers fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

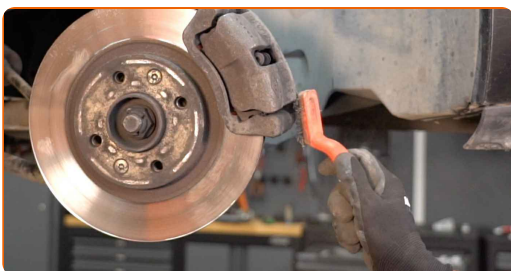

8

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №17.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseskiver – DACIA LOGAN (LS_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Fjern bremseklodserne.

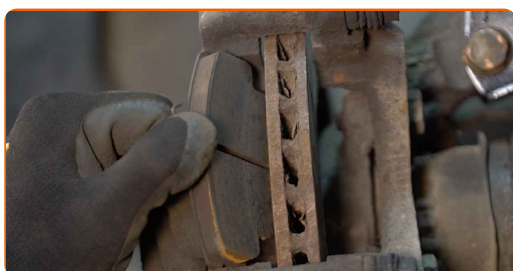


12

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13

Skrue skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

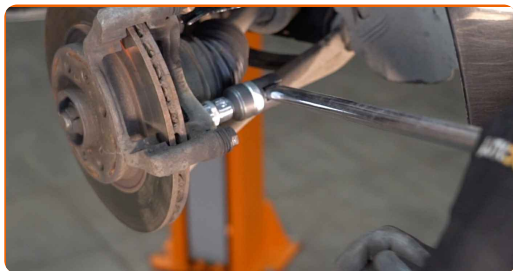

14

Fjern kaliberens beslag.

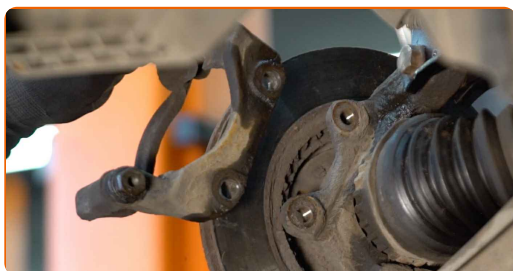


15

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



16

Skrue bremseskivens skruer af. Brug Torx T40. Brug en slagskruetrækker.

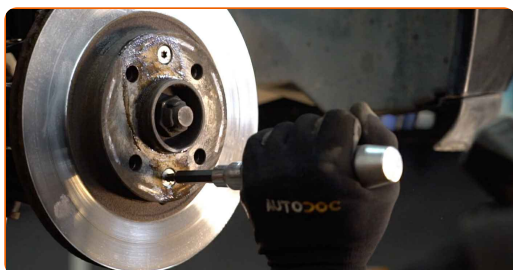

Udskiftning: bremseskiver – DACIA LOGAN (LS_). Råd fra AUTODOC:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.


17 Fjern bremseskiven.




18 Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



19 Installer bremseskiven.

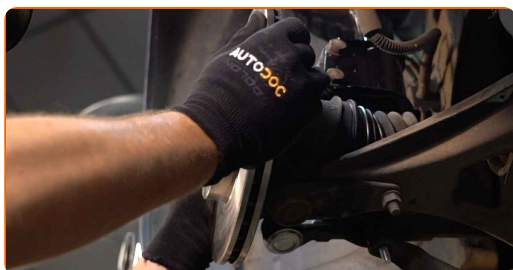

20 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

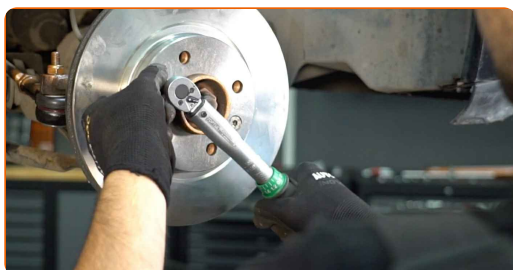

21

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekliver – DACIA LOGAN (LS_). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


22

Installer bremsekaliberens beslag.

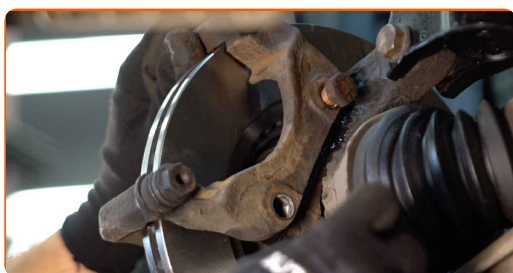

23

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

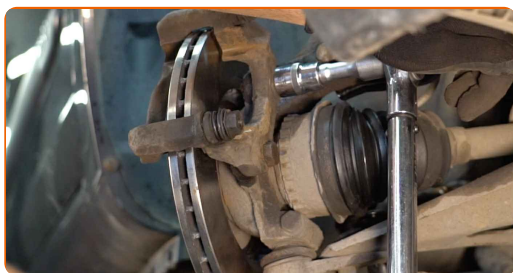

24

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN (LS_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


25

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

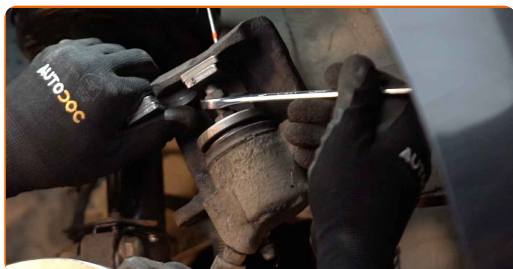


26

Installer bremseklodserne.

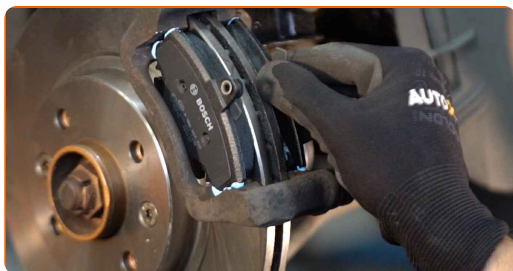


27

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

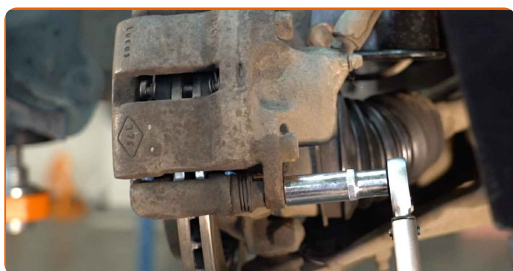


28

Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

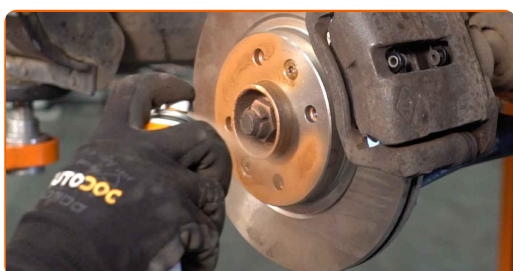

29

Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.

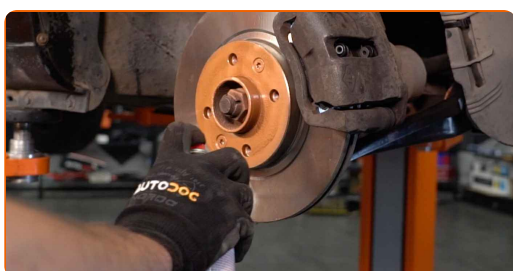


Udskiftning: bremseklaver – DACIA LOGAN (LS_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30

Installer hjulet.

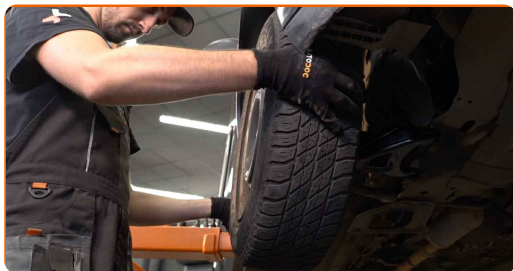


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. DACIA LOGAN (LS_)


31

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

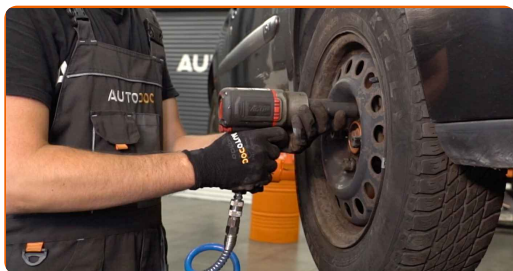


32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

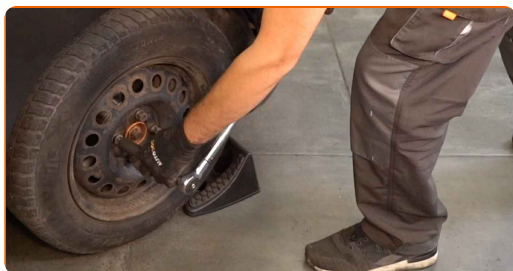

33

Fjern donkraft og klodser.

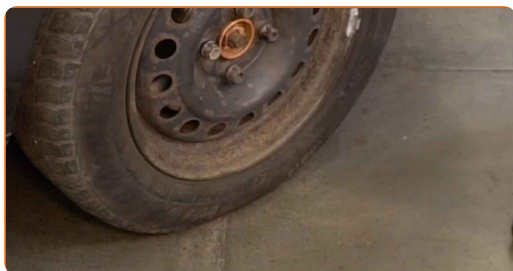

Udskiftning: bremsekiver – DACIA LOGAN (LS_). Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- DACIA LOGAN (LS_) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

35

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.