



Udskift bremseklodser  
for - **DACIA LOGAN MCV**  
**(KS\_)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 16V Hi-Flex, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.4, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S), DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 Bifuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – DACIA LOGAN MCV (KS\_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehandtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – DACIA LOGAN MCV (KS\_) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Løsen bremsebeholderens dæksel.



**4** Sikre hjulene med klodser.




**5** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**6** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**7** Løsen hjulboltene.

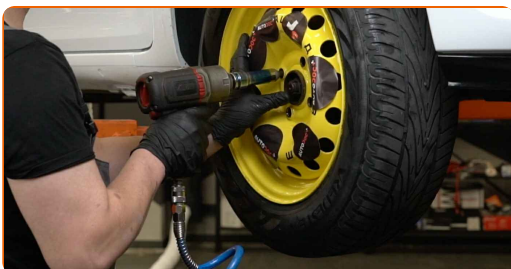

**Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**8** Fjern hjulet.

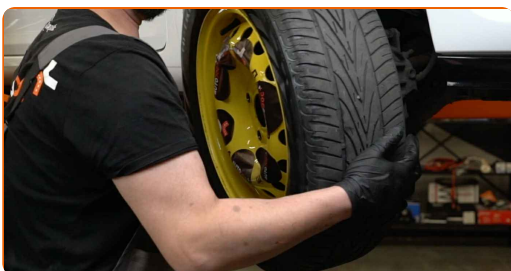

9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 19.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

14

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.



16

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

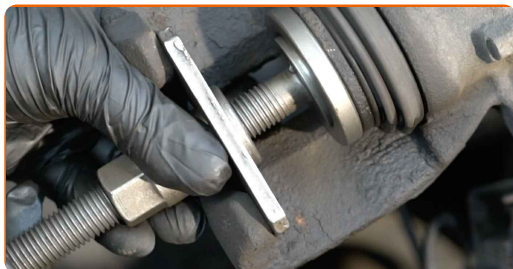

17

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



**Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Råd fra AUTODOC:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

18

Installer de nye bremseklodser.




**AUTODOC anbefaler:**

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


- 19** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.



- 20** Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

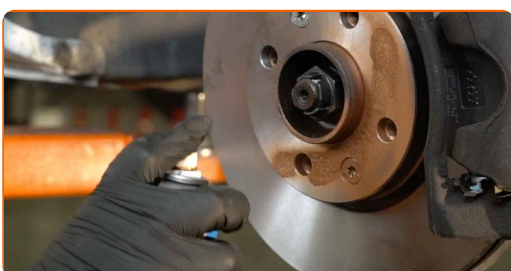

- 21** Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

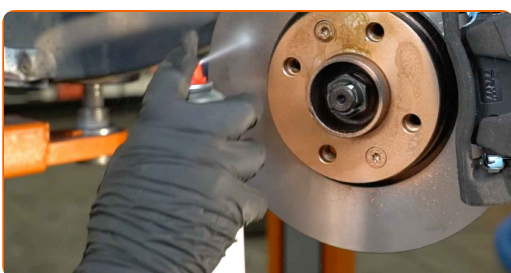

Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

22

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. DACIA LOGAN MCV (KS\_)

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

25

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- DACIA LOGAN MCV (KS\_) – Uden at starte motoren, tråd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

27

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

28

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.