



Udskift bremseskiver for -
DACIA LOGAN pick-up
(US_) | Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel, DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6, DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y), DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 16V (US1Y)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – DACIA LOGAN PICK-UP (US_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

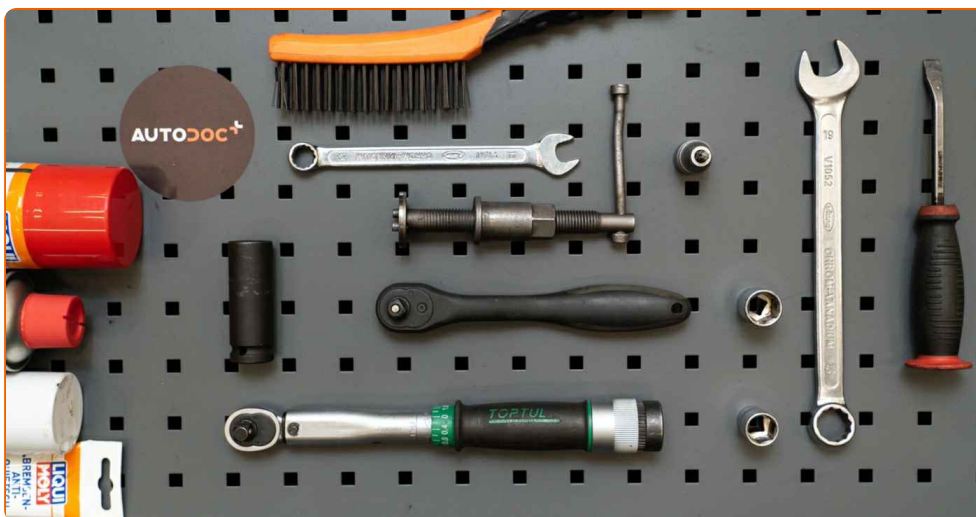

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Torx bits T30
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – DACIA LOGAN pick-up (US_). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift bremseskiverne på bilen DACIA LOGAN pick-up (US_) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – DACIA LOGAN PICK-UP (US_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen bremsebeholderens dæksel.

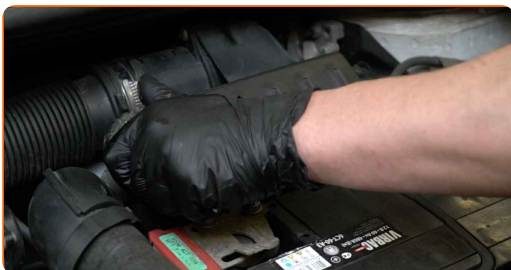

4

Sikre hjulene med klodser.



5

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




6

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

7


Løsen hjulboltene.

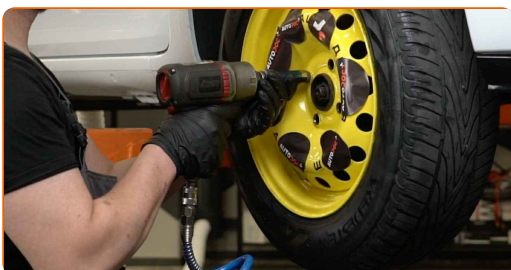


Udskiftning: bremseskiver – DACIA LOGAN pick-up (US_). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


8 Fjern hjulet.

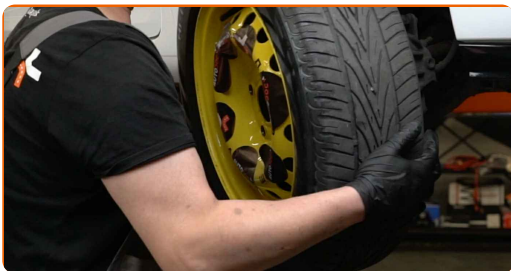

9 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

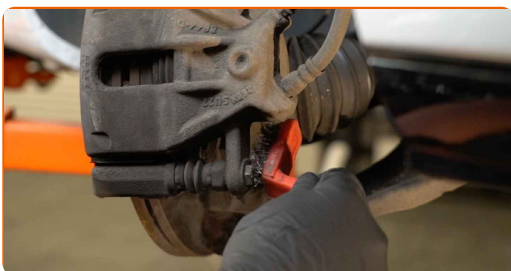


10 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 19.

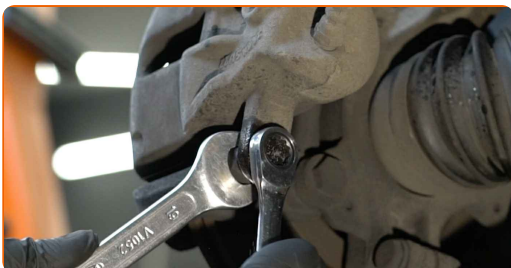

11 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12 Fjern bremsekaliberen.

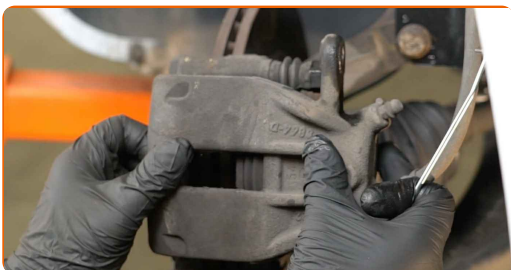


Udskiftning: bremseskiver – DACIA LOGAN pick-up (US_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


13

Fjern bremseklodserne.

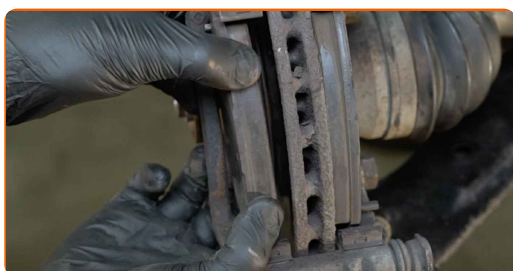

14

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

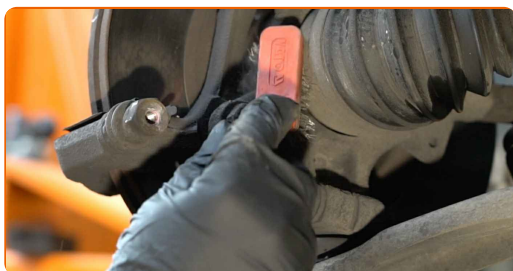

15

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.



16

Fjern kaliberens beslag.



17

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




18

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



19 Fjern bremseskiven.

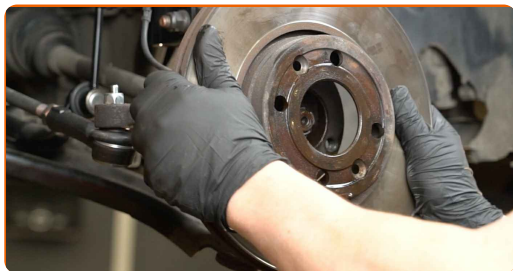

20 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



21 Installer bremseskiven.



22 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseeskiver – DACIA LOGAN pick-up (US_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Installer bremsekaliberens beslag.




25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.



26

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

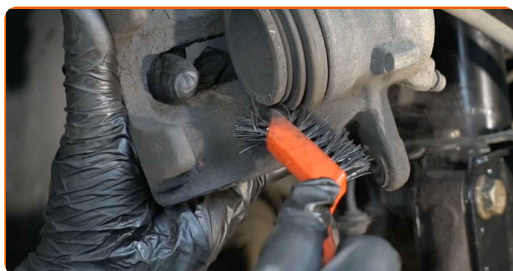


Udskiftning: bremsekiver – DACIA LOGAN pick-up (US_). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

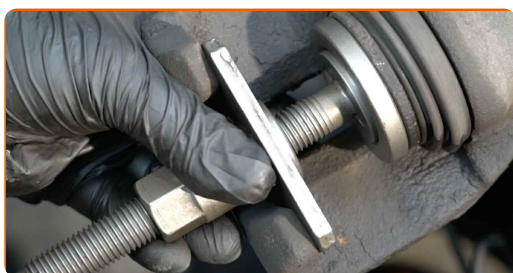

28

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

29

Installer bremseklodserne.




- 30** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.



- 31** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 32** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

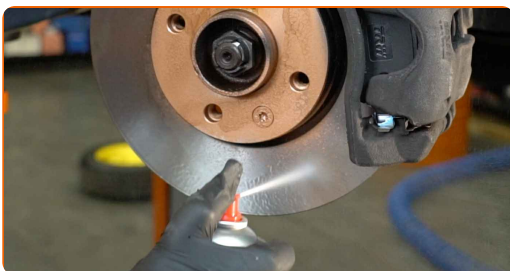

Udskiftning: bremseskiver – DACIA LOGAN pick-up (US_). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


33 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. DACIA LOGAN pick-up (US_)

34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

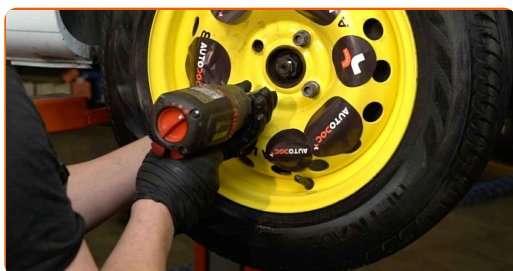

35 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

36 Fjern donkraft og klodser.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – DACIA LOGAN pick-up (US_). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

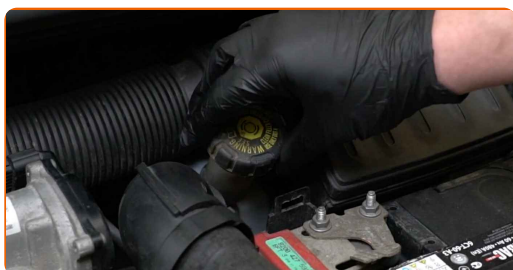

38

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

39

Luk motorhjelm.

Udskiftning: bremseskiver – DACIA LOGAN pick-up (US_). Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.