



Udskift luftfilter - **BMW** **E90** | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320si 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 320i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 120i 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 120i 2.0, BMW 1 Cabriolet (E88) 118i 2.0, BMW X1 (E84) sDrive 18 i, (+ 7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – BMW E90. VÆRKTØJER
DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

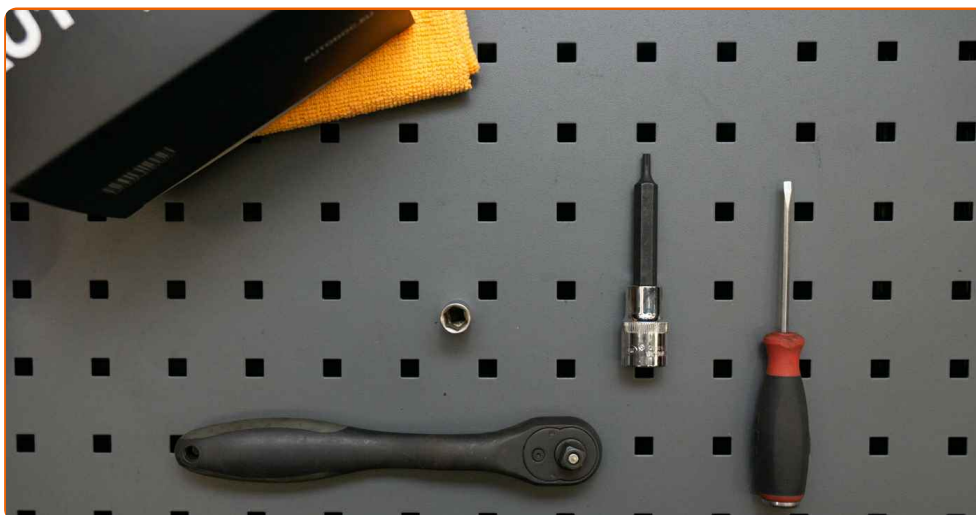

- Torx bits T25
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – BMW E90. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – BMW E90 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.




2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern luftindtagsslangen på.



4 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kær.

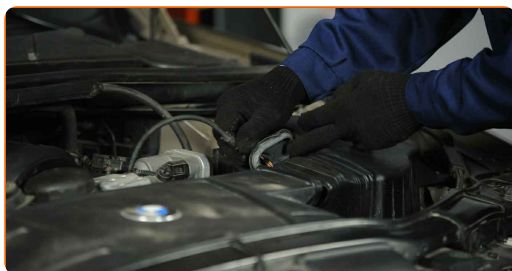


5

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en skruetrækker med lige kærv.



6

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset. Brug en skruetrækker med lige kærv.

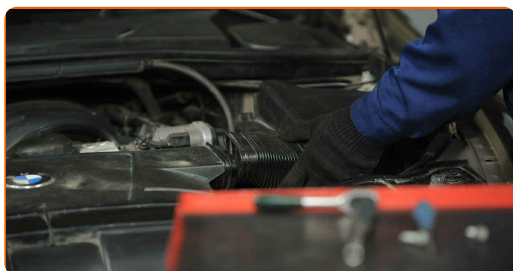


7

Skru boltene af luftfilterhuset. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




8

Skru klemmen af som fastgør luftfilterslangen til gasspjæld enheden. Brug en skruetrækker med lige kærv.

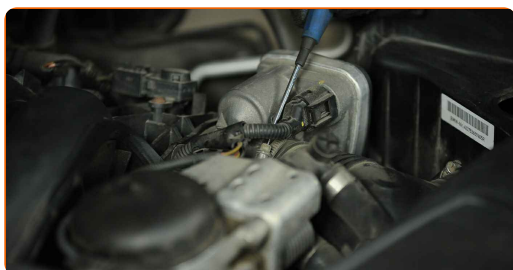


9 Fjern luftfilterhuset.

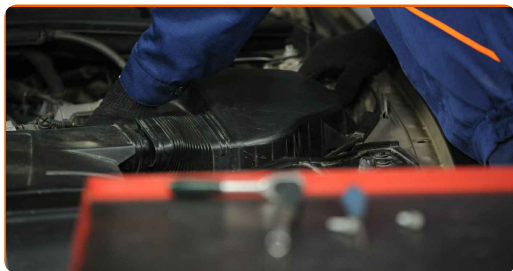


10 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.



11 Tag filterets låg af. Brug en skruetrækker med lige kærnv.

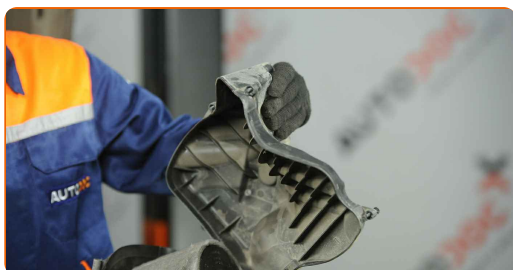

12 Fjern filterelementet fra filterhuset.

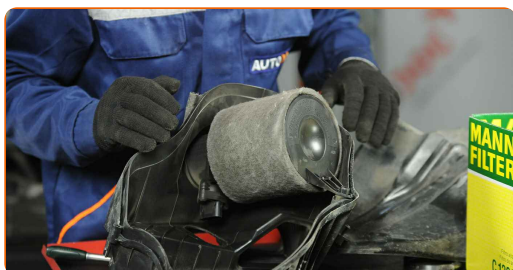

13 Rengør luftfilterdækslet og huset.

Udskiftning: luftfilter – BMW E90. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

14 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – BMW E90. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – BMW E90.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


15 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



16 Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.




17 Monter luftfilterhuset igen.

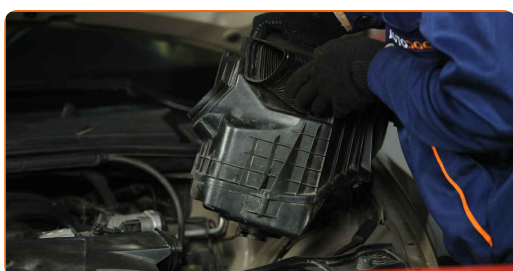


18 Sæt luftindtagsslangen på.

19 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

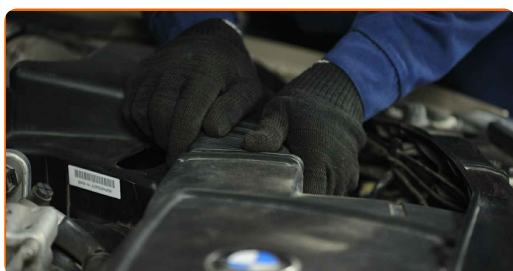


20 Skru klemmen ind som forbinder luftfilterslangen med gasspjæld enheden. Brug en skruetrækker med lige kær.

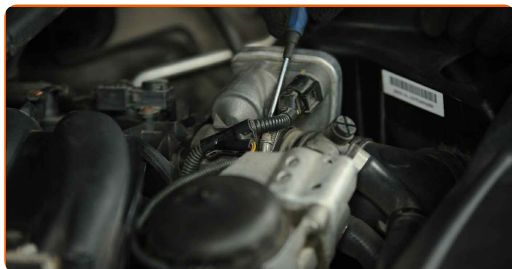


21 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en skruetrækker med lige kær.



22 Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

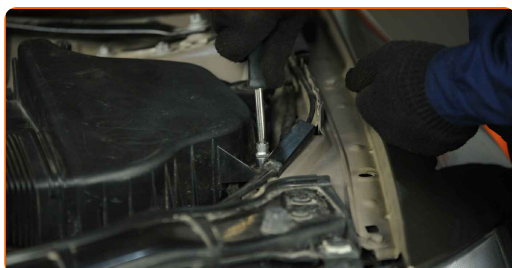


23 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

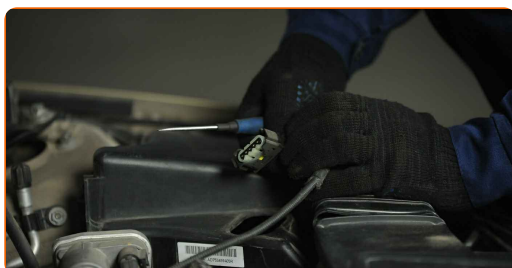

24 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25

Luk motorhjelm.

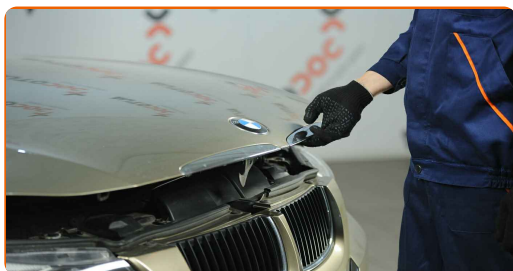**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E90

LUFTFILTER TIL BMW: KØB NU

LUFTFILTER TIL BMW E90: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.