




Udskift bremseklodser
bag - **Mercedes W124** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING

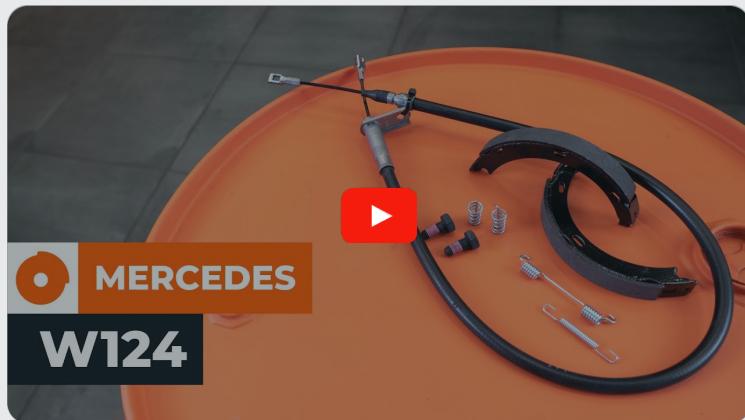

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0 4-matic, MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+ 26)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – MERCEDES W124. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringsspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- Hammer
- gevindskær
- Spidstænger
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W124. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – MERCEDES W124. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åben motorhjelmen.



2

Løsen bremsebeholderens dæksel.



3

Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

**5**

Hæv bilen.



AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W124. Råd:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

7

Fjern hjulet.



8

Rengør bremseklodsernes styrestifter. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



9

Fjern bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben (2 dele).



12

Fjern bremseklodserne.



AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rengør bremseklodsenes monteringssæder på bremsekaliberbeslaget. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W124. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Installer nye bremsesko.

**15**

Installer låsefjederen på bremseklodserne.

**16**

Installer bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

**17**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

**18**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



19

Påsæt hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W124

20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



22

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W124 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

23

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



24

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W124. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W124**BREMSEKLODSER TIL MERCEDES: KØB NU****BREMSEKLODSER TIL MERCEDES W124: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.