



Udskift hjullejer for -
Mercedes W124 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 300 D (124.131), (+ 61)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – MERCEDES W124.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

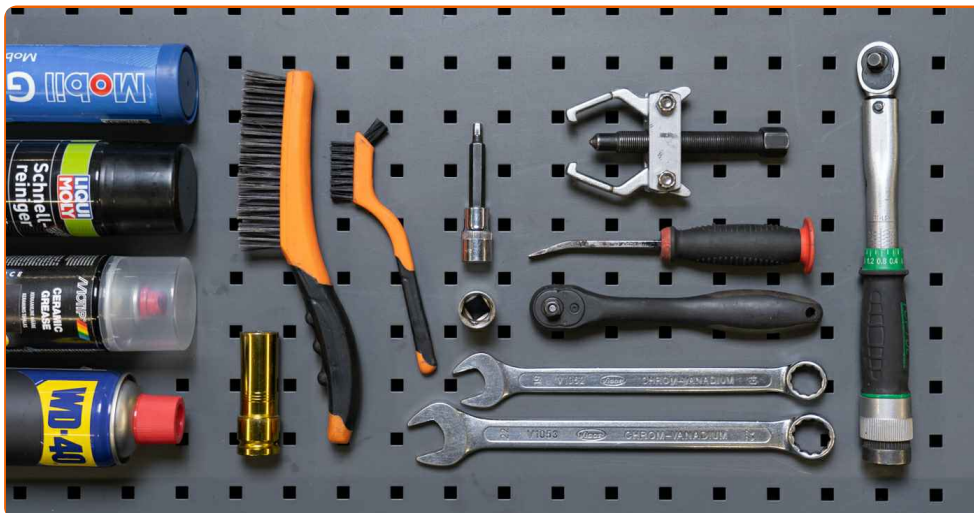

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Lejefedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bøsnings-/ og lejeaftrækker sæt
- Universal aftrækker
- Hammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: hjullejer – Mercedes W124. Fagfolk anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Mercedes W124 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – MERCEDES W124. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åben motorhjelmen.

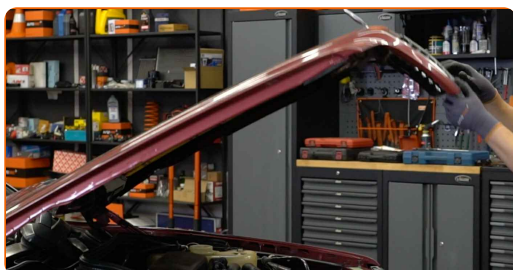

2

Løsen bremsebeholderens dæksel.



3

Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



5

Hæv bilen.



Udskiftning: hjullejer – Mercedes W124. AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


7

Fjern hjulet.




8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

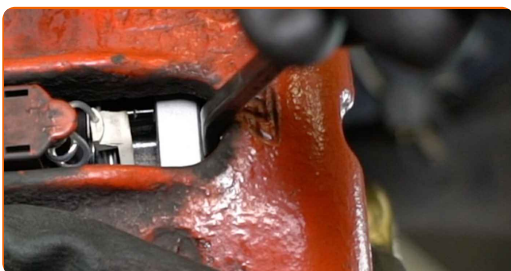


9

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

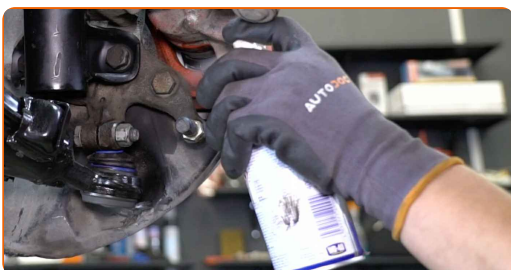


10

Skrue fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en kombinøgle № 19.

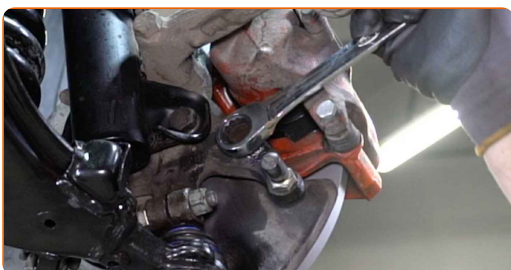


11

Fjern befæstigelsesboltene.

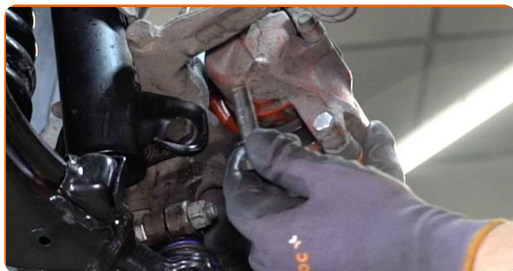

12


Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.

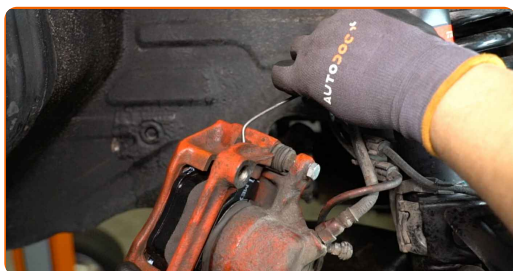

Udskiftning: hjullejer – Mercedes W124. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


13 Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

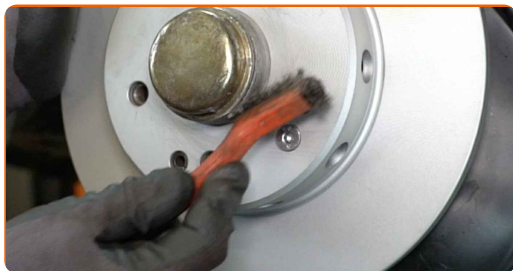

14 Skru bremseskive befæstigelserne af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.




15 Fjern befæstigelsesbolten.

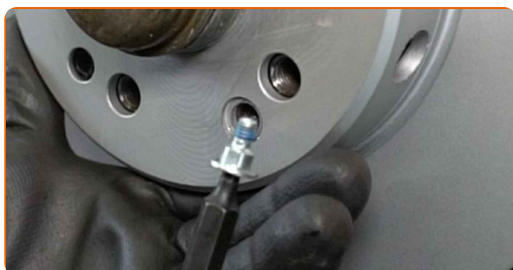


16 Fjern bremseskiven.



17 Fjern hjulnav kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.

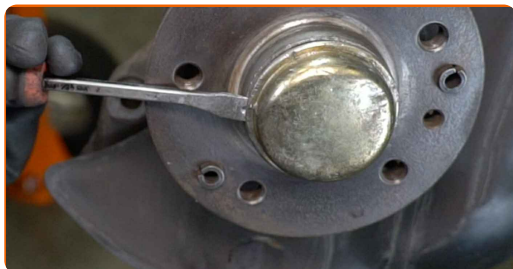


18 Fjern kontaktfjederen.

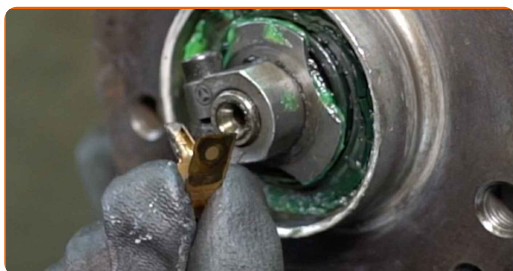


19 Løsen hjulnavets befæstigelses møtrik. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



20 Skru navmøtrikken af.

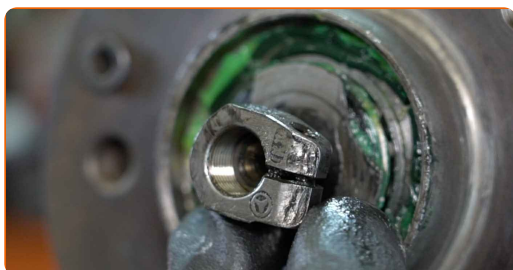


21 Fjern hjulnavet sammen med lejet.

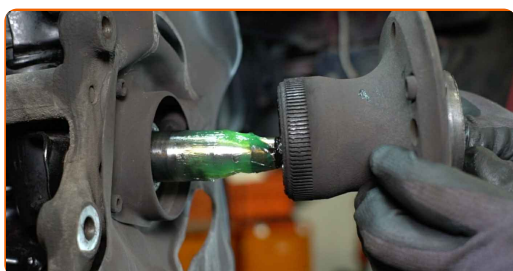

22 Rengør akseltappen. Brug universal rengøringsmiddel.



23 Rengør ABS-sensoren. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

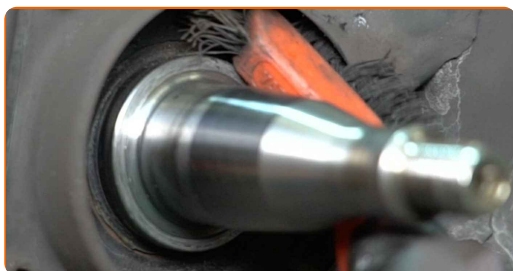

24 Fjern lejernes dele fra hjulnavet. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækker sæt.




25 Afmonter de yderste lejerings. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækker sæt. Brug en universal aftrækker.




26

Rens hjullejernes monteringsæder. Brug universal rengøringsmiddel.

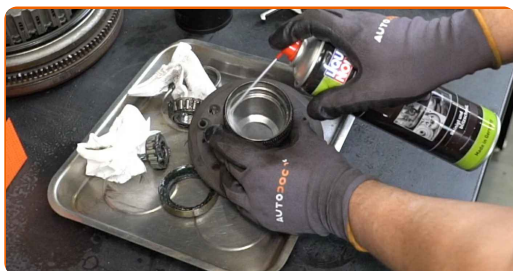


27

Monter de nye hjullejeres yderringe. Brug et bøsnings- og lejeaftrækker sæt.

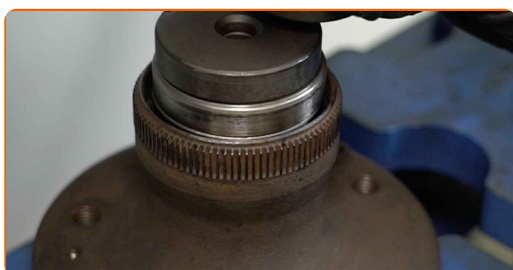


28

Behandl hjullejerne. Brug leje-fedt.

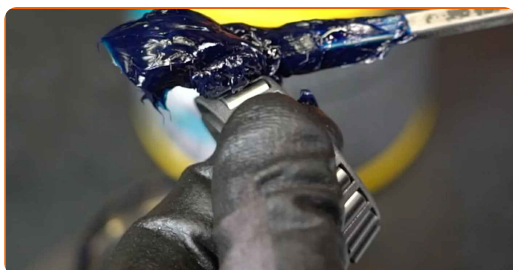


29

Geninstaller lejernes dele i hjulnavet igen.

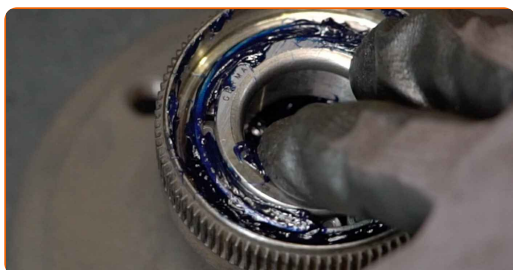

30


Installer hjulleje olieforsegling. Brug et bønsmøtrik og lejeaftrækker sæt.

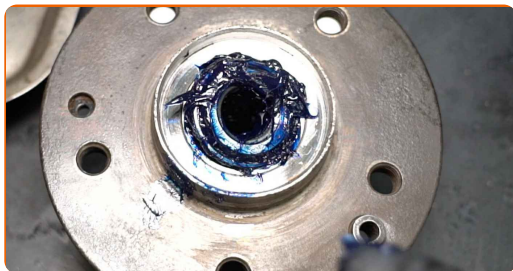**31**


Installer navet sammen med de nye lejer.

**32**

Skru navmøtrikken på.

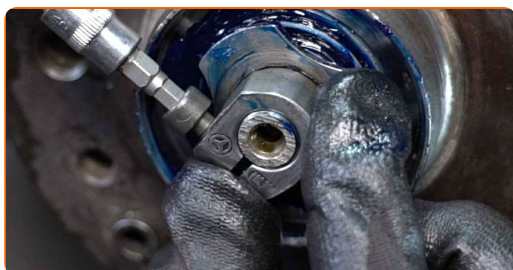**33**


Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

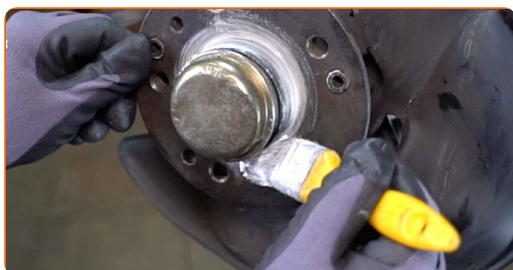**34**


Installer bremseskiven.



35 Installer fasgørelsesbolt.

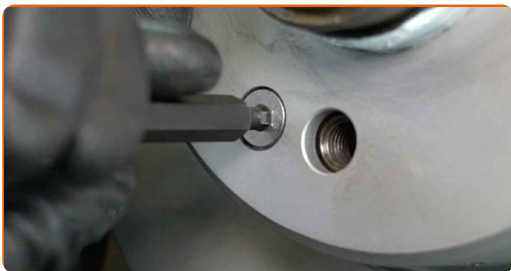


36 Stram bremseskive befæstigelse til. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

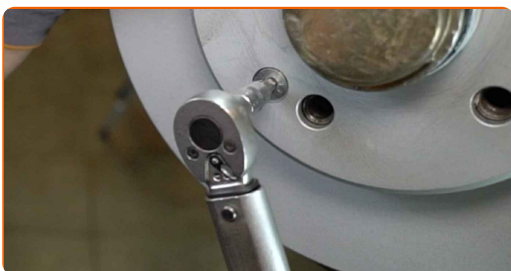

37 Snur hjulet rundt for at fordele den nye smørelse jævnt på hjullejet.




38 Juster akslens tolerance ved at stramme justeringsmøtrikken. Brug en kombinøgle № 22.

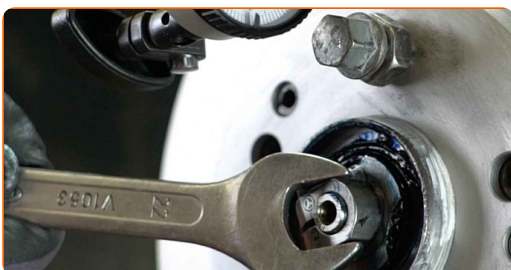

Udskiftning: hjullejer – Mercedes W124. Råd:

- Konsultér din bils reparationshåndbog for de præcise justeringsinstruktioner.

- 39** Stram skruen til hjulnavets fastgørelsesmøtrik. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.

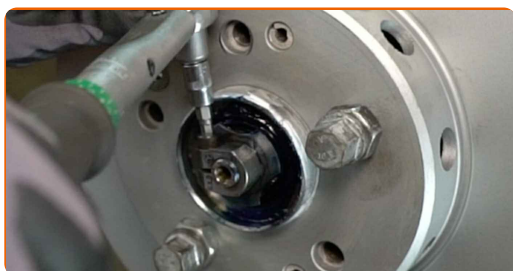


- 40** Monter kontaktfjederen.




- 41** Påsæt hjulnav kapsel. Brug et bøsnings- og lejeaftrækker sæt.




- 42** Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.

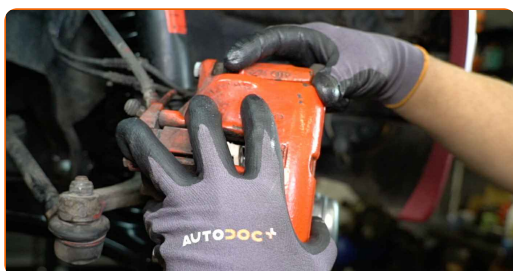


- 43** Installer fastgørelsesboltene.

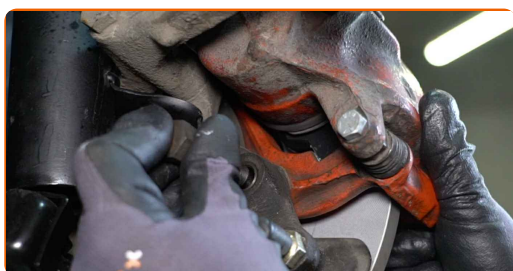


- 44 Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

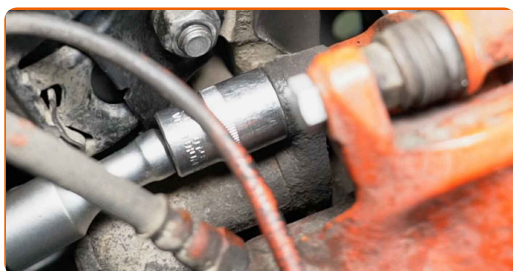

- 45 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

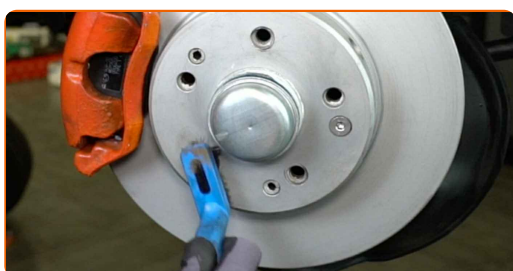

- 46 Behandle overfladen hvor bremsekladen har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

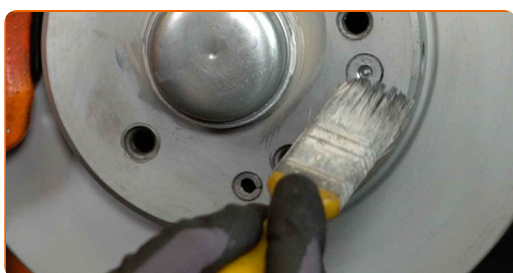

- 47 Påsæt hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W124

48

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



49

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



50

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: hjullejer – Mercedes W124. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Uden at starte motoren, så trød på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


51

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



52

Luk motorhjelmen.

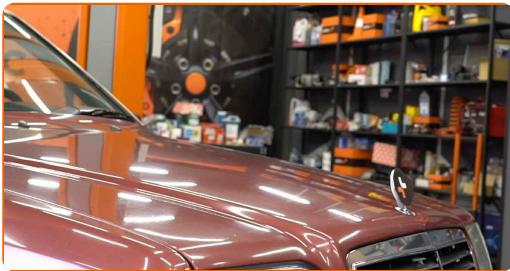

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W124

HJULLEJER TIL MERCEDES: KØB NU

**HJULLEJER TIL MERCEDES W124: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.