



Udskift gløderør -
Mercedes W124 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 D (202.125)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: GLØDERØR – MERCEDES W124.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

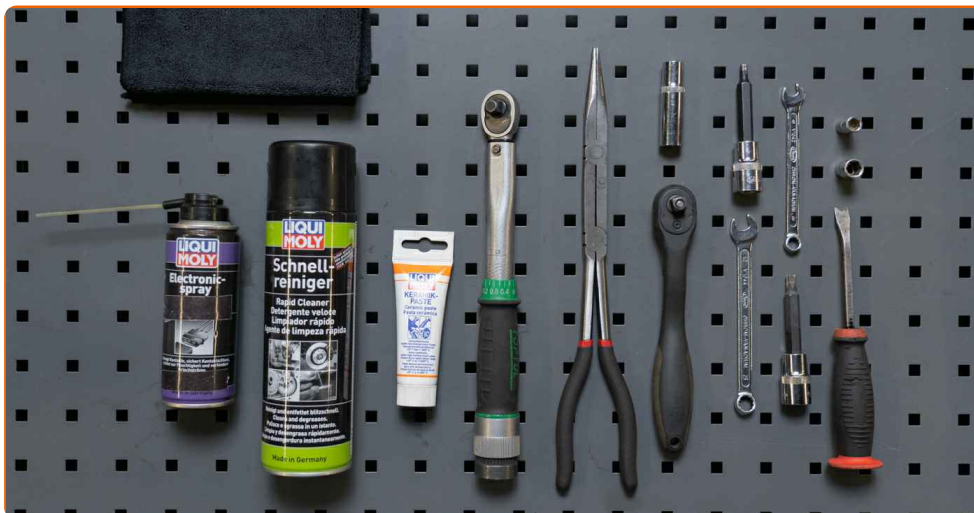

- Universal rengøringspray
- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №8
- Kombinationsnøgle №10
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- HEX bit nr. H5
- Torx bits T45
- Tændrørsnøgle nr.12
- Skraldenøgle
- Koben
- Spidstænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: gløderør – Mercedes W124. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: GLØDERØR – MERCEDES W124. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.

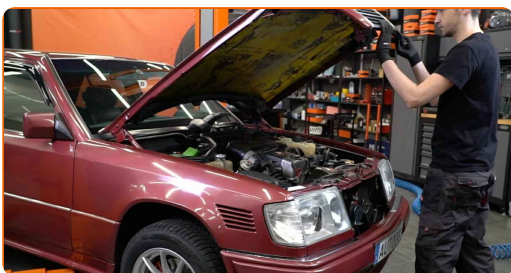


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

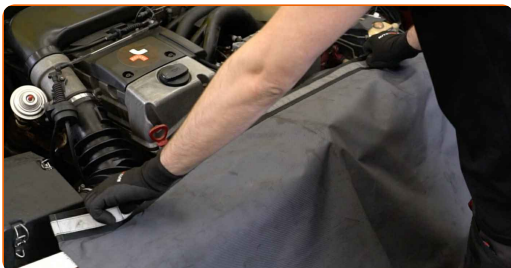


3


Skrue fastgørelseselementerne på indsugningsrørets beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

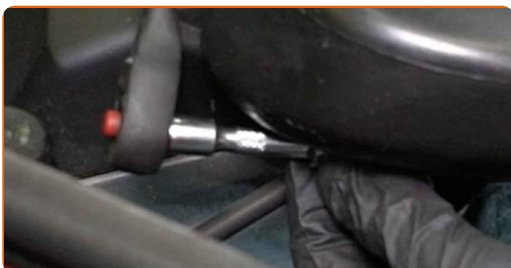


4 Fjern befæstigelsesboltene.

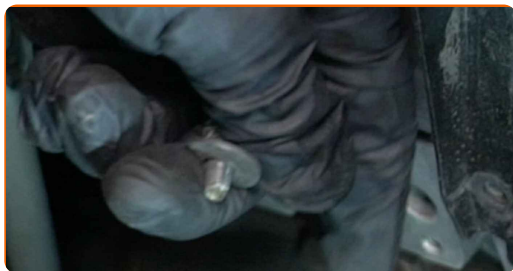


5 Skru de skruer af, der forbinder indsugningsrøret med indsugningsmanifolderen. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

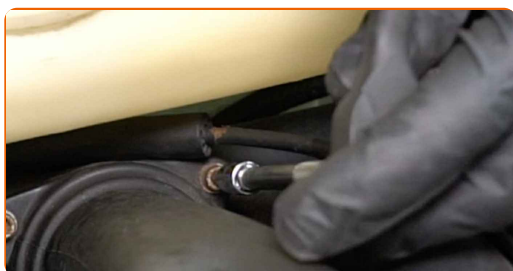


6 Fjern befæstigelsesboltene.

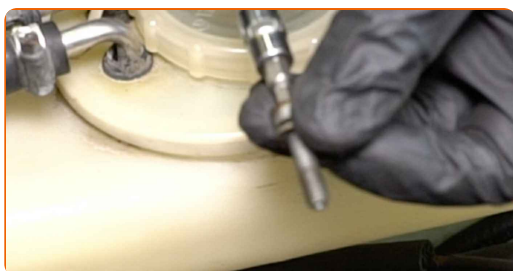


7 Fjern indsugningsrøret. Brug et koben.

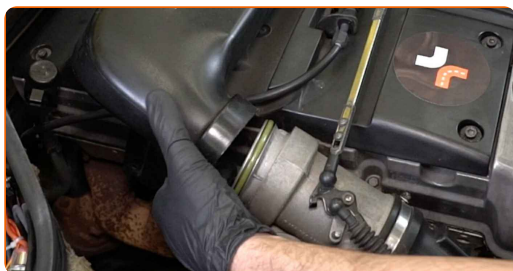


8 Dæk indsugningskanalerne til på motoren med en mikrofiberklud for at forhindre støv og snavs at trænge ind.

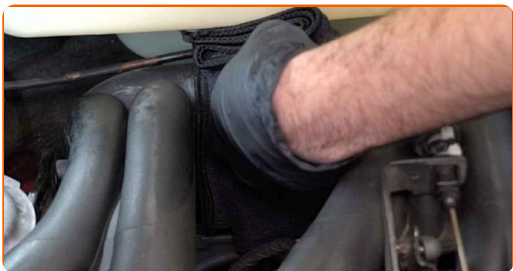


9 Skru fastgørelserne til motorcoveret af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

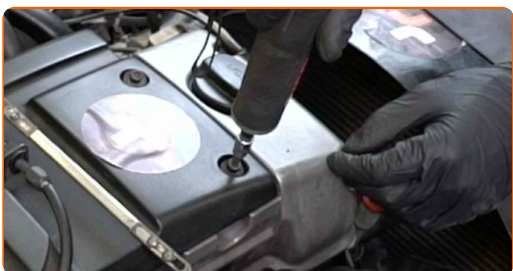

10 Fjern befæstigelsesboltene.

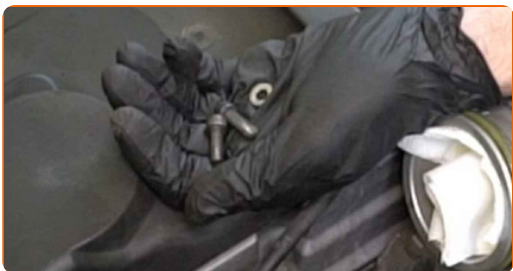

11 Frigør gasspjældsstangen fra gasspjældet.

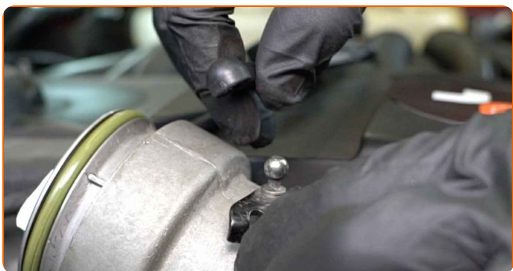


12 Fjern motordæksel.



- 13** Skru gasspjældsstangens fastgørelsesanordning af. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




- 14** Afmonter fastholdelsesanordningen for speederkablet.

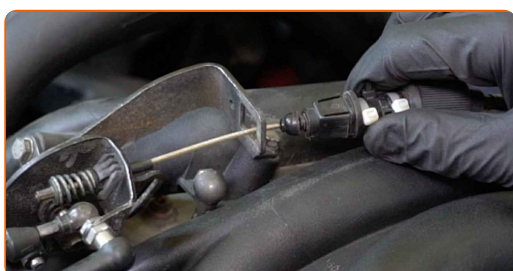


- 15** Skru fastgørelserne til acceleratorbeslaget af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




- 16** Fjern befæstigelsesboltene.

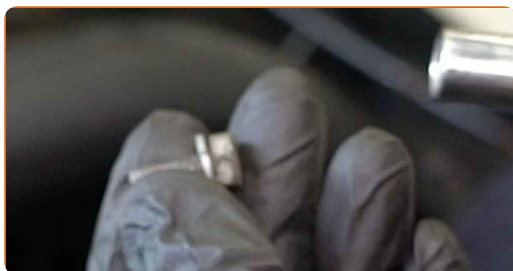


17 Flyt acceleratormekanismen til side.

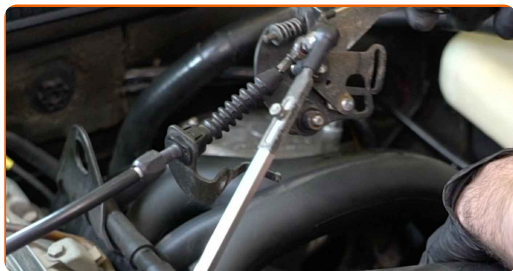


18 Afmonter vakuumslangerne fra indsugningsmanifolden.

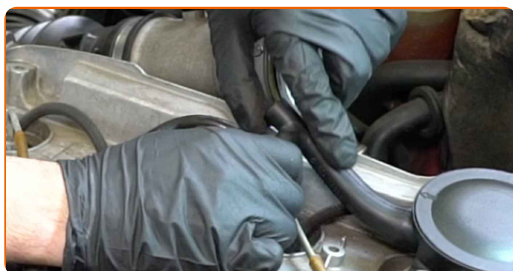

19 Rengør indsugningsmanifoldens befæstigelse. Brug universal rengøringsmiddel.

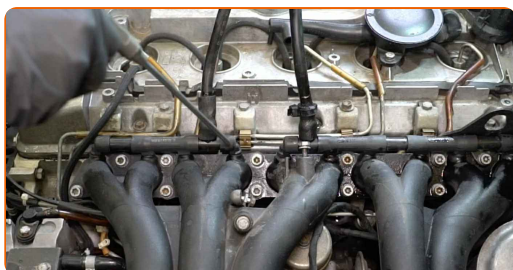


20 Løsne indsugningsmaifold fastgørelserne. Brug Torx T45. Brug en skraldenøgle.

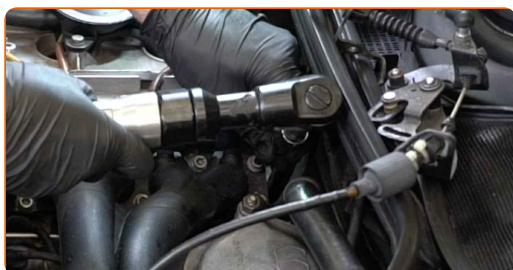

21 Fjern befæstigelsesboltene.

22

Løsne fastgørelserne fra indsugningsmanifold holderen. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

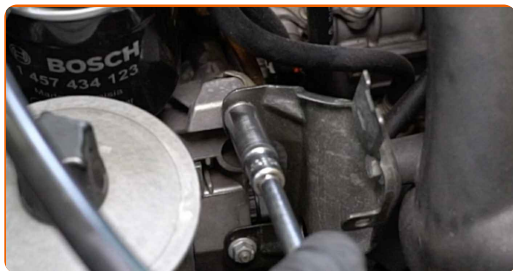


23

Fjern befæstigelsesboltene.


24

Fjern indsugningsmanifolden.

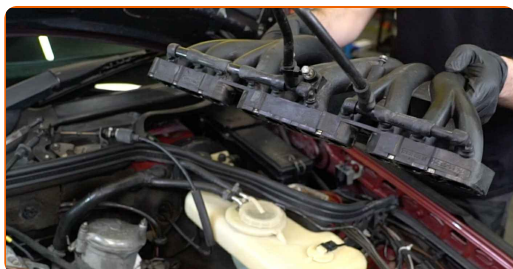


25

Tildæk indsugningsmanifold med et mikrofiber håndklæde for at forhindre støv og skidt at komme indenfor.

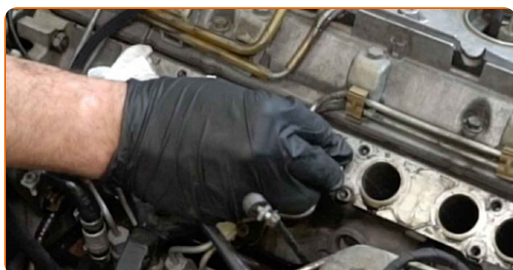


26

Rengør indsugningsmanifoldens montagesæde. Brug universal rengøringsmiddel.

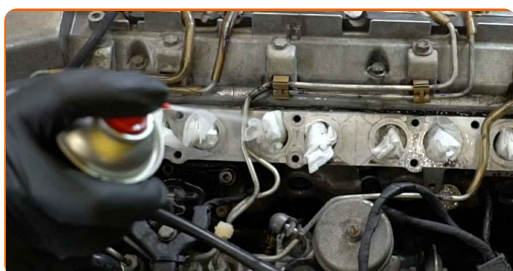


27

Frigør gløderørshættens stik. Brug spidstænger.

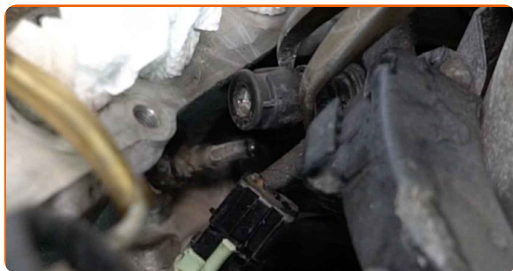

28

Skru fastgørelsen til ledningsnettets beslag af, og flyt ledningsnettets til side. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

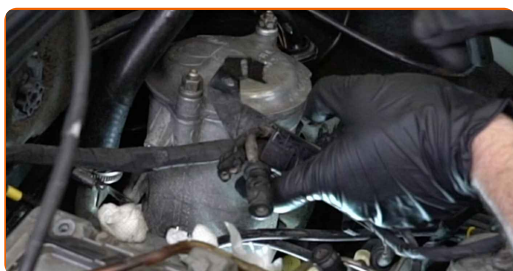


29

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene. Brug universal rengøringsmiddel.

30

Skru gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #12. Brug en momentnøgle.

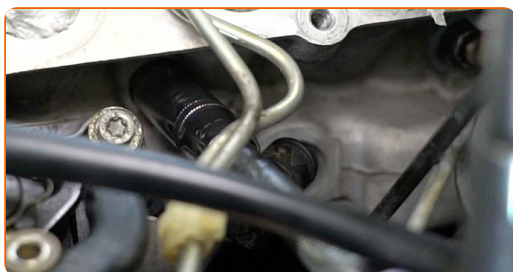


Udskiftning: gløderør – Mercedes W124. AUTODOC anbefaler:

- Gløderørene kan med tiden sætte sig fast og gå i stykker når de fjernes.
- Benyt en momentnøgle til at løsne delene for at undgå at overskride det moment bilfabrikken specificerer for frigørelsen.
- Hvis du har nået frigørelsesmomentet og gløderørene stadig ikke vil komme fri skal du kontakte en professionel: ødelæggelse af delene kan resultere i dyre motorreparationer.


31

Fjern gløderørene.

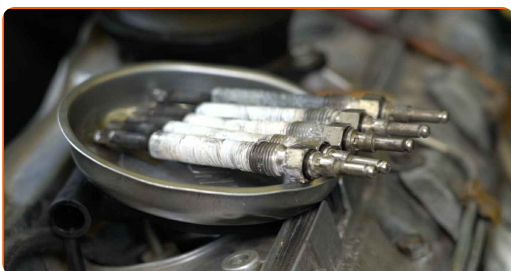


32

Behandel gløderørene. Brug varmebestandig keramisk fedt.

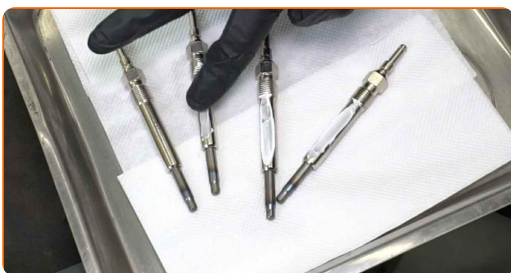


33

Installer nye gløderør i deres montagesteder.

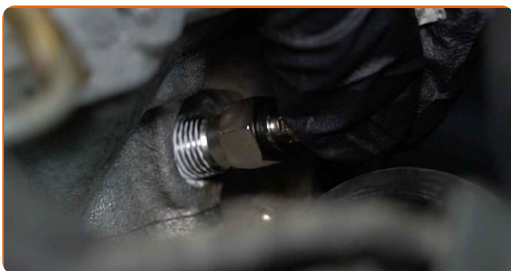

34

Stram gløderørerne til. Brug tændørsnøgle #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

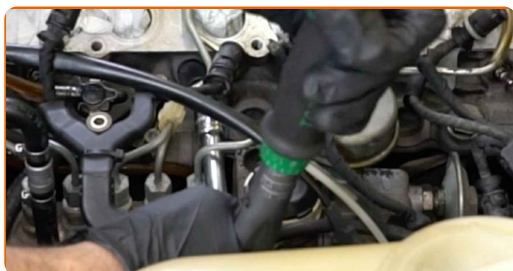


AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft når du strammer tændrørerne. Overstramning kan beskadige gevind sporet.


35

Behandl gløderørstikkene. Brug dielektrisk fedt.

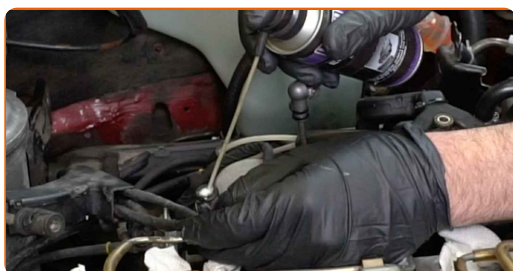


36

Monter beslaget til ledningsnettet, og skru fastgørelsen i. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

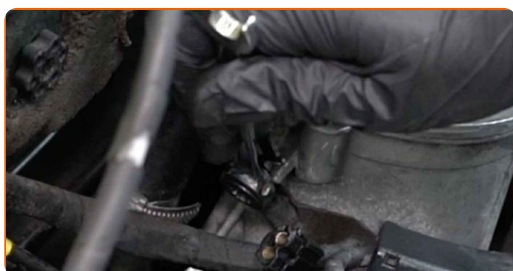


37 Fastgør gløderørshætternes stik.

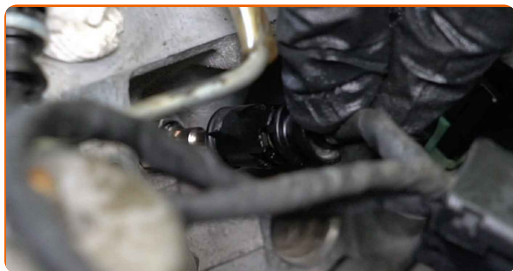


38 Fjern mikrofiber kluden fra motorens indsugningskanaler.




39 Installer indsugningsmanifolden.

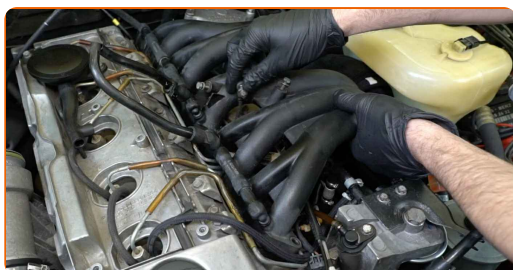

40 Installer fastgørelsesboltene.

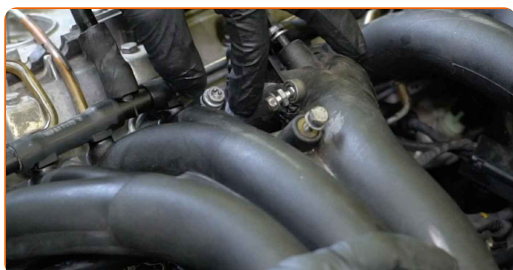


41 Stram indsugningsmanifoldens befæstigelse til. Brug Torx T45. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

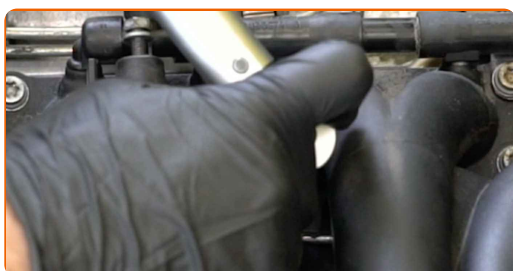


42

Stram fastgørelserne til indsugningsmanifold holderen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

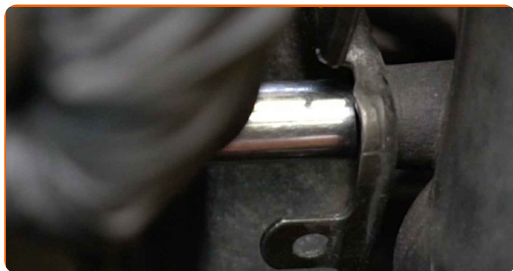


43

Fastgør vakuumslangerne til indsugningsmanifolden.

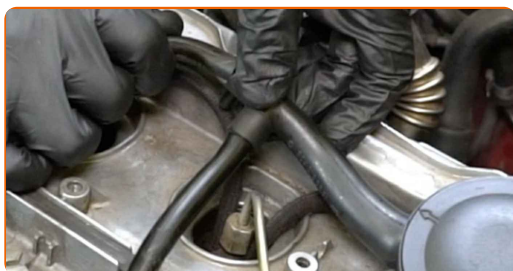


44

Monter acceleratormekanismen.

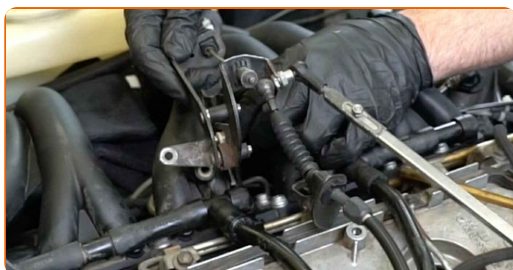


45

Installer fastgørelsesboltene.

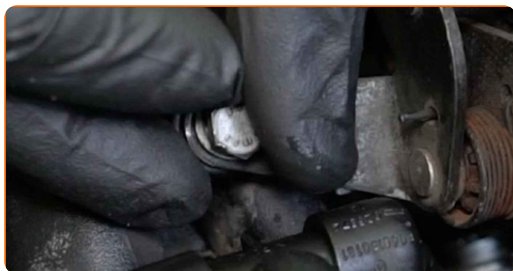


46

Skru fastgørelserne til acceleratorbeslaget i. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

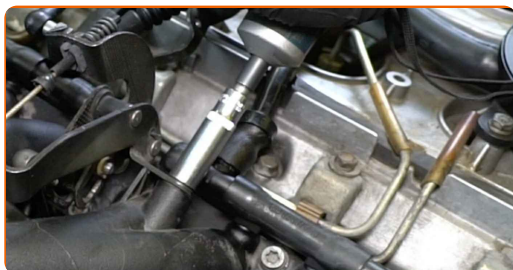


47

Skru gasspjældsstangens fastgørelse i. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en kombinøgle N° 8.

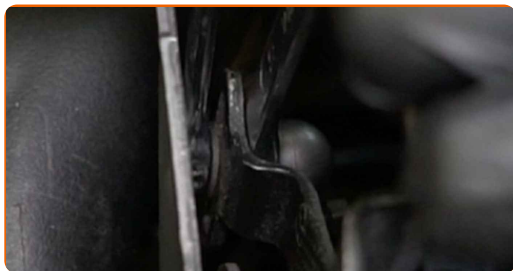

48

Monter speederkablets kabelholder.

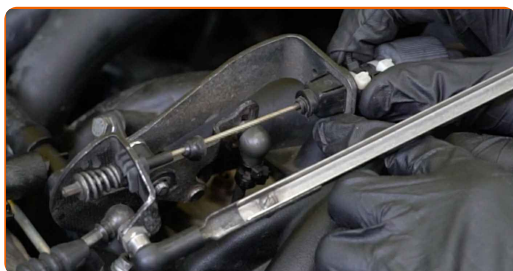

49

Installer motordækslet og fastgør det.




50


Installer fastgørelsesboltene.

51

Skru fastgørelserne til motorcoveret i. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

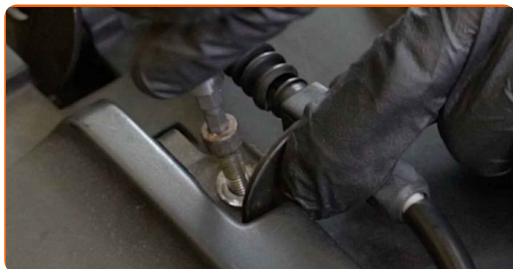


52 Fastgør gasspjældsstangen til gasspjædet.

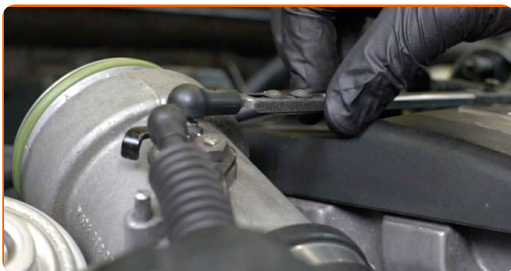

53 Fjern mikrofiber kluden fra motorens indsugningskanaler.




54 Fastgør indsugningsrøret.

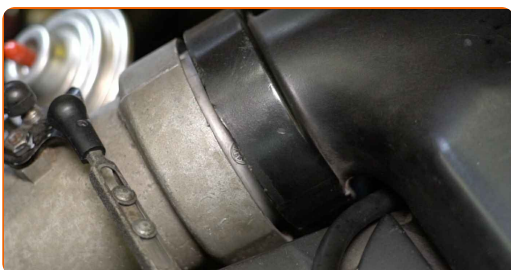

55 Installer fastgørelsesboltene.

56 Skru fastgørelseselementerne, der forbinder indsugningsrøret med indsugningsmanifolderen, i. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

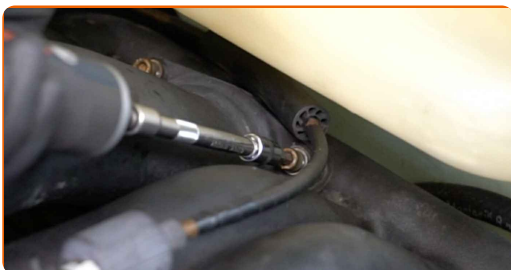

57 Installer fastgørelsesboltene.


58

Skru fastgørelseselementerne til indsugningsrørbeslaget i Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.



59

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

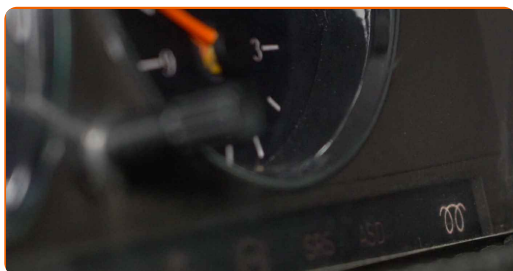


60

Sluk motoren.

61

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

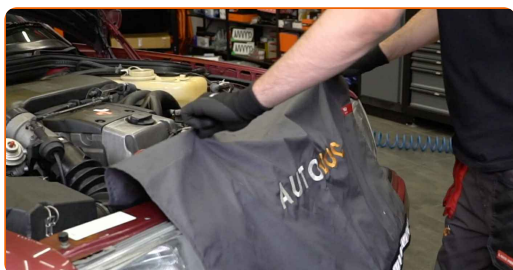

62

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W124

GLØDERØR TIL MERCEDES: KØB NU

**GLØDERØR TIL MERCEDES W124: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.