



Udskift bremseskiver for -
Mercedes W210 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 300 T Turbo-D (210.225), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), (+ 16)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W210.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Spidstænger
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:


- Udskift bremseklodserne på bilen Mercedes W210 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklodser på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseklodser.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W210 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åben motorhjelmen.

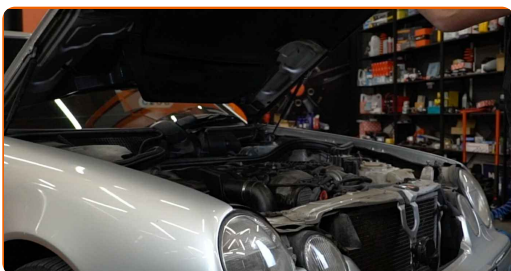

2 Løsen bremsebeholderens dæksel.

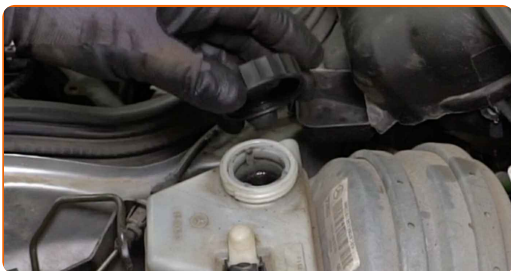

3 Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



5

Hæv bilen.




Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.

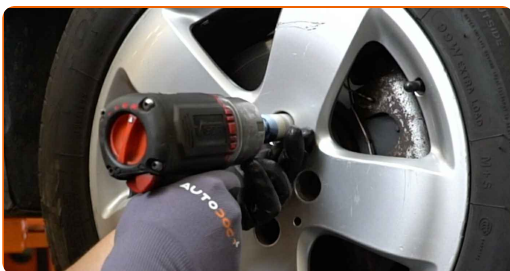


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mercedes W210


7

Fjern hjulet.

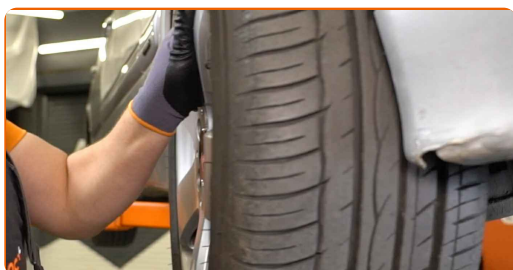

8

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

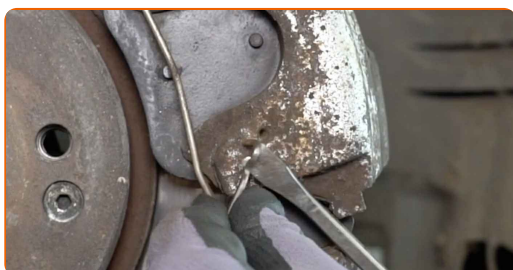

9

Afbryd bremseklods slidsensoren. Brug spidstænger.



10


Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11 Fjern hæfterne fra bremsekaliber styrestift manchetter. Brug et koben.



12 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

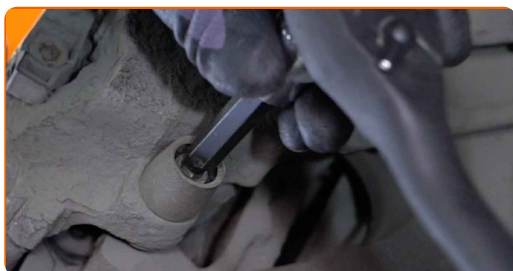


13 Fjern bremsekaliberen.




AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

14 Fjern bremseklodserne.

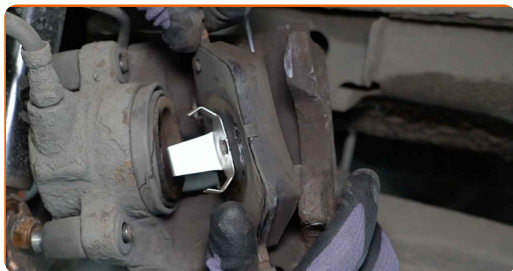


15 Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

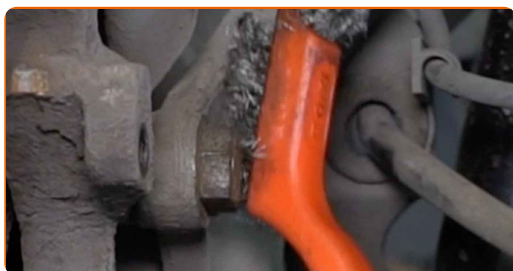


16 Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




17 Fjern befæstigelsesboltene.

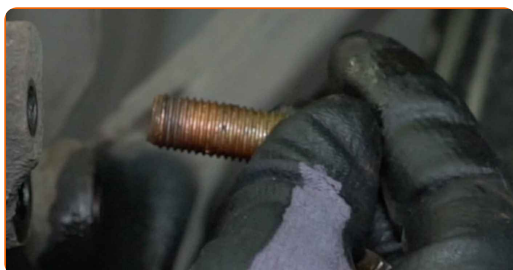

18 Fjern bremsekaliber beslaget.

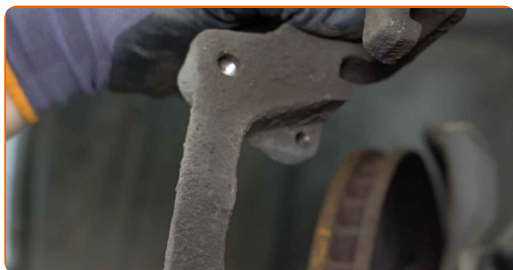

19 Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

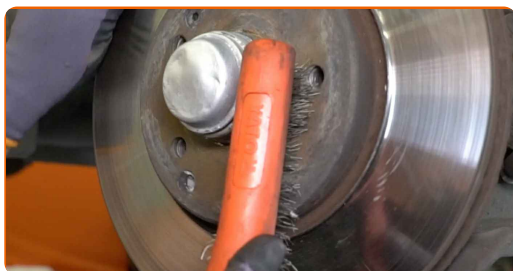


20 Skru bremseskive befæstelserne af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.




21 Fjern befæstigelsesbolten.

22 Fjern bremseskiven.

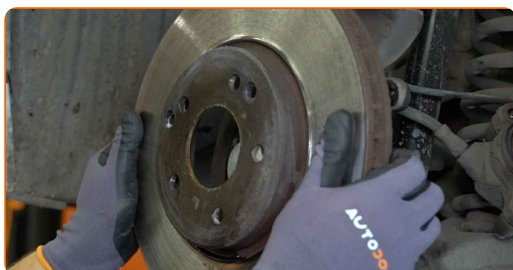


23 Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.

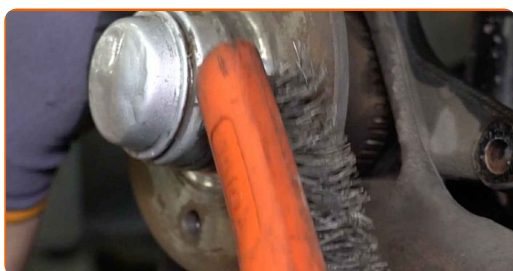


24 Behandl kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

25 Monter en ny bremseskive.

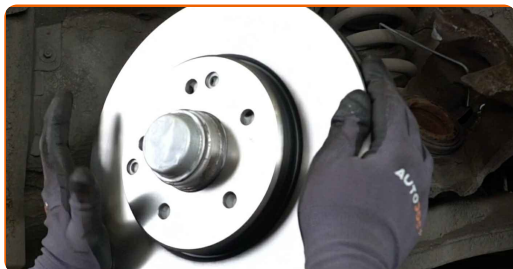


26 Installer fasgørelsesbolt.

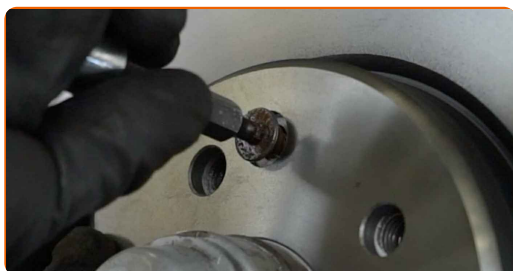


27 Stram bremseskive befæstigelsesne til. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.




28 Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

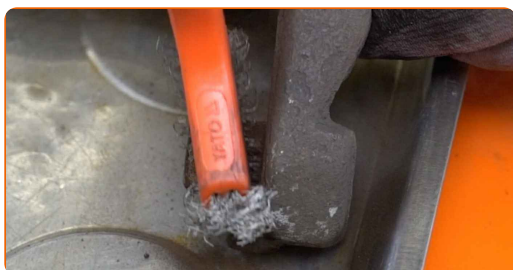


29 Installer bremsekaliber beslaget.

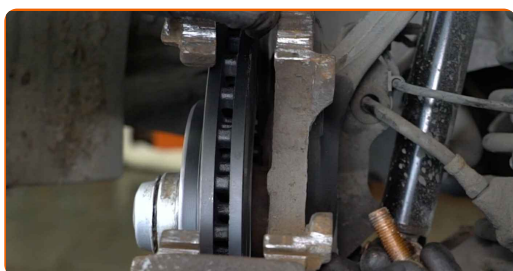


30 Installer fastgørelsesboltene.

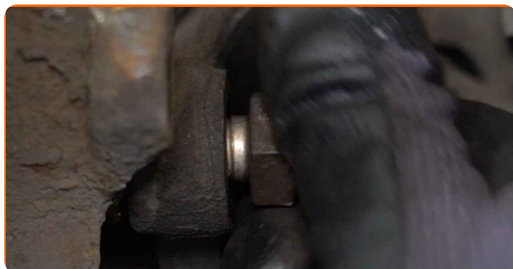

31 Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.

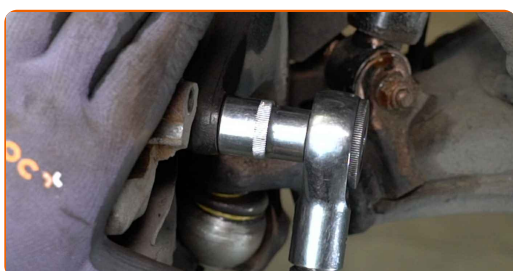

32 Behandl bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

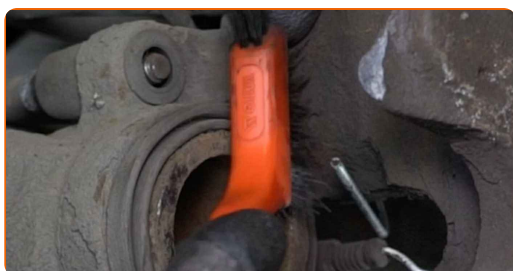

Udskiftning: bremsekiver – Mercedes W210. Råd:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


33

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



34

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

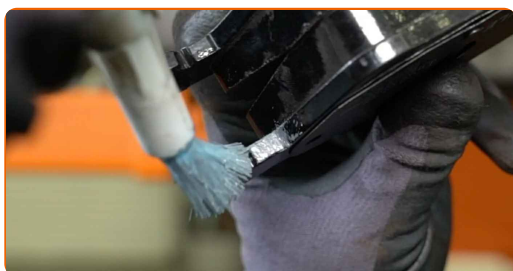


AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


35

Installer bremseklodserne.

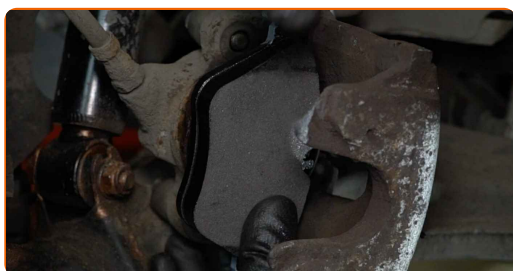


36

Installer bremsekaliberen og stram til.

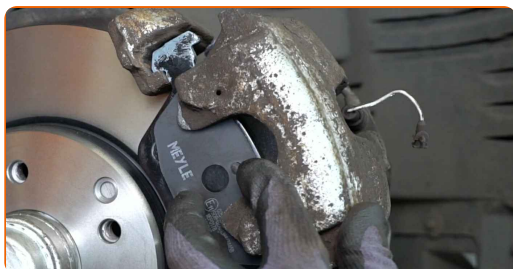


37 Stram bremskaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

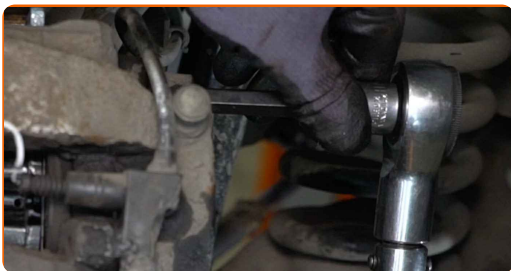


38 Installer hæfterne til bremskaliber styrestift manchetter.



39 Tilslut bremsklods slidensoren.

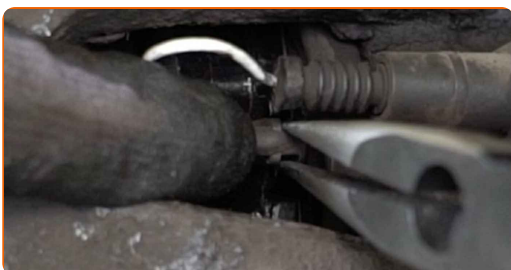

40 Installer bremsklods låseclip. Brug et koben.

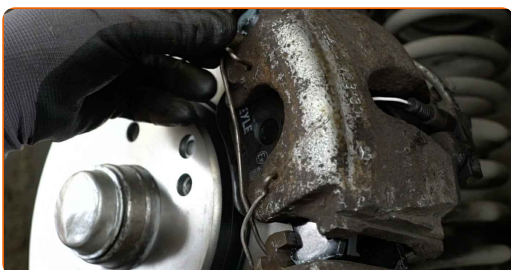

41 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



42 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




43 Påsæt hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

44 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

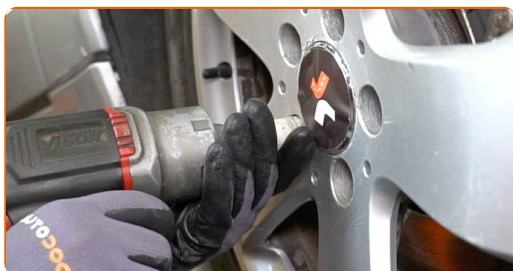

- 45** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

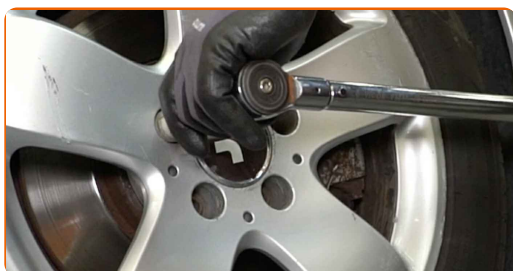

- 46** Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Uden at starte motoren, så trød på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W210. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 47** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



48

Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210

BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.