



Udskift fjeder for -
Mercedes W210 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 290 Turbo-D (210.017), (+ 72)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDER – MERCEDES W210. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

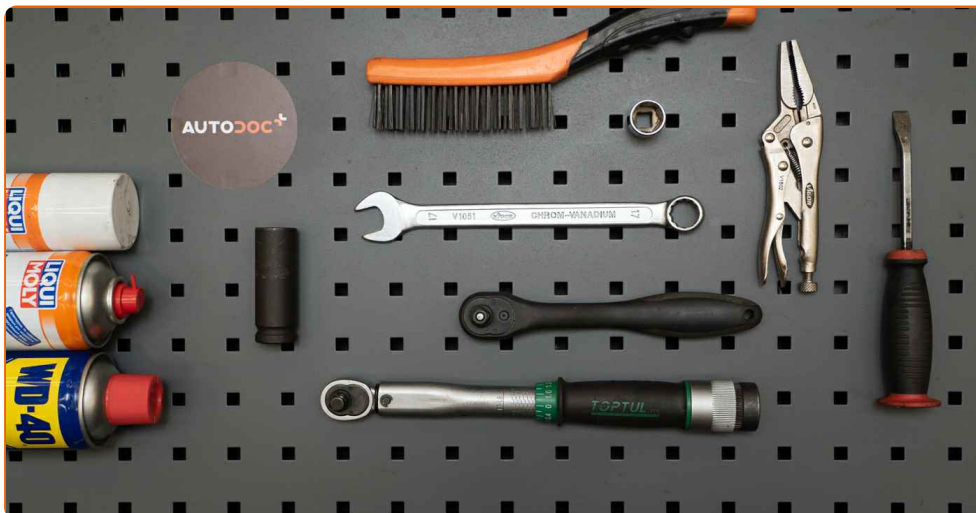

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Flad Skruetrækker
- Fjederbens kompressor
- Vandpumpetænger
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Mercedes W210. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift begge de forreste støddæmpere på en gang.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W210 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

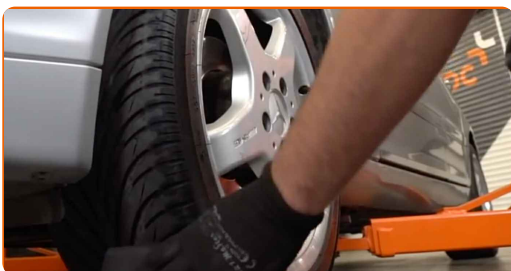


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

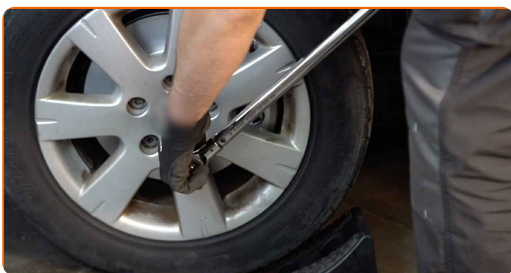

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

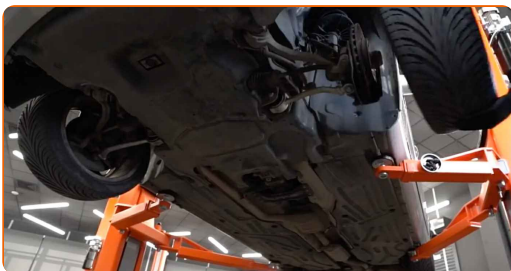

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mercedes W210

5

Fjern hjulet.



6


Installer spiralfjederen i spiralfjeder pressen.



Udskiftning: fjeder – Mercedes W210. Råd:

- Brug adaptere og kæber af passende størrelse.
- Spiralfjederne bør fastgøres sikkert med spiralfjeder pressen.
- Brug en højkvalitets spiralfjeder presse.

- 7** Tryk fjederne sammen ved at dreje på fjeder pressens ledeskrue. Brug en kombinøgle. Drejenøglen størrelse kan variere afhængig af fjeder presse producenten.

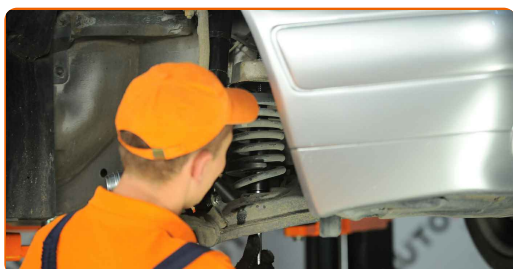

Udskiftning: fjeder – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sammenpres spiralfjeder pressen indtil der er nok luft til at udtage fjederen. Sammenpres ikke værktøjet helt i bund: spiralfjedrene må ikke røre hinanden.
- Vær forsigtig. Den komprimerede fjeder er kraftfuld og i tilfælde af afbrydelse af båndene, udretning, kan det forårsage skader.

- 8** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

9 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.




10 Løsgør den nedre del af støddæmperen.

11 Træk ophængets bærearmler ned. Brug et koben.



12 Fjern spiralfjederen sammen med spiralfjeder pressen. Brug vandpumpe tænger.

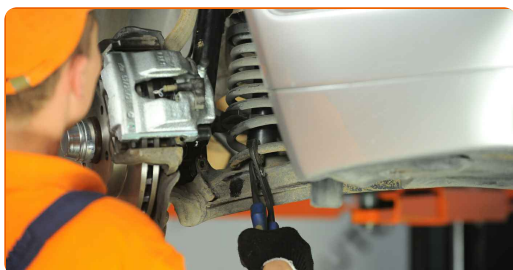

Udskiftning: fjeder – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:


- Når spiralen er sammenpresset, foretage ikke nogen handlinger med den.

13 Fastgør spiralfjeder pressen sikkert på en arbejdsbænk.



14 Dekomprimer fjederen.


15 Tag fjederen af.

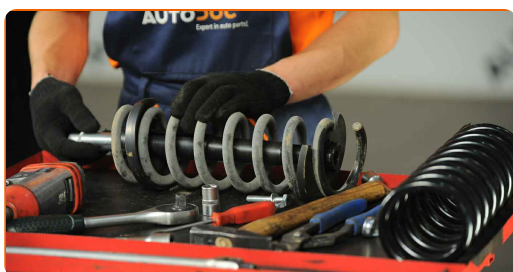

16 Rengør spiralfjeder beslag sædet.

17 Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendigt.


18 Installer en ny spiralfjeder i spiralfjeder pressen.

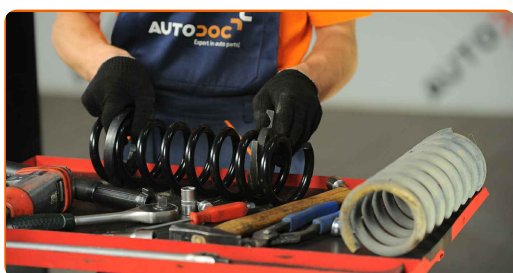

Udskiftning: fjeder – Mercedes W210. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Brug adaptere og kæber af passende størrelse.

19 Tryk fjederen sammen.

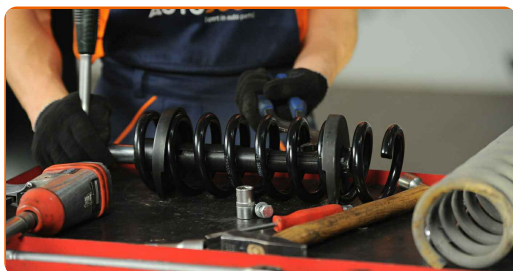


20 Træk ophængets bæream ned. Brug et koben


21 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet. Brug vandpumpe tænger.

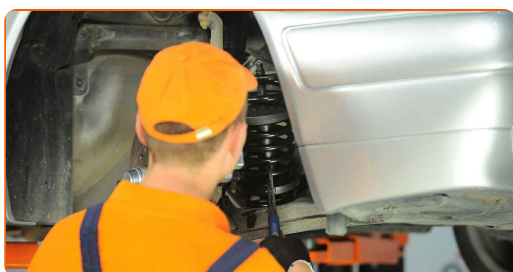

22 Fastgør den nedre del af støddæmperen. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

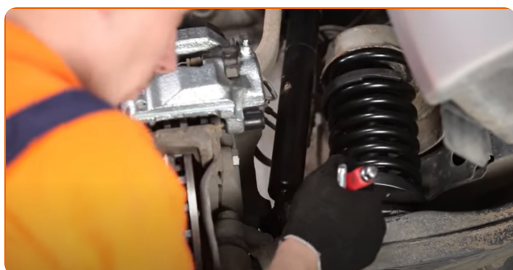


23 Frigør spiralfjederen ved at dreje ledeskruen på spiralfjeder pressen.

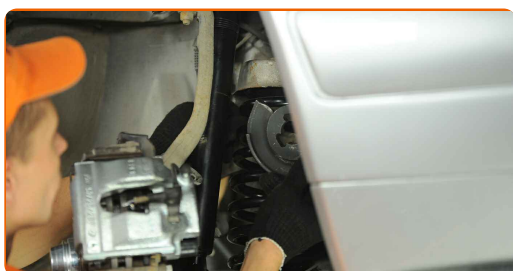


24 Fjern spiralfjeder pressen.



25 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

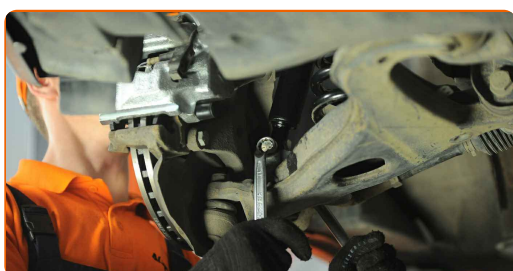


26 Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

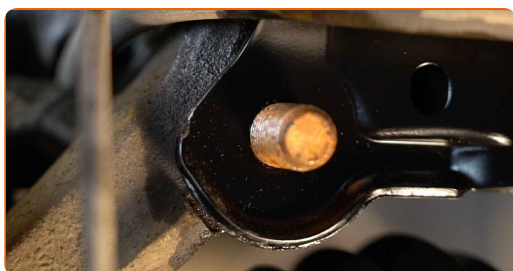

27 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

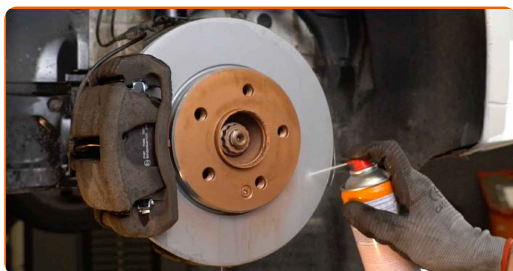

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Mercedes W210. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W210

30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



32

Fjern donkraft og klodser.

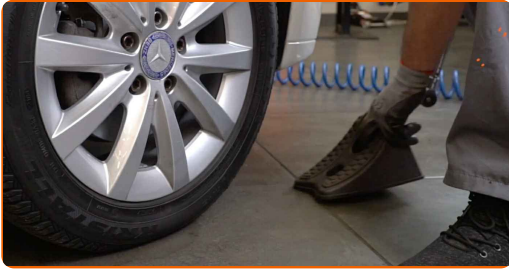

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210

FJEDER TIL MERCEDES: KØB NU

**FJEDER TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.