



Udskift gløderør -
Mercedes W210 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), (+ 46)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.


Udskiftning: gløderør – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Mercedes W210.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

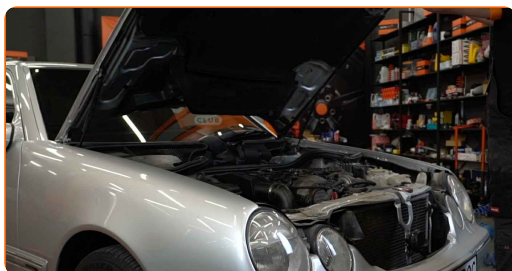


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

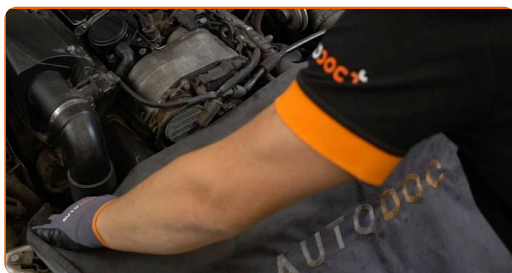

3


Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

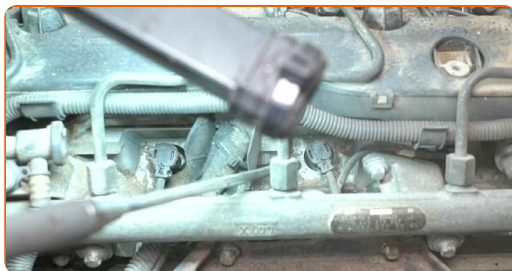

4 Behandl gløderørerne. Brug WD-40 spray.



5 Hvis det er svært at skrue gløderørerne af, skal du starte motoren og lade den varme op til driftstemperatur. Det vil gøre det lettere at fjerne dem.

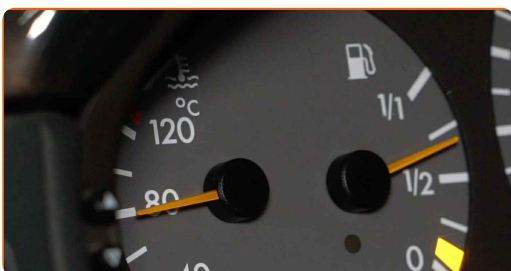


Udskiftning: gløderør – Mercedes W210. Råd:


- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.

6 Sluk motoren.


7 Skru brændstofslangens fastgørelser af. Brug en topnøgle N°E11. Brug en skraldenøgle.

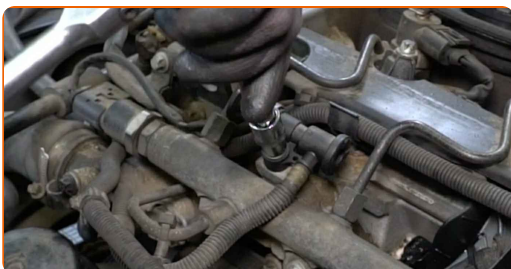


8 Kobl slangen til brændstof-returledningen fra.

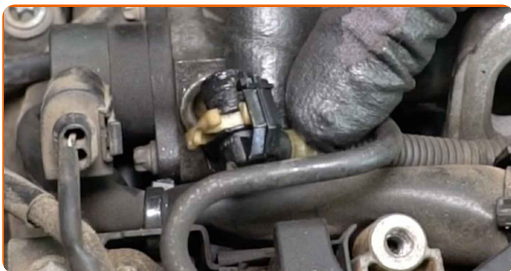


9 Luk brændstof-returledningen af.

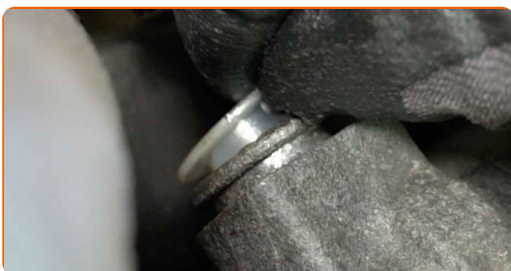


10 Frigør gløderørshættens stik. Brug spidstænger.

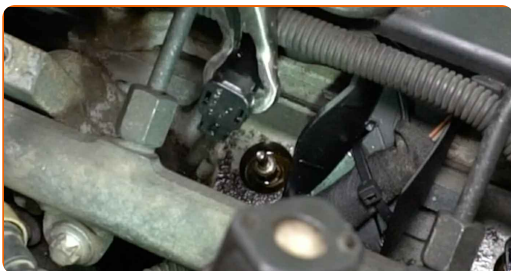

11 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

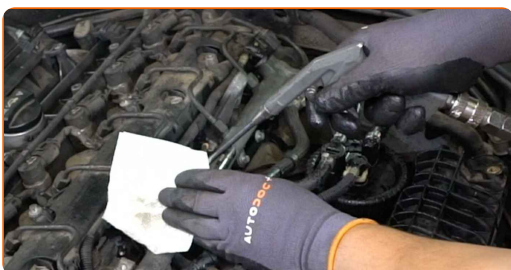

12 Skru gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle.

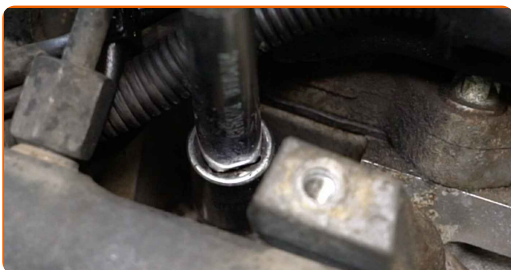


Udskiftning: gløderør – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Gløderørene kan med tiden sætte sig fast og gå i stykker når de fjernes.
- Benyt en momentnøgle til at løsne delene for at undgå at overskride det moment bilfabrikken specificerer for frigørelsen.
- Hvis du har nået frigørelsesmomentet og gløderørene stadig ikke vil komme fri skal du kontakte en professionel: ødelæggelse af delene kan resultere i dyre motorreparationer.

13

Fjern gløderørene. Brug spidstænger.

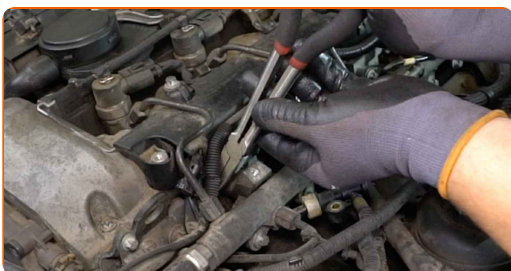


14

Behandel gløderørene. Brug varmebestandig keramisk fedt.



15

Installer nye gløderør i deres montagesteder. Brug spidstænger.

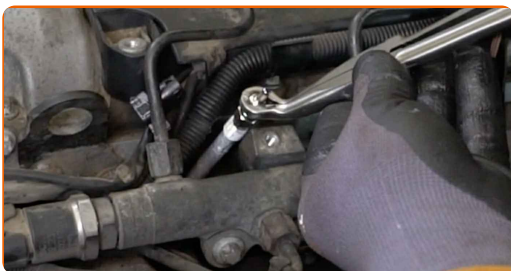

16

Stram gløderørerne til. Brug tændørsnøgle #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.




AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.


17

Behandl gløderørstikkene. Brug dielektrisk fedt.

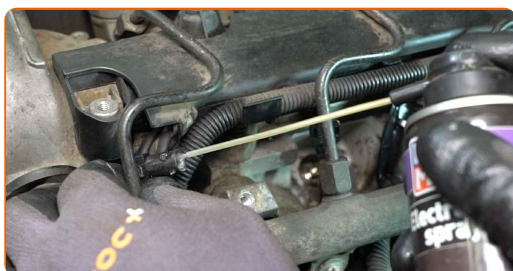

18

Fastgør gløderørshætternes stik. Brug spidstænger.

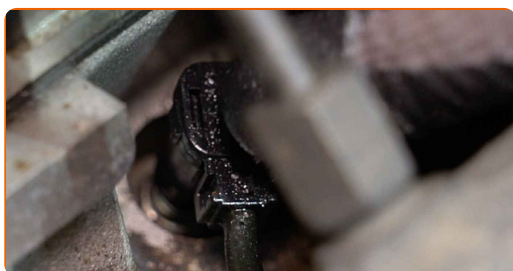

19


Rengør brændstof-returledningen. Brug universal rengøringsmiddel.




20 Åbn brændstof-returledningen.




21 Kobl slangen til brændstof-returledningen til.

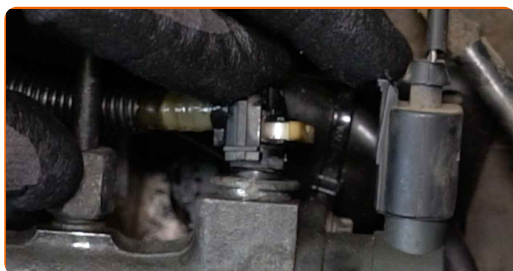

22 Stram brændstofslangens fastgørelser. Brug en topnøgle N°E11. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

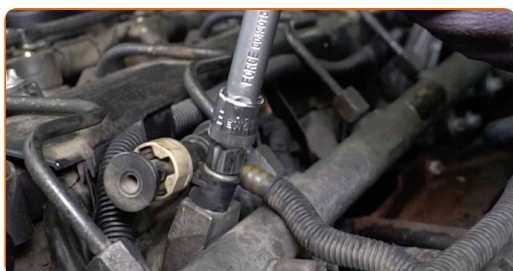


23 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

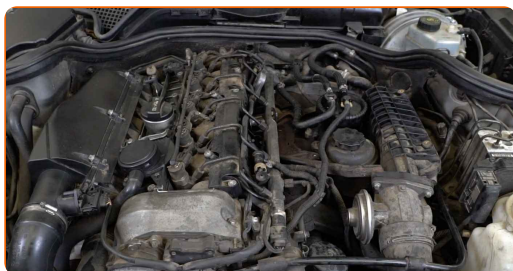

24 Sluk motoren.

25

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

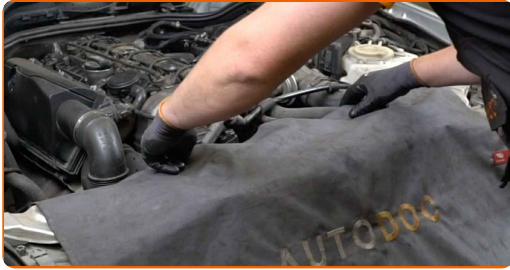

26

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210

GLØDERØR TIL MERCEDES: KØB NU

**GLØDERØR TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.