



Udskift motorophæng
venstre - **Mercedes W210**
| Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-klasse Coupe (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ S-klasse Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ S-klasse Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ C-klasse Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – MERCEDES W210.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Teleskop magnet
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: motorophæng – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åben motorhjælmen.

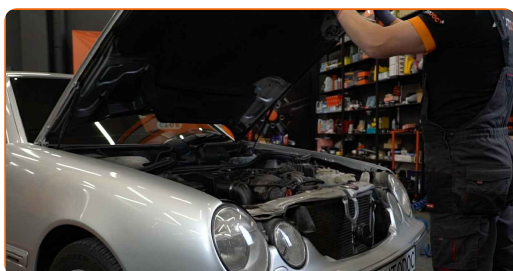

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

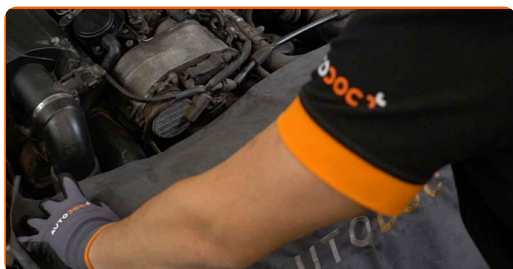


3


Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



4 Rengør motorbeslagets befæstelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

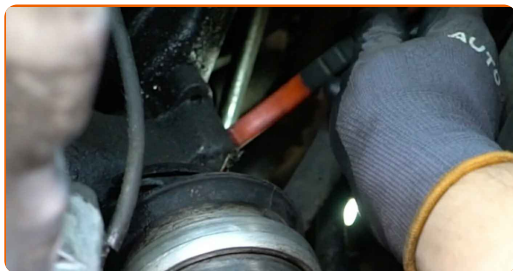

5 Skru den øvre befæstelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

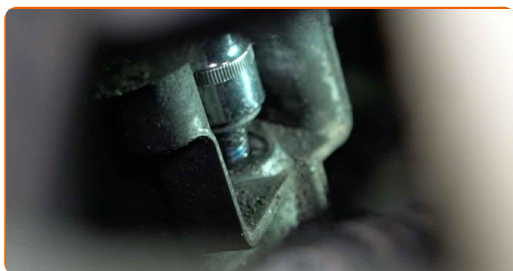


6 Fjern befæstigelsesbolten. Brug en teleskop magnet.



7 Skru den nedre befæstelse af motorbeslaget af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



8 Fjern befæstigelsesbolten.

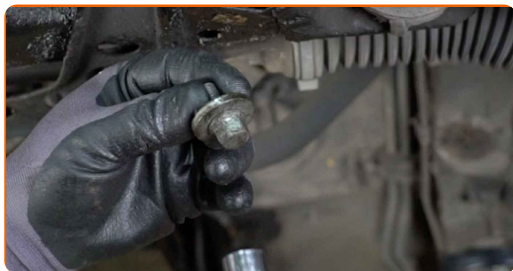

9 Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en hydraulisk løfteenhed.



10 Fjern motorophænget.




11 Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




12

Monter et nyt motorophæng.

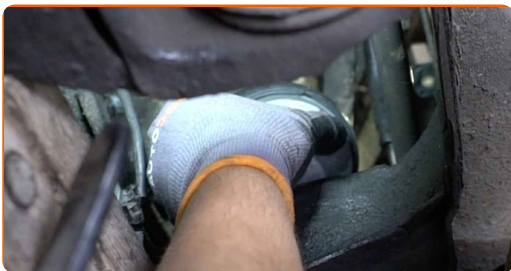


13

Installer fasgørelsesbolt.

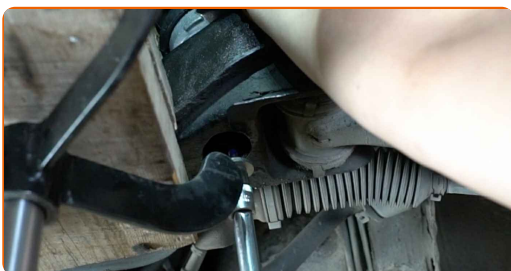

14


Fjern understøtningen under motoren.

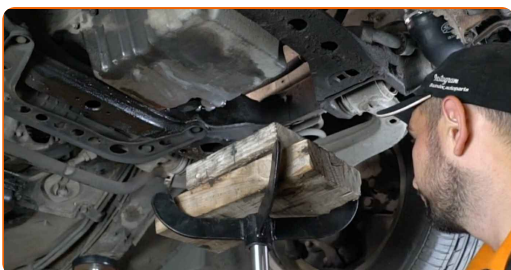


Udskiftning: motorophæng – Mercedes W210. Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

- 15** Stram den nedre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

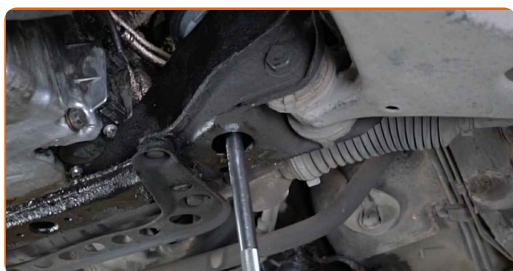


- 16** Sænk bilen.

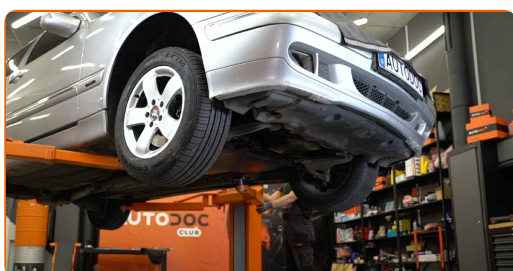

- 17** Installer fasgørelsesbolt.

- 18** Stram den øvre befæstigelse af motorbeslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

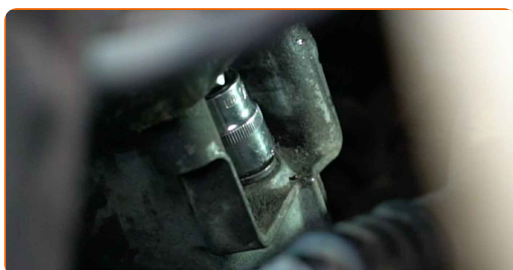

- 19** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



20

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210

MOTOROPHÆNG TIL MERCEDES: KØB NU

**MOTOROPHÆNG TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.