



Udskift bremsekaliber
bag - **Mercedes W210** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-klasse Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – MERCEDES W210.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Forsegler
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №9
- Kravemøtriknøgle № 14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hammer
- Dorn
- Bremseslange clips
- Bremseudlifter sæt
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W210 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.

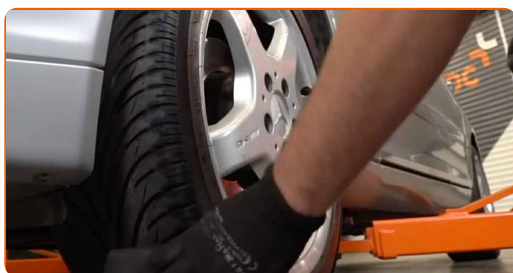


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.

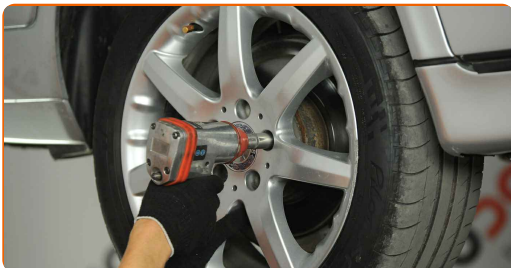


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W210


6 Fjern hjulet.




7 Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

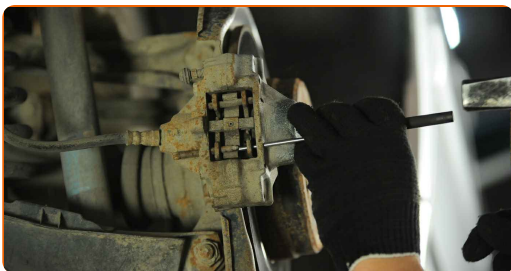

8 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

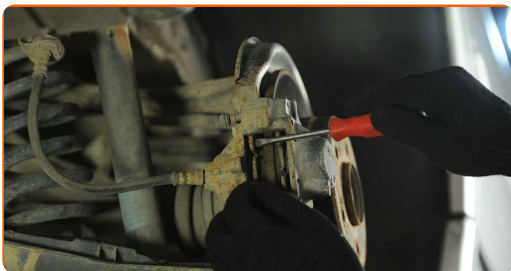


9 Fjern bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kær.

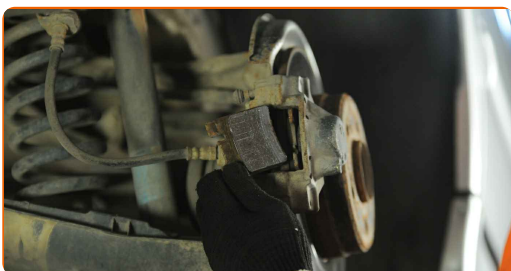

10 Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.




11 Løsn bremseslangens holder. Brug en åben ringnøgle #14.

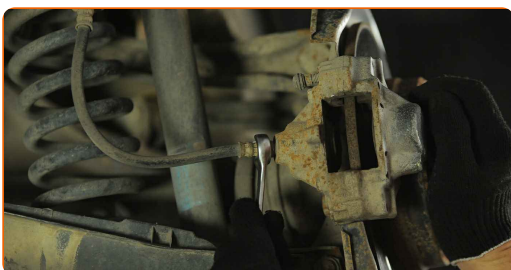


12 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

13 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

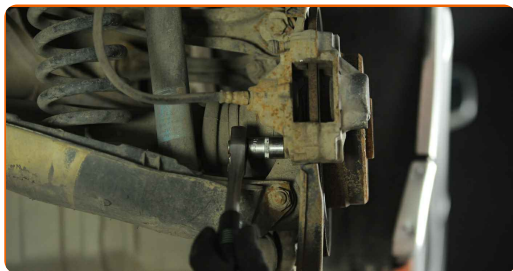


14 Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

15 Fjern bremsekaliberen.

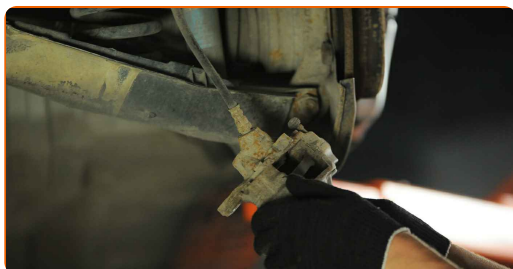

16 Afbryd bremseslangen.

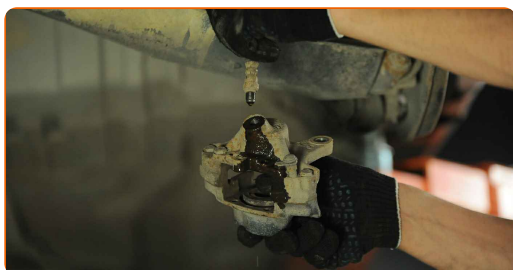


17 Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W210. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


18 Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.

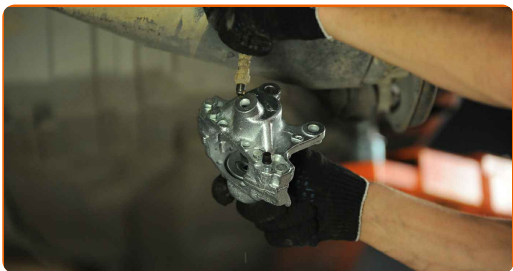

19 Fjern bremseslange klemmen.



20 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

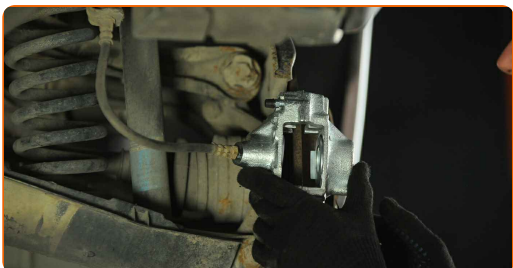


21 Behandl befæstigelsesboltene. Brug en forsegl.



22 Installer fastgørelsesboltene (2 styk).


23

Stram bremskaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

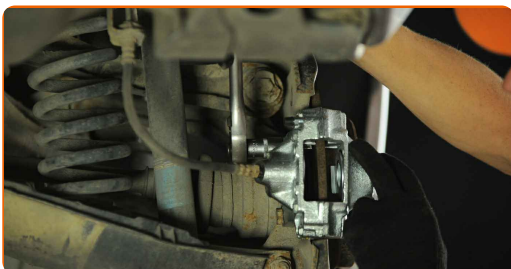


24

Installer bremseklodserne.

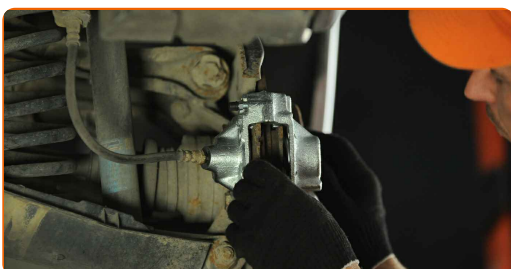

25

Installer bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer. Brug en skruetrækker med lige kærv.

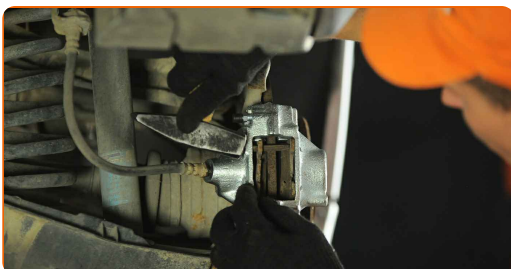


26


Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

27


Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 9.

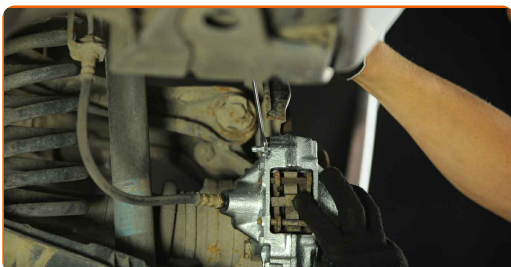

- 28** Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

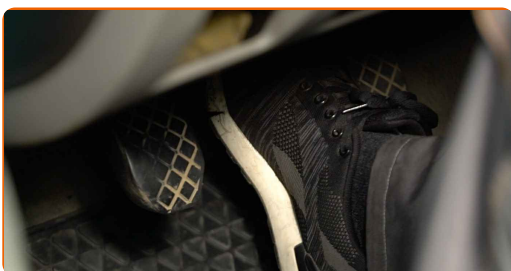


- 29** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 9. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.

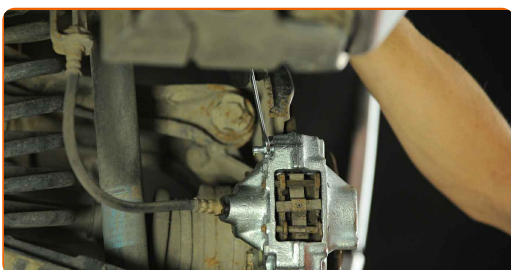

- 30** Afbryd bremse udluftningssettet.

- 31** Fjern snavs fra bremse slangefastgørelsen. Brug bremserens.

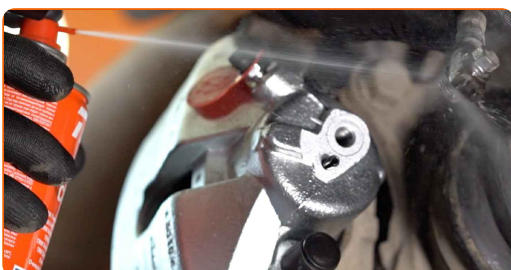

Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

32

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



33

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W210. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

34

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W210


35 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



36 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



37 Fjern donkraft og klodser.

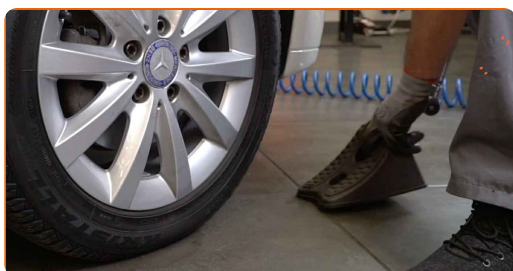

Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W210. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

38

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



Udskiftning: bremsekaliber – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210

BREMSEKALIBER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSEKALIBER TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.