



Udskift bremseskiver bag
- **Mercedes W210** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), (+ 74)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W210.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Koben
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Dorn
- Hammer
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W210. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes W210 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W210. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åben motorhjelmen.



2

Løsen bremsebeholderens dæksel.



3

Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

**5**

Hæv bilen.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W210. Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W210

7

Fjern hjulet.



8

Rengør bremseklodsernes befæstigelser. Brug bremserens. Brug en stålbørste.



9

Fjern bremseklodsens stift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**12**

Fjern bremseklodserne.

**13**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**14**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.


**15**

Fjern befæstigelsesboltene.



16

Fjern bremsekaliberen.

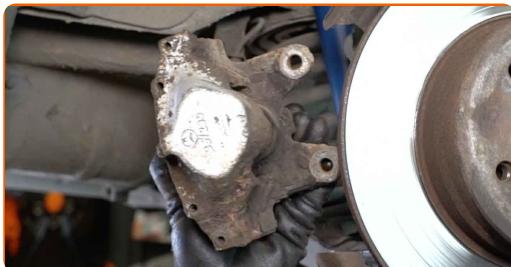

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

17

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18

Skru bremseskive befæstigelsene af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



19

Fjern befæstigelsesbolten.



20

Fjern bremseskiven.



21

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.



22

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

23

Rengør mekanismen til håndbremseskoene. Brug bremserens.

**24**

Monter en ny bremseskive.

**25**

Installer fasgørelsesbolt.

**26**

Stram bremseskive befæstigelserne til. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



27

Behandl bremsekaliber stemplerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



28

Skru bremsekaliber-stemplerne tilbage. Brug bremsestempelværktøj.



29

Rengør montagefladen til bremsekaliberen. Brug bremserens. Brug en stålbørste.



30

Monter bremsekaliberen.




31

Installer fastgørelselsboltene.



32

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

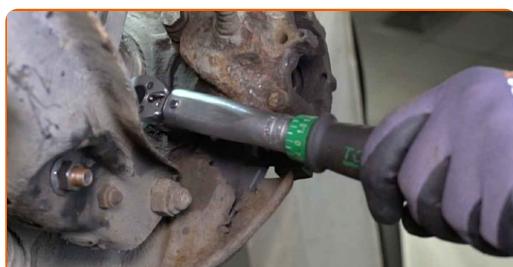

33

Behandl den overflade på bremseklodserne, der kommer i kontakt med bremsekaliberen. Brug anti-hvin smøremiddel.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

34

Installer bremseklodserne.




35

Installer låsefjederen på bremseklodserne.

**36**


Montér bremseklodsstiften. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

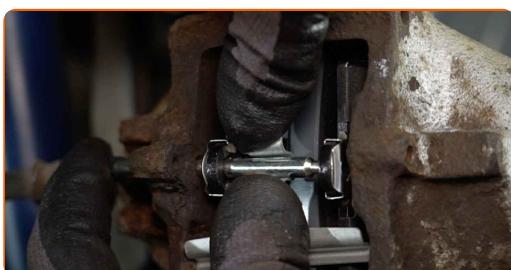**37**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

**38**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

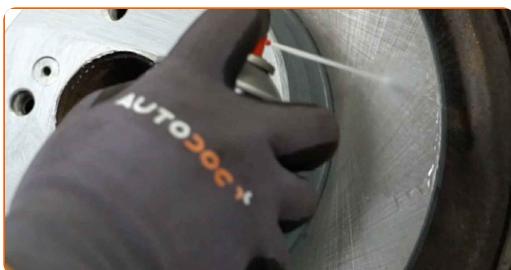**39**

Påsæt hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W210. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

40

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



42

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W210 – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

43

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



44

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210**BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU****BREMSESKIVER TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og billede. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af billede af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.