



Udskift bremseklodser
bag - **Mercedes W210** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ C-klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), (+ 74)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES W210.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Koben
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Dorn
- Hammer
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – MERCEDES W210. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åben motorhjelmen.

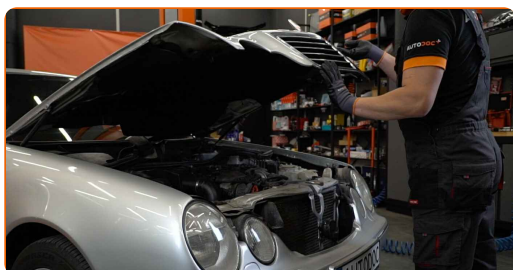

2

Løsen bremsebeholderens dæksel.

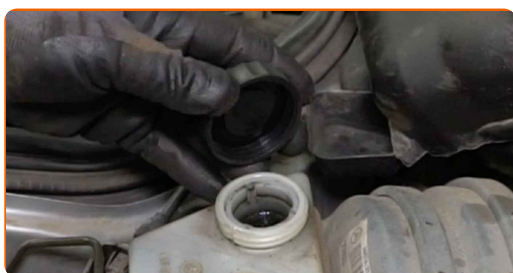

3

Sikre hjulene med klodser.


4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



5

Hæv bilen.

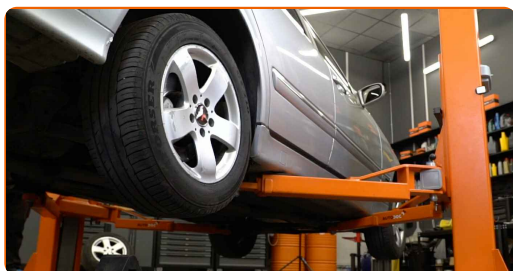


AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.

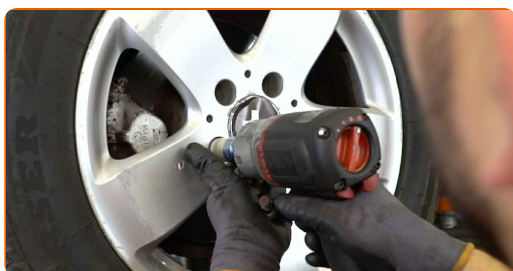


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W210


7

Fjern hjulet.

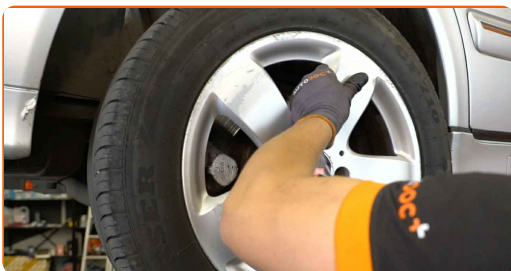


8

Rengør bremseklodsernes befæstigelser. Brug bremserens. Brug en stålbørste.

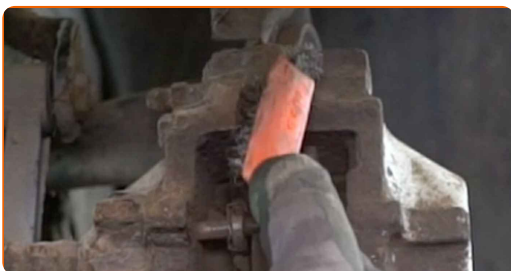


9

Fjern bremseklodsens stift. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

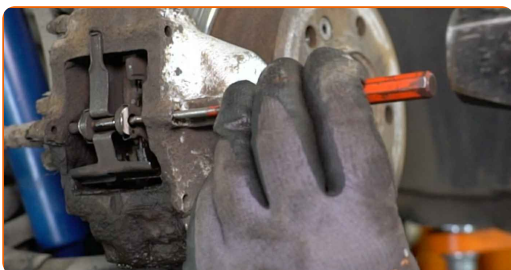


10

Fjern låsefjederen på bremseklodserne.

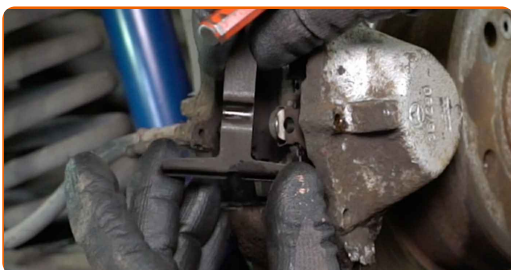

11 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

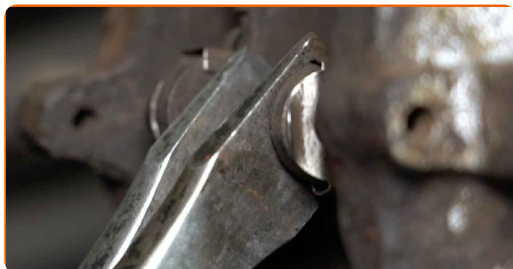

12 Fjern bremseklodserne.



AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseklodserens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.


13 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W210. Efter påføring af sprøden, vent nogle få minutter.


14

Behandl bremsekaliber stemplerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

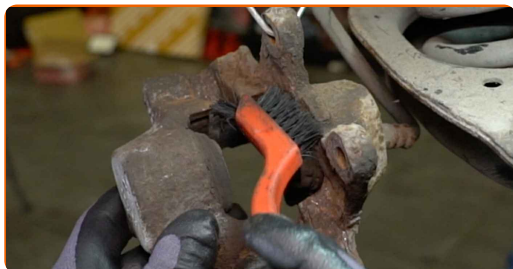

15

Skru bremsekaliber-stemplerne tilbage. Brug bremsestempelværktøj.

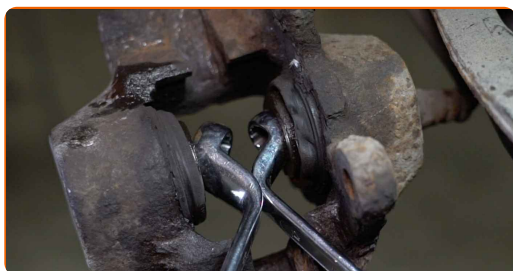


16

Behandl den overflade på bremseklodserne, der kommer i kontakt med bremsekaliberen. Brug anti-hvin smøremiddel.



17


Installer nye bremseklodser.

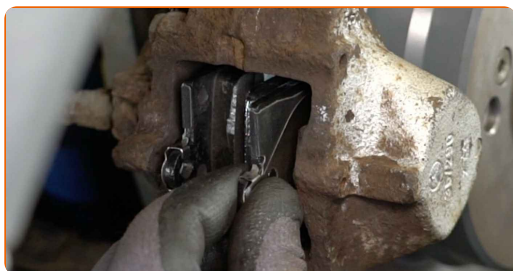

18 Installer låsefjederen på bremseklodserne.




19 Montér bremseklodsstiften. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

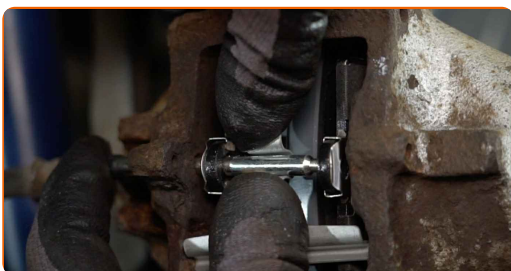


20 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



21 Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

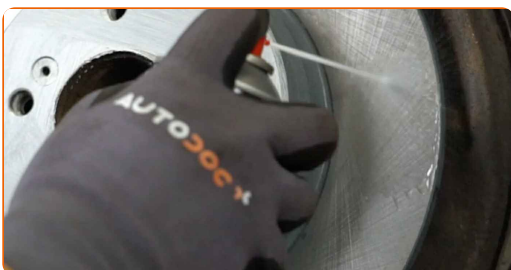

22 Påsæt hjulet.

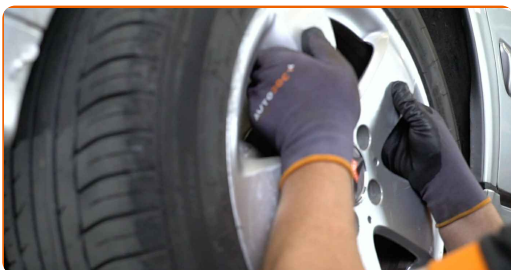

Udskiftning: bremseskiver og klodser – Mercedes W210. Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


23

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.




24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

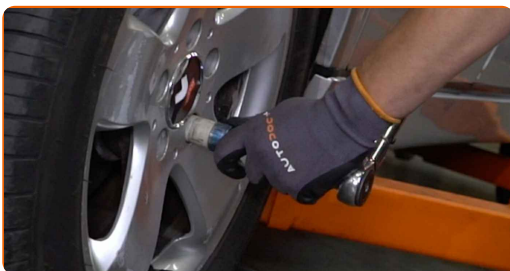

25

Fjern donkraft og klodser.

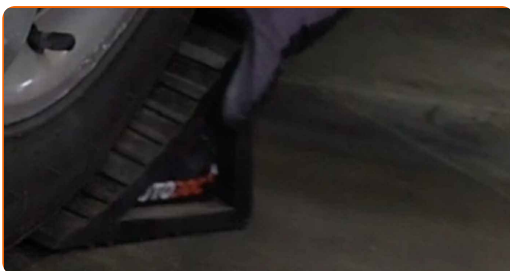

AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W210 – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


26

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



27

Luk motorhjelmen.

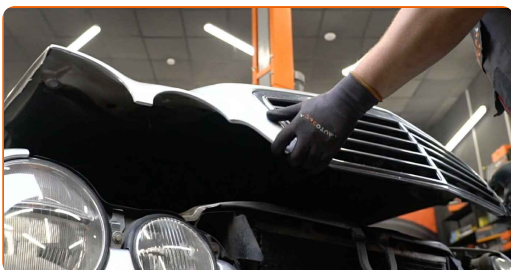

AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210

BREMSEKLODSE TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSEKLODSE TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.