




Udskift bageste nedre  
arm - **Mercedes W210** |  
Brugeraanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

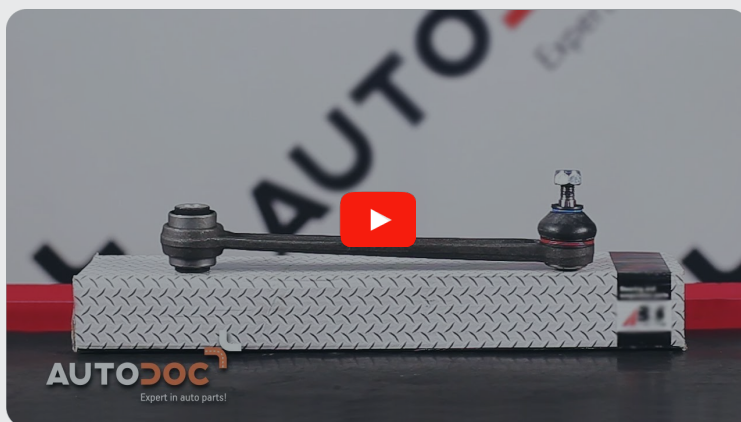

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5, (+ 216)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – MERCEDES  
W210. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

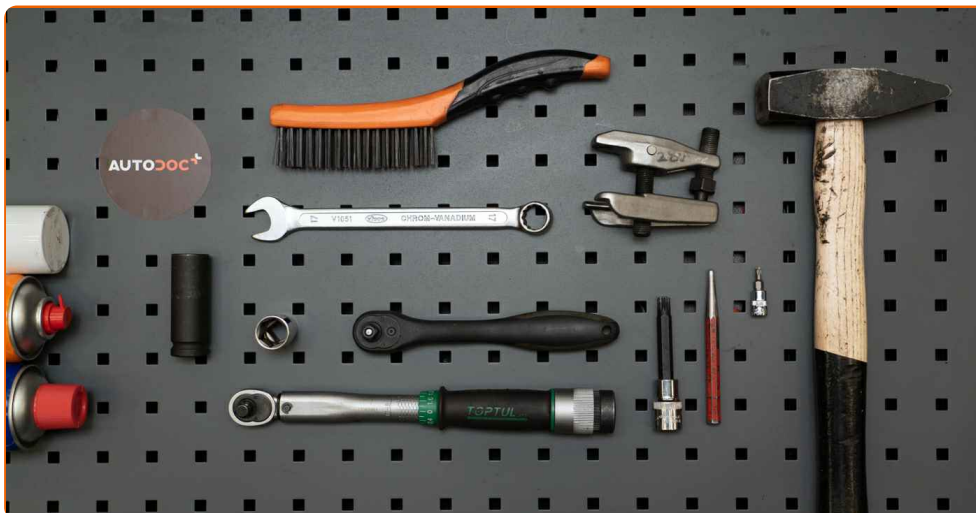

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №17
- Slag topnøgle №19
- Torx bits T20
- XZN toppe nr.M10
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bageste nedre arm – Mercedes W210. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W210 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

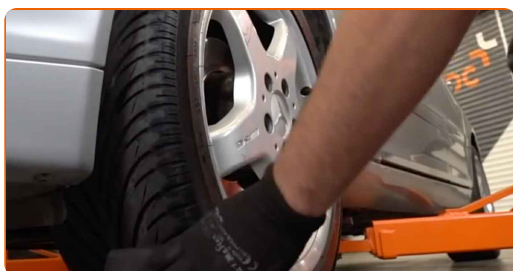


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

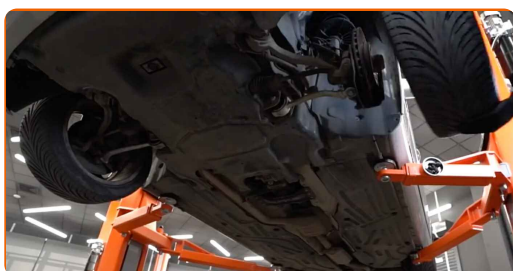

4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Mercedes W210

5

Fjern hjulet.




6


Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7


Skru befæstigelsen til der forbinder bæreammen med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 17.

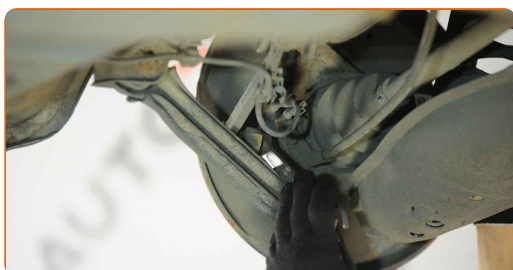


- 8** Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug XZN #M10. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

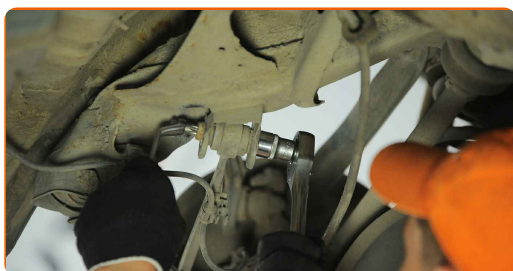


- 9** Fjern bageste fastgørelse til bæreamen. Brug en hammer.

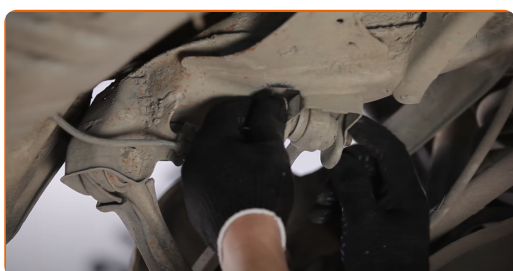

- 10** Løsen ABS føler ledningen fra bæream ophænget.

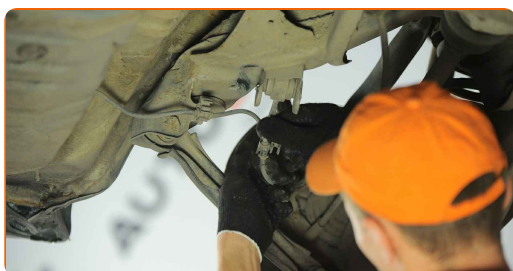

- 11** Fjern armen. Brug en lejeaftrækker.

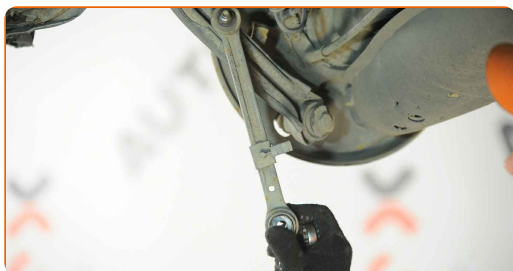

- 12** Rengør befæstigelsen på ABS-sensor beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**13** Skru beslagets fastgørelse til armen af. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



**14** Fjern beslaget fra armen.


**15** Monter beslaget på en nye arm.



**16** Stram beslagets fastgørelse på armen. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.




**17** Monter en ny affjedringsarm.

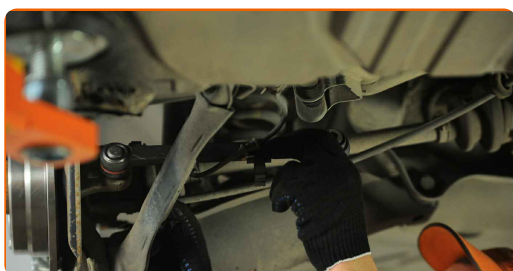


**18** Installer den bageste befæstigelse af bæreammen.



- 19** Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreammen med underrammen. Brug XZN #M10. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

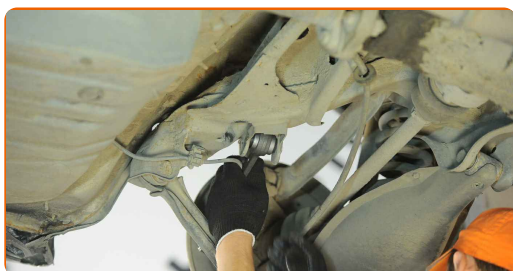


- 20** Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bæream med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle № 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

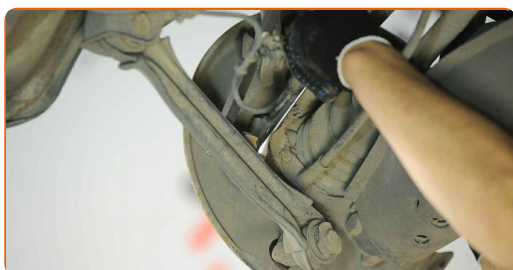

- 21** Forbind ABS-sensorens ledninger.




- 22** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

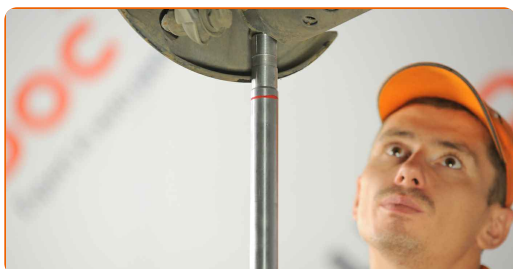



- 23** Stram den bageste befæstigelse der forbinder bæreamen med underrammen. Brug XZN #M10. Brug en topnøgle №19. Stram den til 70 Nm moment.

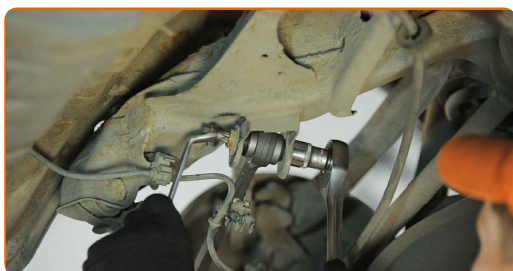

- 24** Fjern støtten under armen.

### AUTODOC anbefaler:

- Mercedes W210 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 25** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.



- 26** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



27

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: bageste nedre arm – Mercedes W210. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W210

29


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 30 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 31 Fjern donkraft og klodser.

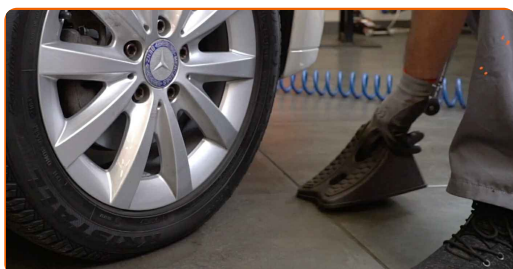

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210**

**BÆREARM TIL MERCEDES: KØB NU**

**BÆREARM TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.