



Udskift støddæmper bag  
- **Mercedes W210** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 250 Turbo-D (210.015), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 200 D (210.003), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W210) E 240 (210.061), (+ 7)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MERCEDES W210.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.16
- Stæddæmper befæstigelse nr.16
- Stæddæmper befæstigelse nr.17
- Støddæmper modhold topnøgle#DD5.2
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: støddæmper – Mercedes W210. Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – MERCEDES W210. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


**1** Åben til bagagerummet.



**2** Fjern gulpanelet i bagagerummet.




**3** Fjern bagagerum beklædning.

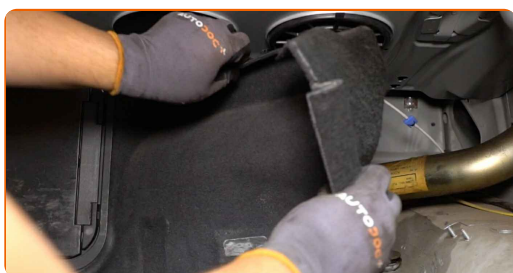

**4** Rengør støddæmperens øverste fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**5** Løsen den øvre befæstigelse til støddæmperen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen nr.17. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5.2. Brug en skraldenøgle.

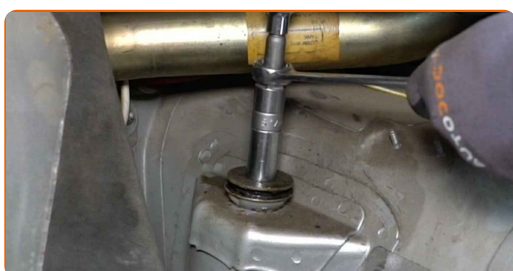


**6** Sikre hjulene med klodser.

**7** Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

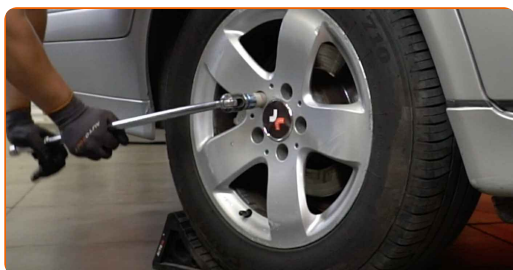

**8** Hæv bilen.

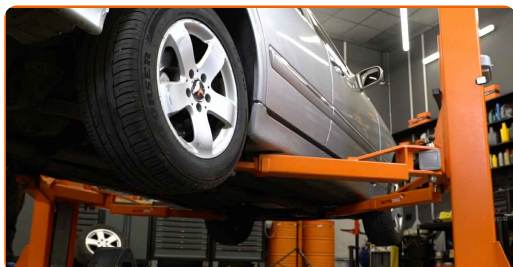


Udskiftning: støddæmper – Mercedes W210. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

9

Løsen hjulboltene.

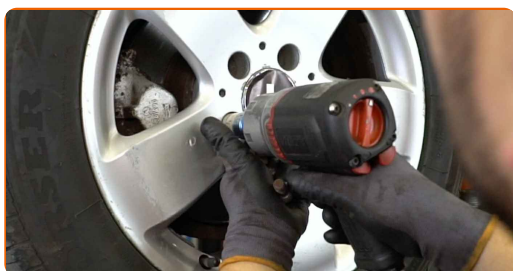

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

10

Fjern hjulet.



11

Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




12

Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.



13

Skrue de nedre befæstigelses af til støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

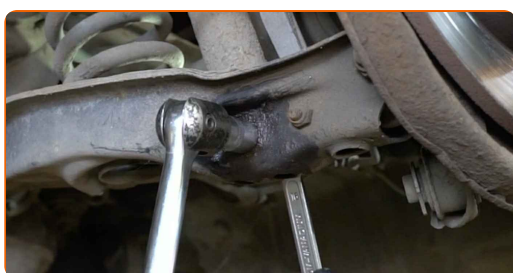

14

Skrue den øvre befæstigelse på støddæmperen.



15


Fjern delene til støddæmperens øverste montering.






16

Fjern befæstigelsesbolten.

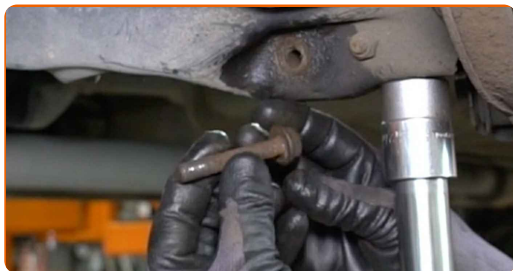

17

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

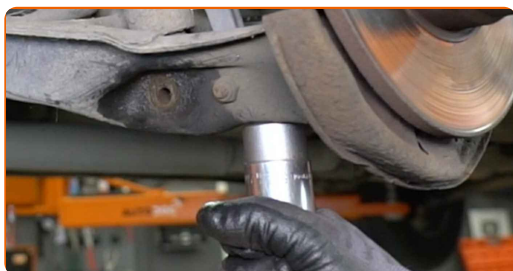


Udskiftning: støddæmper – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


18

Fjern støddæmperen.

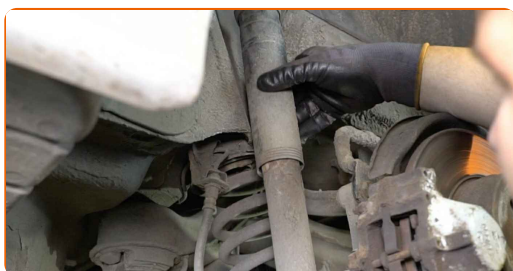


19

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste.

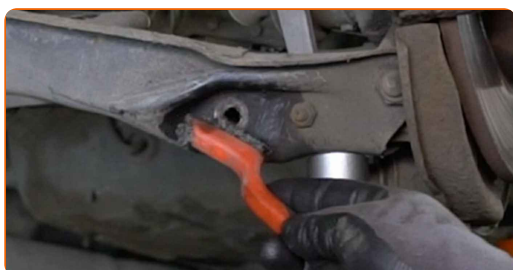




**20** Anbring støddæmperen i hjulkassen og fastgør den.

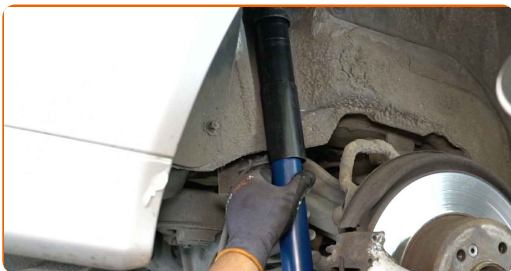


**Udskiftning: støddæmper – Mercedes W210. Råd:**

- Før installation af en ny støddæmper skal du pumpe den manuelt 3 til 5 gange.

**21** Installer fastgørelsesbolt.

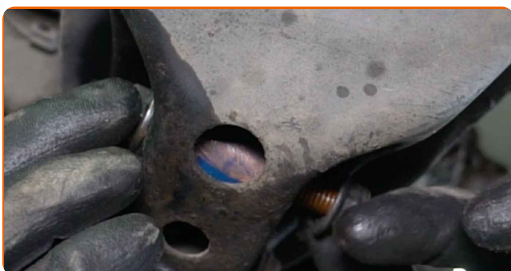

**22** Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.

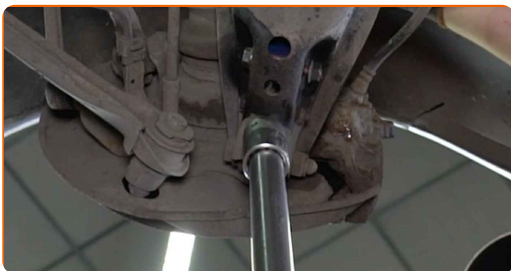

**AUTODOC anbefaler:**

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.


- 23** Stram den nedre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 24** Montér delene til støddæmperens øverste montering.

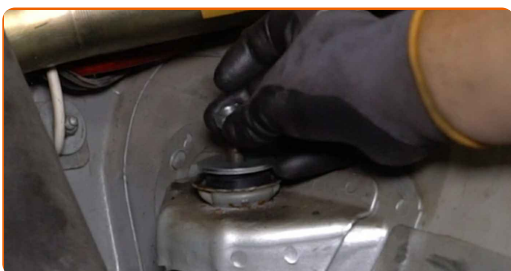

- 25** Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen.



- 26** Fjern understøtningen under bageste bæream.

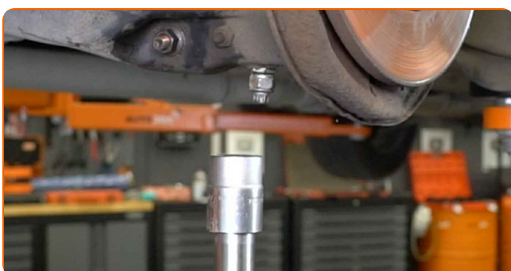


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – Mercedes W210. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

27

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

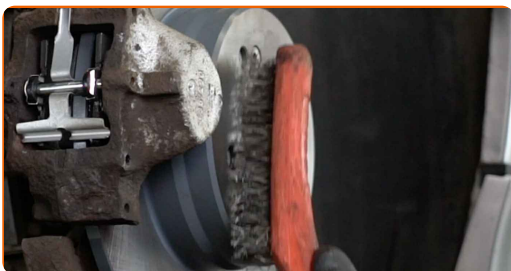


28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.




29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

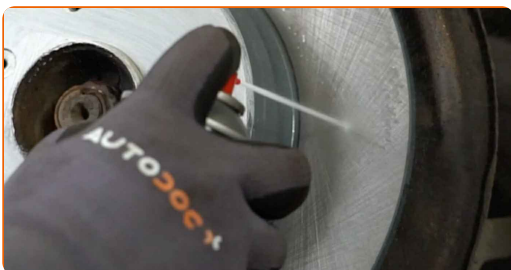

30

Påsæt hjulet.

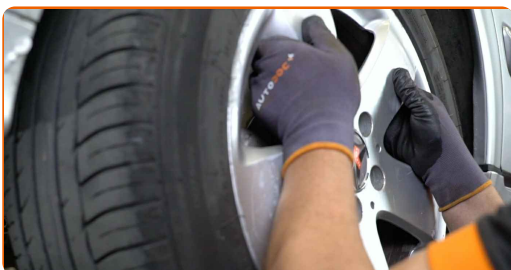


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W210

**31**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

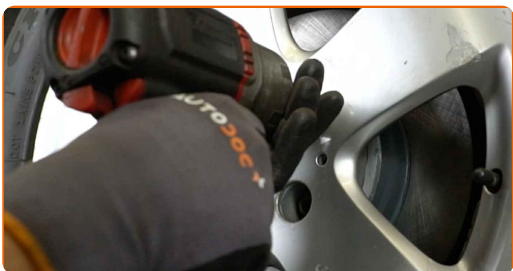


**32**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




**33**


Fjern donkraft og klodser.

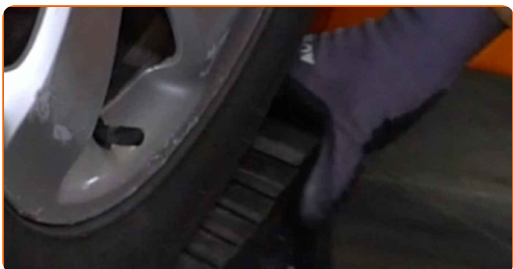

- 34** Stram den øvre befæstigelse til støddæmper til. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen nr.16. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5.2. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

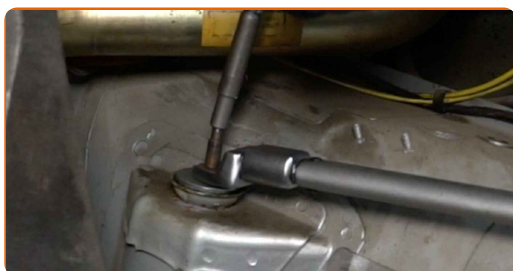

- 35** Installer bagagerum beklædning.

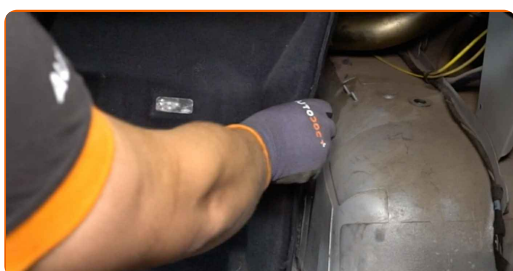

- 36** Montér gulpanelet i bagagerummet.



- 37** Luk bagagerummet til.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



The image displays two smartphones showing the Autodoc mobile app interface. The left phone shows a search result for '2-l Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)' with a search bar and 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter. The right phone shows the app's main screen with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210**

**STØDDÆMPER TIL MERCEDES: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.