


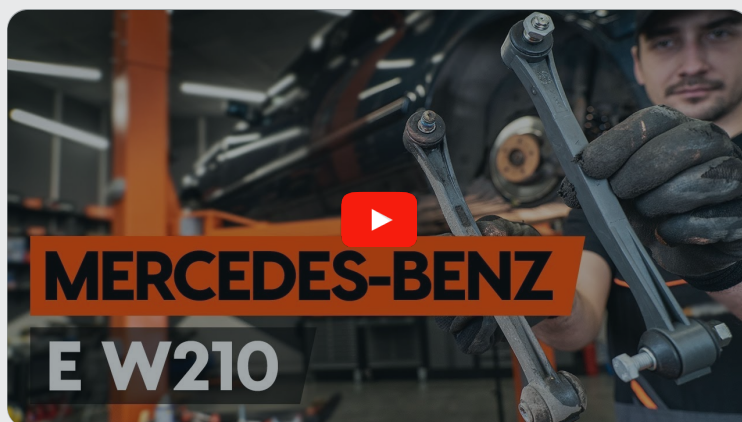

Udskift stabilisatorstang
bag - **Mercedes W210** |
Brugermanvisning


VIDEO UNDERVISNING

 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
MEGA Club Stationcar 1.4 i, MEGA Club Stationcar 1.4 i 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – MERCEDES W210. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

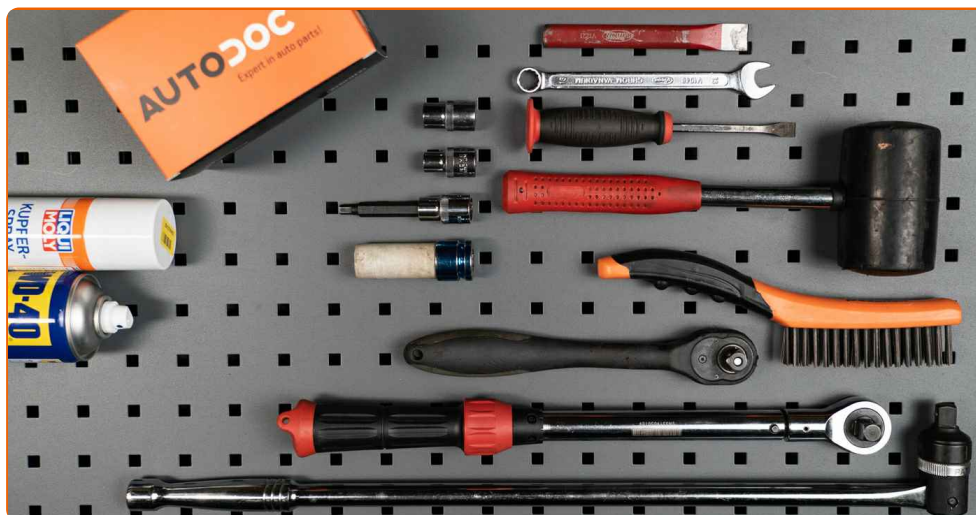

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.17
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Fladmejsel
- Koben
- Gummihammer
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: stabilisatorstang – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på Mercedes W210 parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

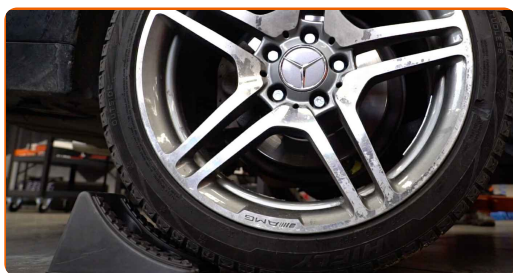


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

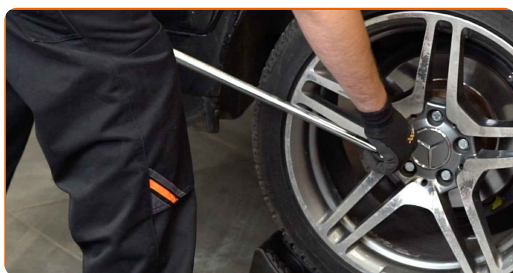

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

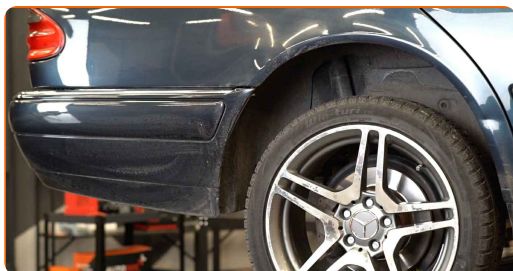

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: stabilisatorstang – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5


Fjern hjulet.

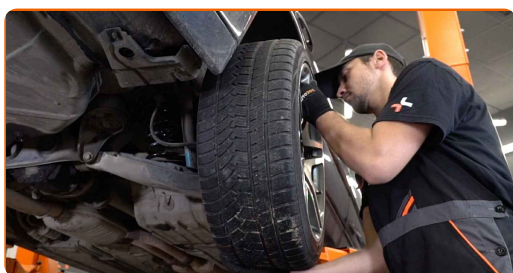


6 Løsen befæstigelse på bærearms plastikskjold. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

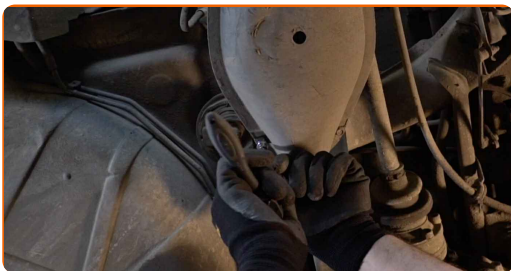


7 Fjern plastikskjoldet fra bærearmen.

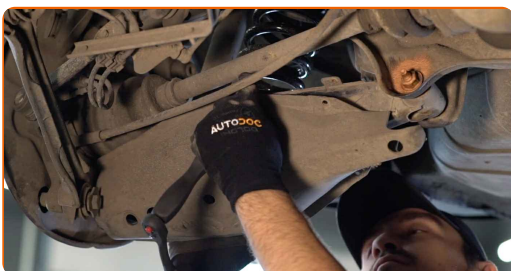


8 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

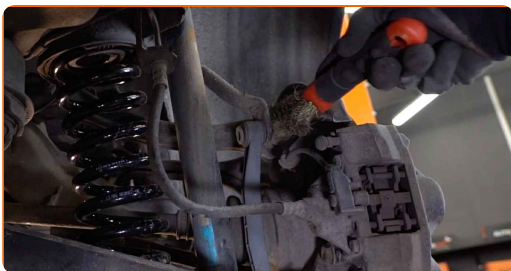


9 Tag den tværgående stabilisatorfastgørelse af forbindelsen. Brug en kombinøgle N°17. Brug en kombinøgle N°19.

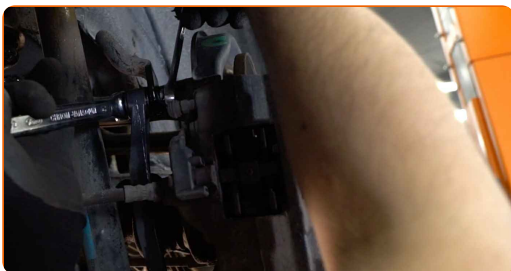


- 10** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 13 (2 dele).

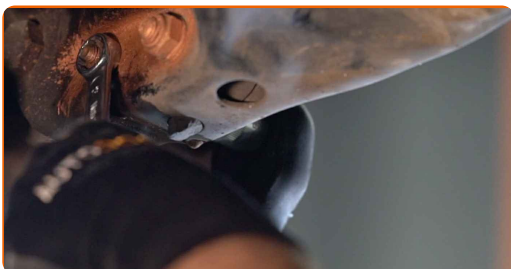


- 11** Fjern stabilisator stangen.

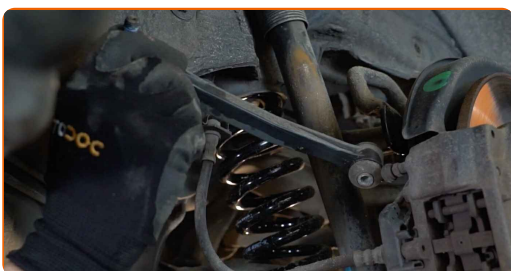


- 12** Monter en nu stang, stram skruerne. Brug et koben.

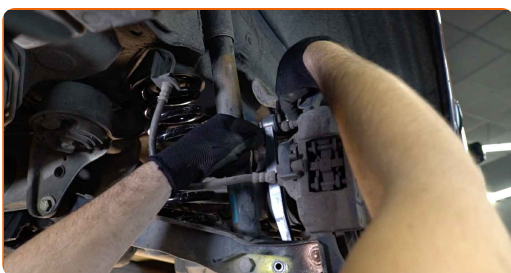


- 13** Tilpas befæstigelseshullerne på stabilisatorstangen og ophængs bæreamen. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.

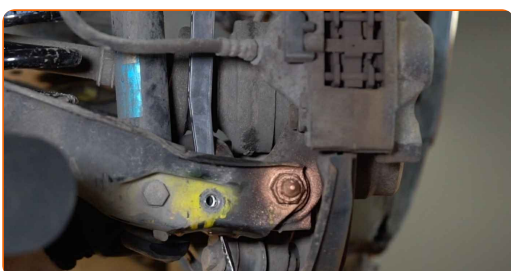


- 14** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

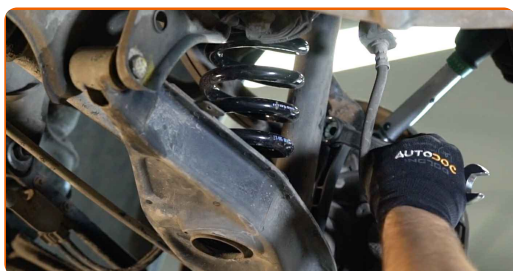


- 15** Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en kombinøgle N°19. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

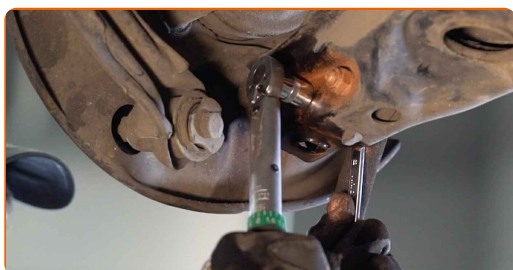

- 16** Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

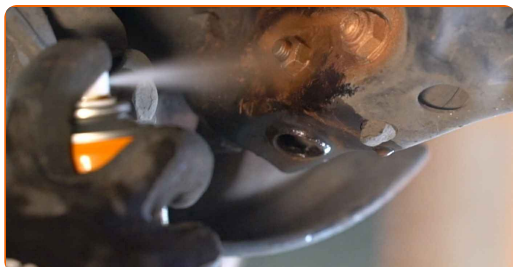


- 17** Påsæt plastikskjoldet på bæreamen.

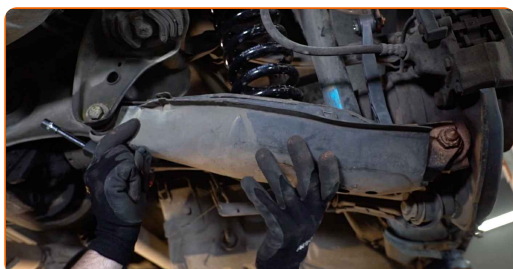

18

Løsen befæstigelserne på plastikskjoldet til bærearmer. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

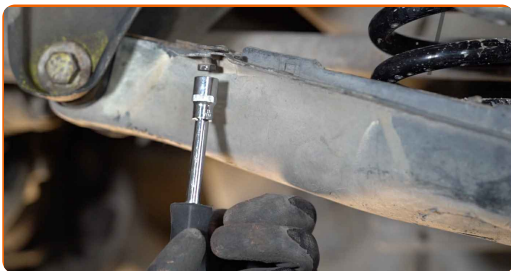


19

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



20

Installer hjulet.

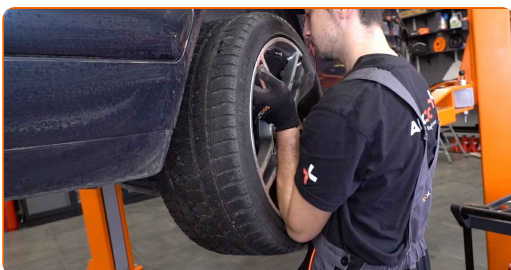


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W210

21

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag-nøgle #17.

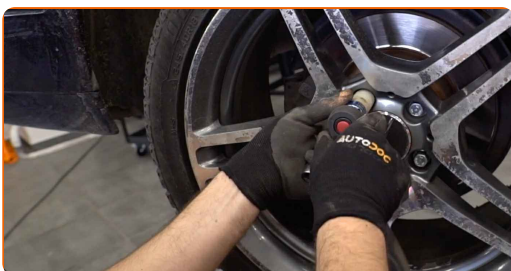


22

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 112 Nm moment.



23

Fjern donkraft og klodser.

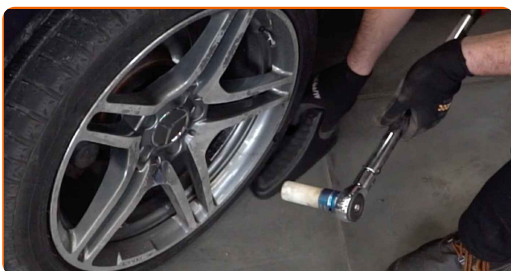

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210

STABILISATORSTANG TIL MERCEDES: KØB NU

**STABILISATORSTANG TIL MERCEDES W210: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2018 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.