



Udskift tændrør -  
**Mercedes W210** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ notchback (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Stationcar (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), (+ 61)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – MERCEDES W210. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.16
- HEX bit nr. H6
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tændrør – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mercedes W210 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Fjern motorens frontdæksel.

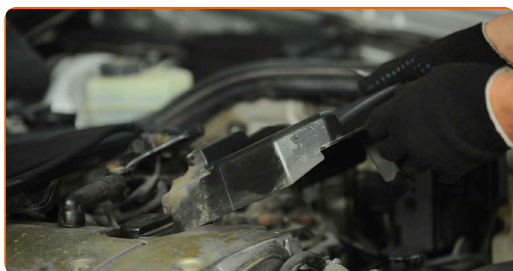


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Mercedes W210. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Løsen befæstigelsen fra luftmassemåleren. Fjern delen Brug en skruetrækker med lige kærv.

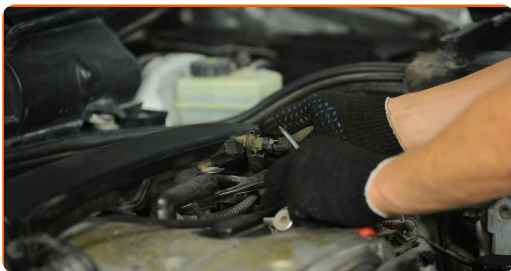


5

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en skruetrækker med lige kærv.

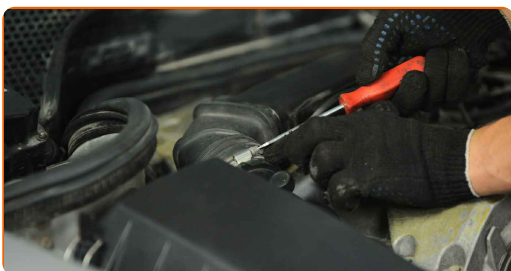


6

Fjern krømtaphusets ventilationslange. Brug en skruetrækker med lige kærv.

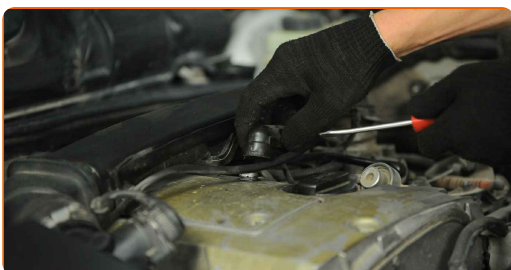


7

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

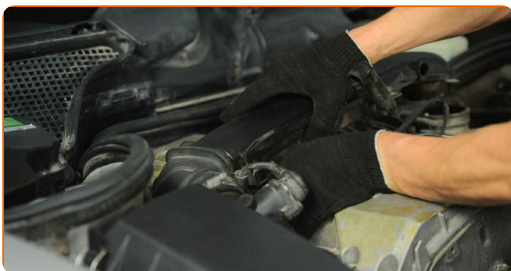


8

Adskild luftfilterrøret.

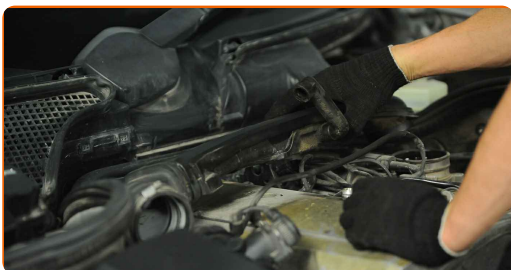


9

Skrue fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

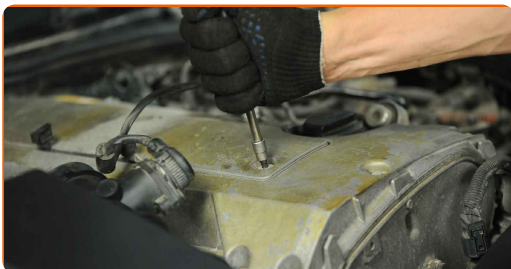

10

Fjern motordækslet.

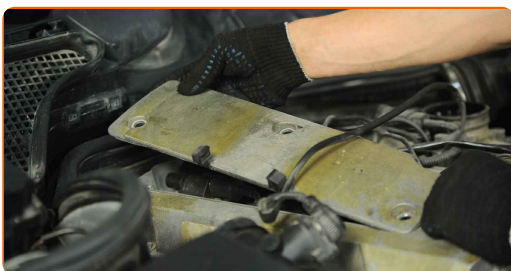

### Udskiftning: tændrør – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.


11

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




12

Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug en skruetrækker med lige kær.

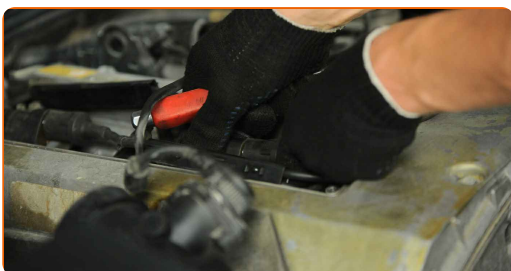


**13** Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

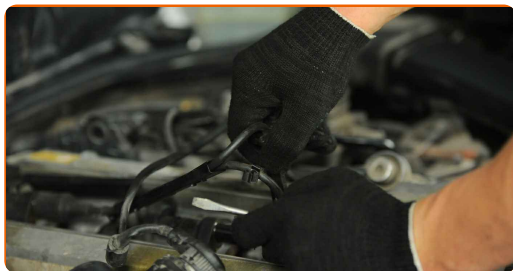

**Udskiftning: tændrør – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskabernes tilslutning.

**14** Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

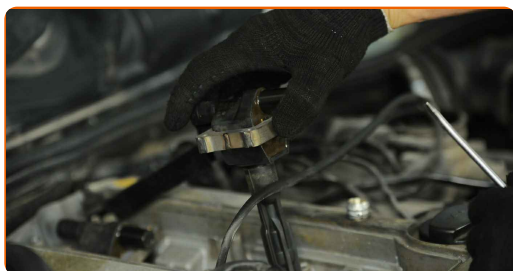


**Udskiftning: tændrør – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:**

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

**15** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndenene.


16

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

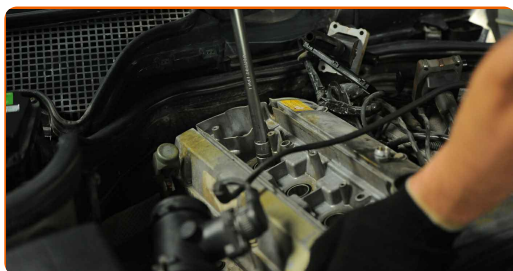


17

Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.

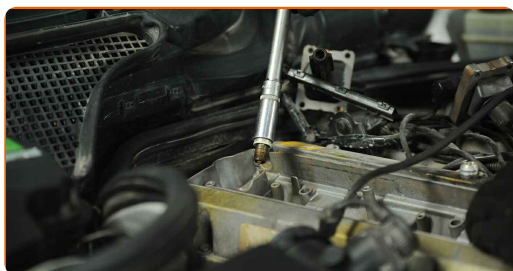

18

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

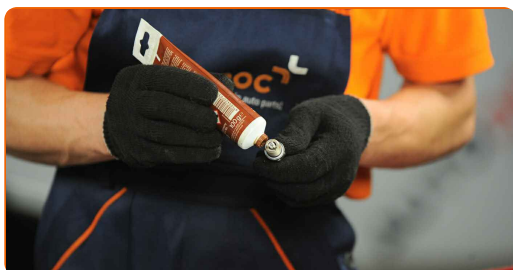


19

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

20

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

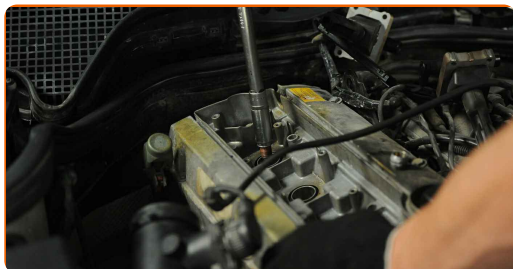




Udskiftning: tændrør – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

21

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

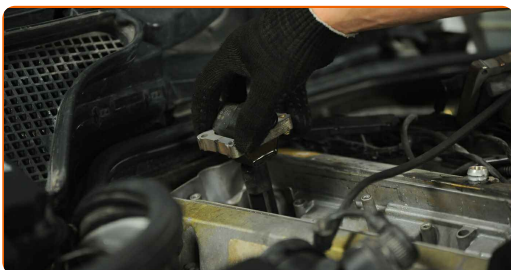


Udskiftning: tændrør – Mercedes W210. Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.


22

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

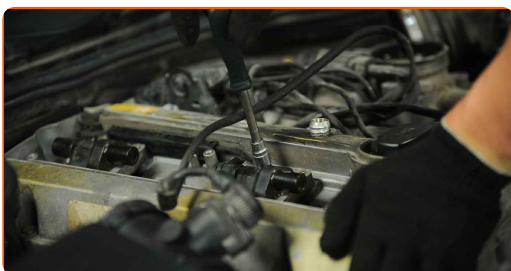

23

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

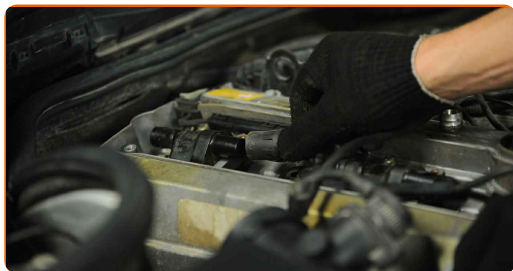


### Udskiftning: tændrør – Mercedes W210. Råd fra AUTODOC:

- Følg installations sekvensen.


24

Tilslut stikkene til tændspolerne.

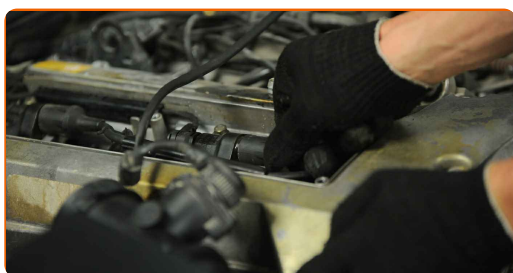

25

Monter motordækslet og fastgør den.

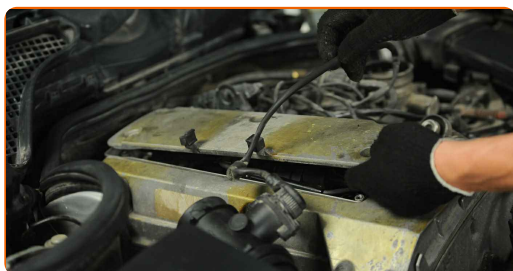


Udskiftning: tændrør – Mercedes W210. AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Advarsel! For at undgå skade på befæstigelserne på bilen under installation, brug ikke overdreven kraft. Mercedes W210


26

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.

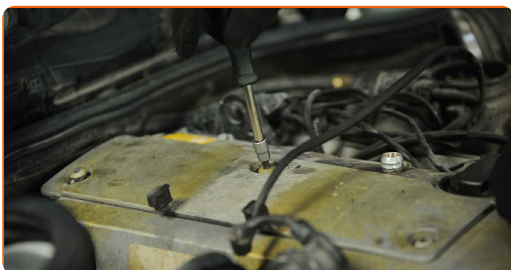

27

Monter luftfilterrøret.

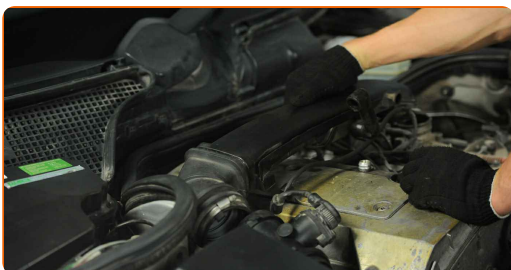


28

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.


29

Installer PCV røret.

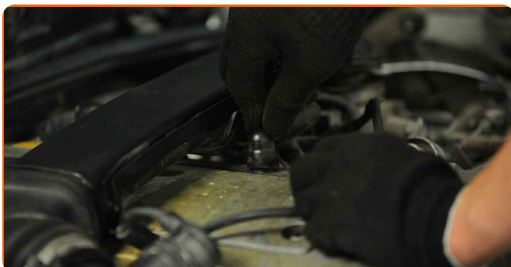


30

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

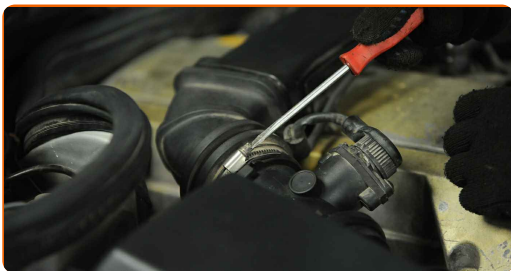


31

Påsæt luftmassemåleren.

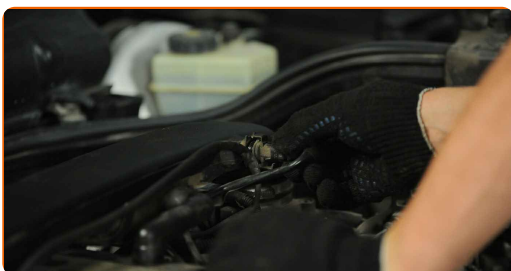

32

Monter motorens frontdæksel.

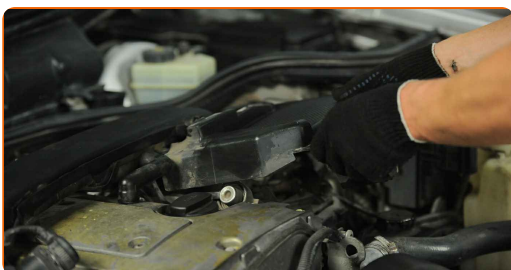

33

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.


34

Luk motorhjælmen.



35

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

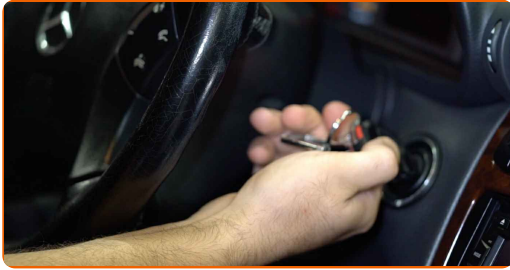

36

Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W210**

**TÆNDRØR TIL MERCEDES: KØB NU**

**TÆNDRØR TIL MERCEDES W210: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.