




Udskift bremseskiver for -
Mercedes W211 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING

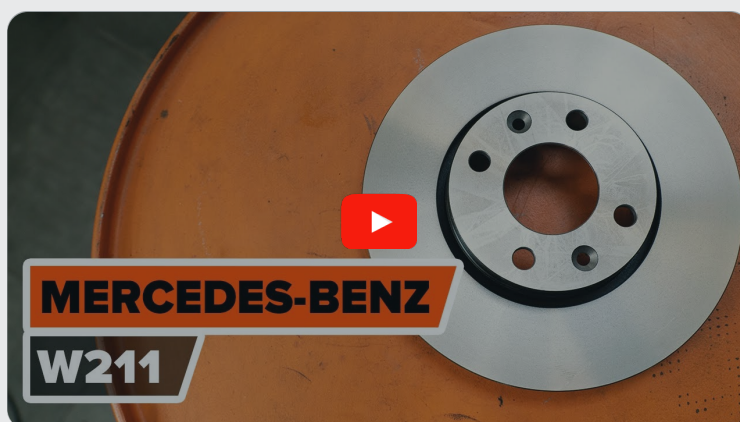


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 240 4-matic (211.080), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280), (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W211.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

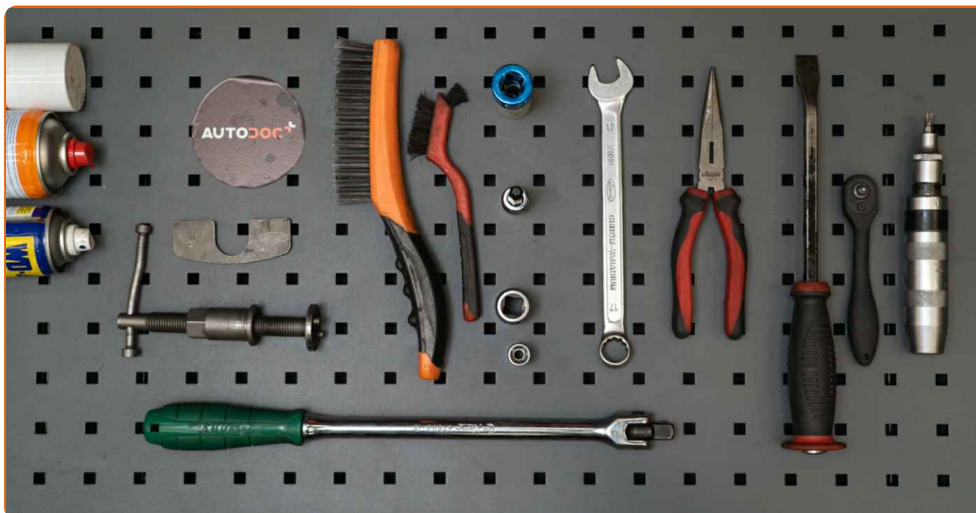

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Koben
- Flad næb tænger
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W211. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes W211 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES W211. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjælmen.



2

Forbind vedligeholdelsesudstyret og slå SBC systemet i vedligeholdelses tilstand.

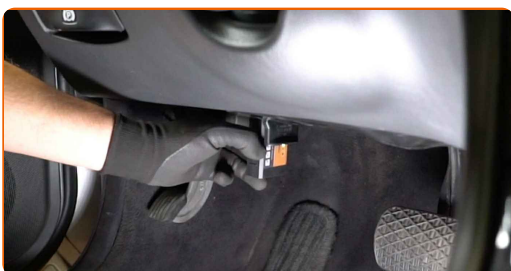

Venligst bemærk!

- Visse køretøjer kan hælde ikke at have SBC systemet.

3

Løsen bremsebeholderens dæksel.



4

Sikre hjulene med klodser.

5

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



6

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



7

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mercedes W211

8

Fjern hjulet.



9

Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Brug rundtænger.




10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

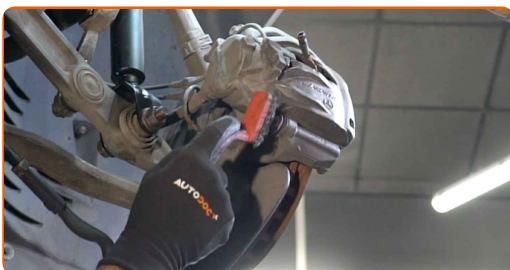

12

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W211. Råd fra AUTODOC:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

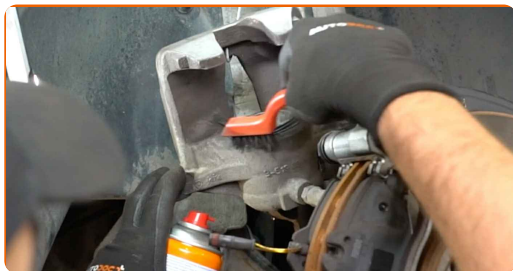

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseklodser – Mercedes W211. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


15

Installer bremsestempelværktøjet.



16

Fjern bremseklodserne.

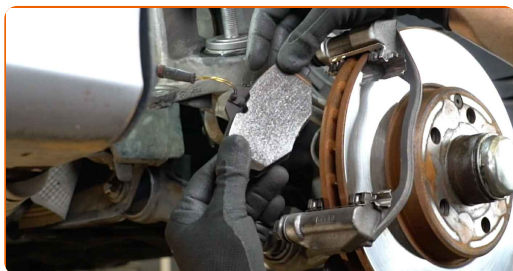

17

Tag bremseklodsens slidsensor af.


18

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

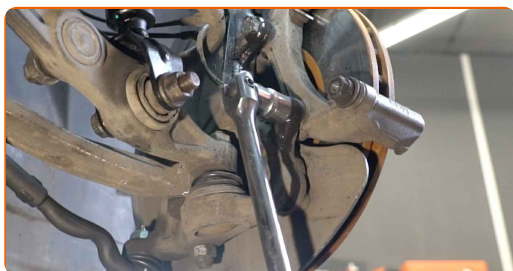

20

Fjern kaliberens beslag.




21

Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



22

Skru bremseskivens skrue af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

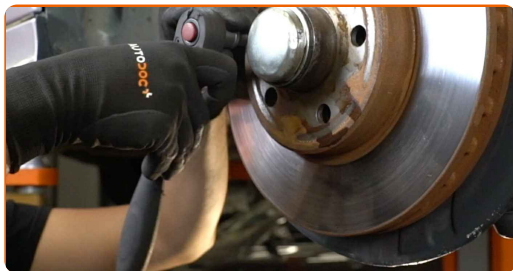


23

Fjern bremseskiven.



24

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

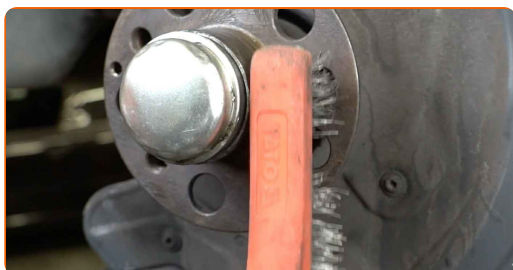

25

Installer bremseskiven.




26

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.



27

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

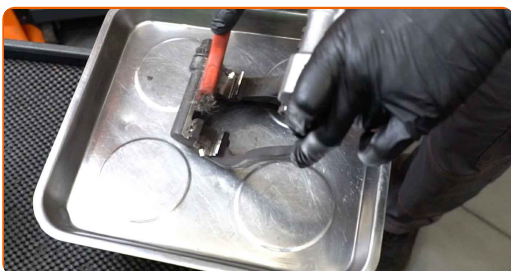


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W211. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28


Installer bremsekaliberens beslag.

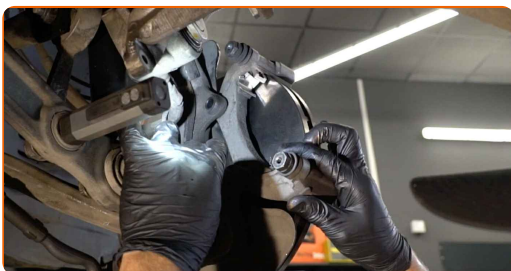


29 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.




30 Installer bremseklodserne.

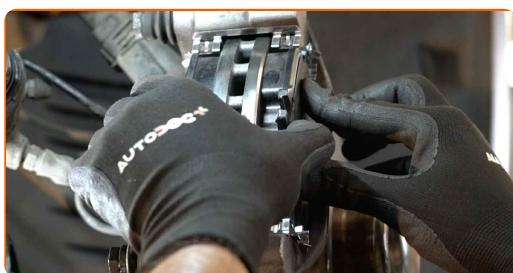

31 Tilslut bremseklodsernes slidsensor.

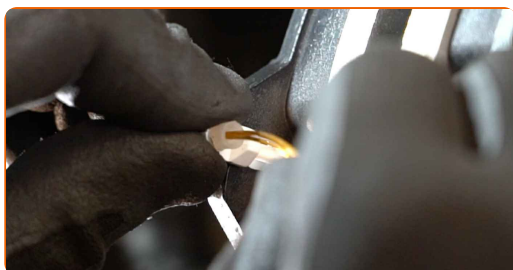

32 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

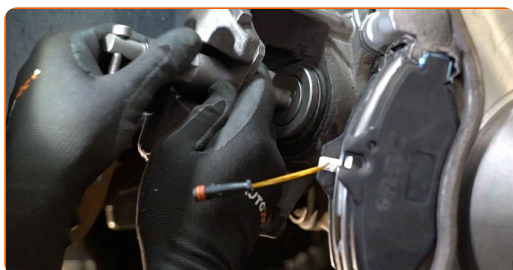


33

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




34

Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

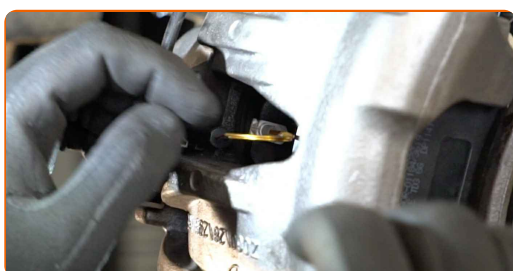


35

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

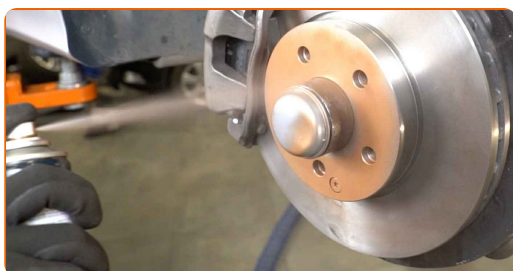

36


Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

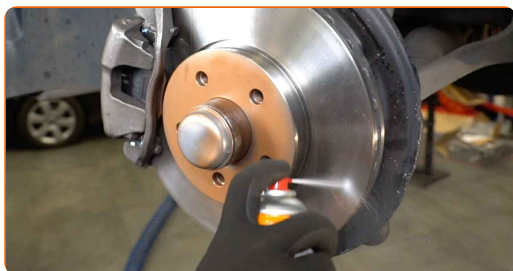

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Mercedes W211. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


37 Installer hjulet.

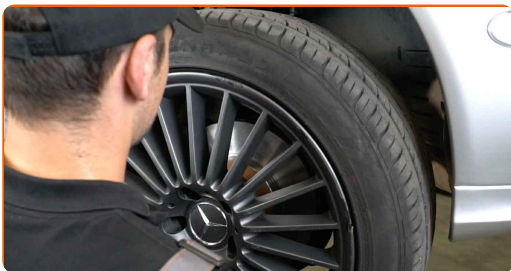

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes W211


38 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

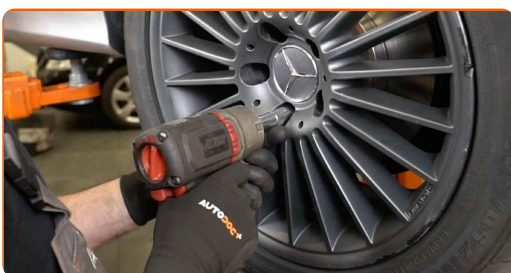

39 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.




40 Fjern donkraft og klodser.

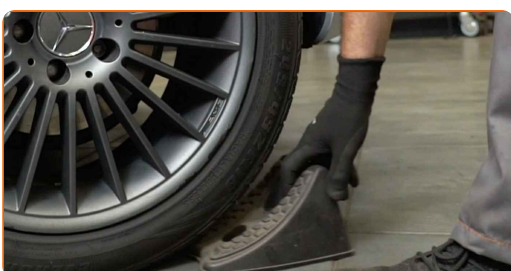

41

Slå SBC systemet til i drift tilstand og afbryd vedligeholdelsesudstyret.

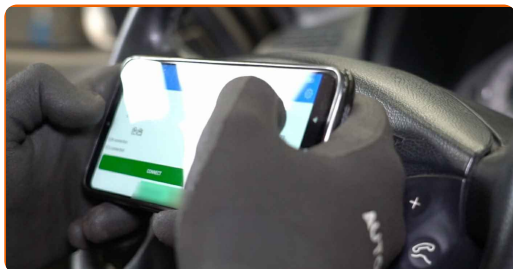


Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W211. Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

42

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

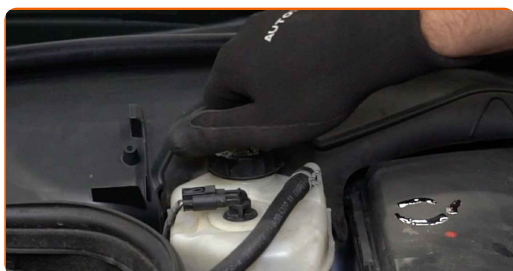

Udskiftning: bremseskiver – Mercedes W211. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W211

BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MERCEDES W211: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.