


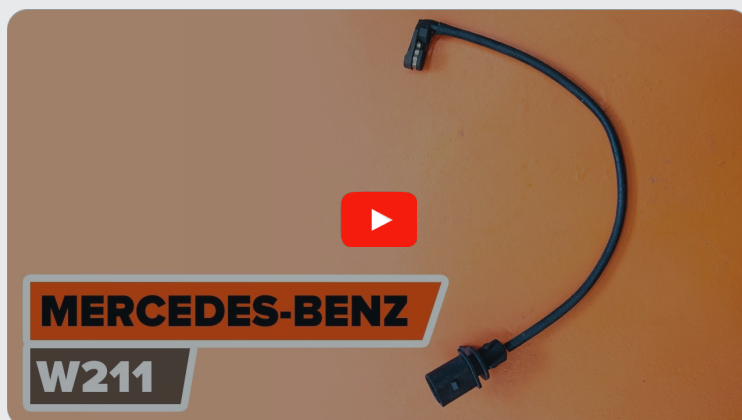

Udskift slidindikator  
bremsebelægning for -  
**Mercedes W211** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E-klasse T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 240 4-matic (211.080), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 320 4-matic (211.082), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ E-klasse Sedan (W211) E 320 CDI (211.026), (+ 46)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.




Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklods slidensorene på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING – MERCEDES W211. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

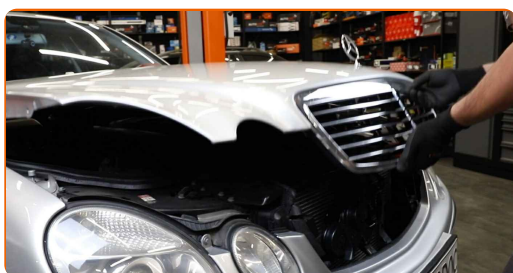

**2** Forbind vedligeholdelsesudstyret og slå SBC systemet i vedligeholdelses tilstand.

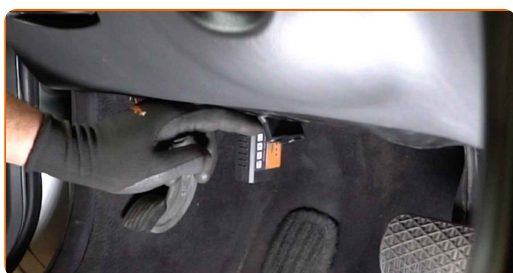

Venligst bemærk!

- Visse køretøjer kan hælde ikke at have SBC systemet.


**3** Løsen bremsebeholderens dæksel.



**4** Sikre hjulene med klodser.



**5** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

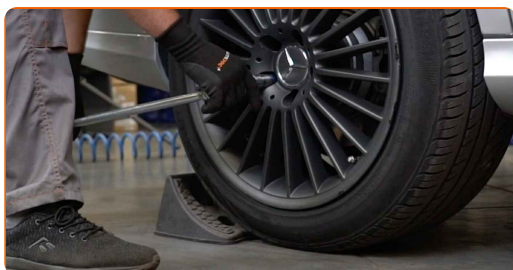

**6** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



**7** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Mercedes W211

**8**

Fjern hjulet.



**9**

Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Brug rundtænger.



**10**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



**11**

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern bremsekaliberen.



### Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. Råd fra AUTODOC:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13


Fjern bremseklodserne.



**14** Fjern bremseklods slidensoren fra bremseklodsen.

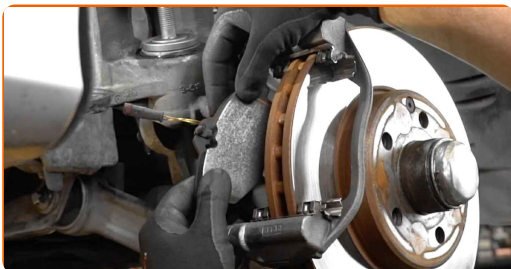


**15** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

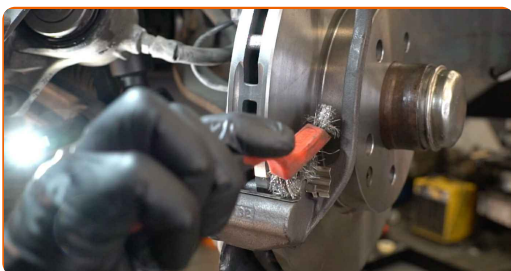


**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**16** Installer bremseklodserne.

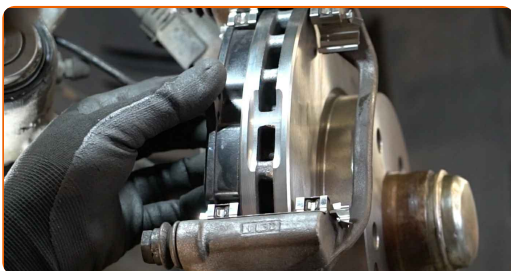

**17** Installer slidensoren på bremseklodserne.

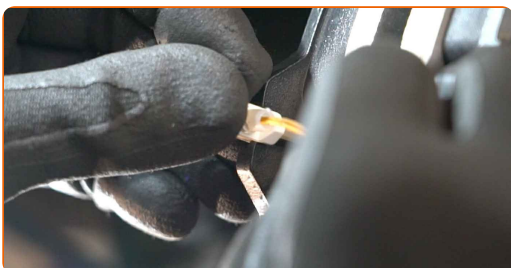




18

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



19

Sæt bremseklodsens slidensors stik i.

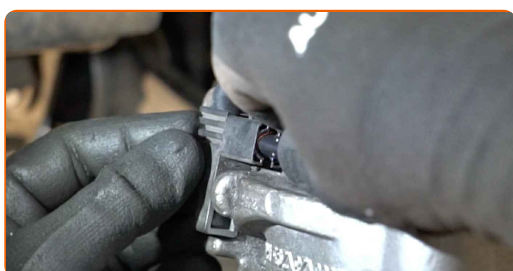


20

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

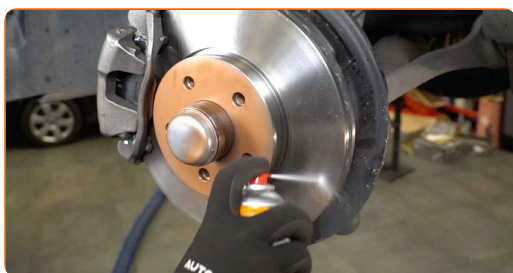

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22 Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Mercedes W211

23 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



24 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.




25 Fjern donkraft og klodser.



26

Slå SBC systemet til i drift tilstand og afbryd vedligeholdelsesudstyret.

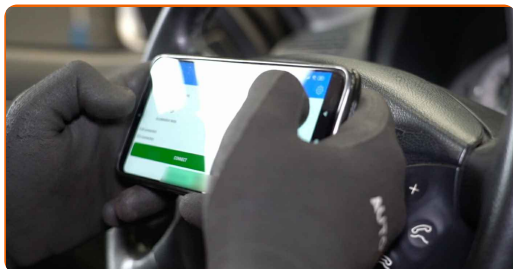


Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

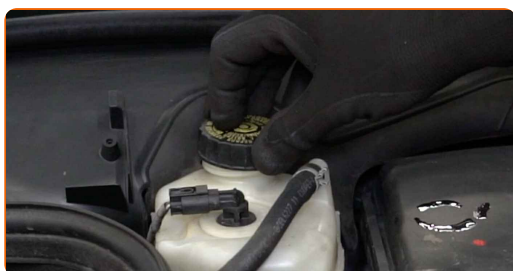

Udskiftning: slidindikator bremsebelægning – Mercedes W211. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



The image displays two smartphones showing the Autodoc mobile app interface. The left phone shows a search result for '2-l Pritsche (901, 902)' for a Mercedes-Benz 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). The right phone shows the app's main screen with the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W211**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING TIL MERCEDES: KØB  
NU**

**SLIDINDIKATOR BREMSEBELÆGNING TIL MERCEDES W211:  
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.